

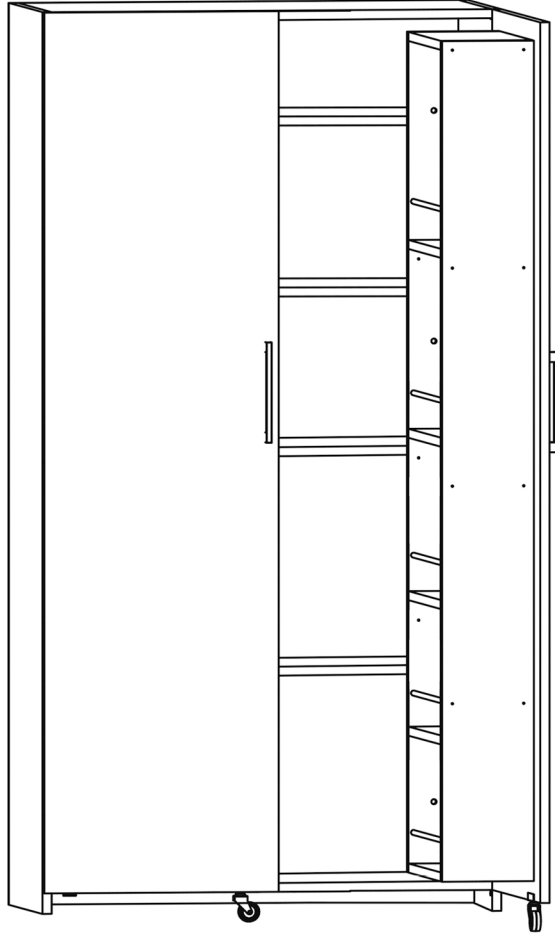


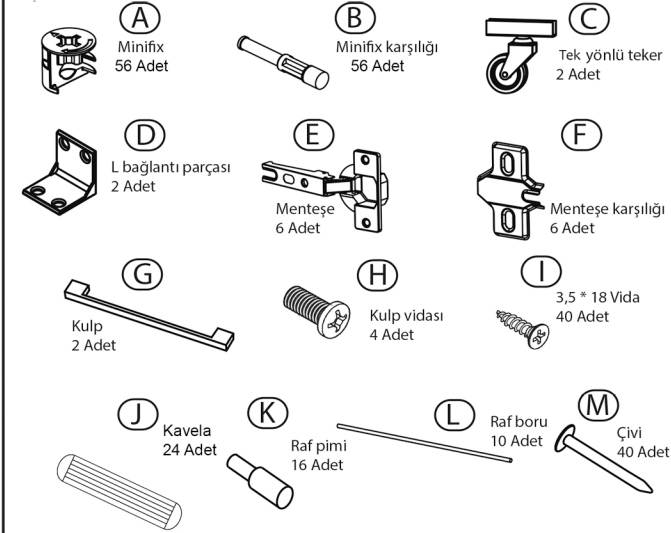

PARÇALAR

02 1800x400x18 SAĞ TABLA	01 1800x400x18 SOL TABLA	13 1740x448x18 KAPAK	14 1740x448x18 KAPAK	11 1740x448x3 ARKALIK	12 1740x448x3 ARKALIK
16 1680x113x18 KAPAK DİKME	17 1680x113x18 KAPAK DİKME	04 864x400x18 ALT TABLA	03 864x400x18 ÜST TABLA	06 864x270x18 İÇ RAFLAR	07 743x270x18 İÇ DİKME
15 BAZA 864X60X18	18 300x113x18 KAPAK RAFLAR	05 743x270x18 İÇ DİKME	08 864x270x18 İÇ RAFLAR	09 414x270x18 İÇ RAFLAR	10 414x270x18 İÇ RAFLAR

* Dolabı yatay yüzeyde montajlayınız.
(Ürünü dik konumda kurulumu
başlamayınız.)
* İşaretli olan bölgelere minifix
takımlarını yerleştiriniz ve tornavi-
da ile sıkınız.

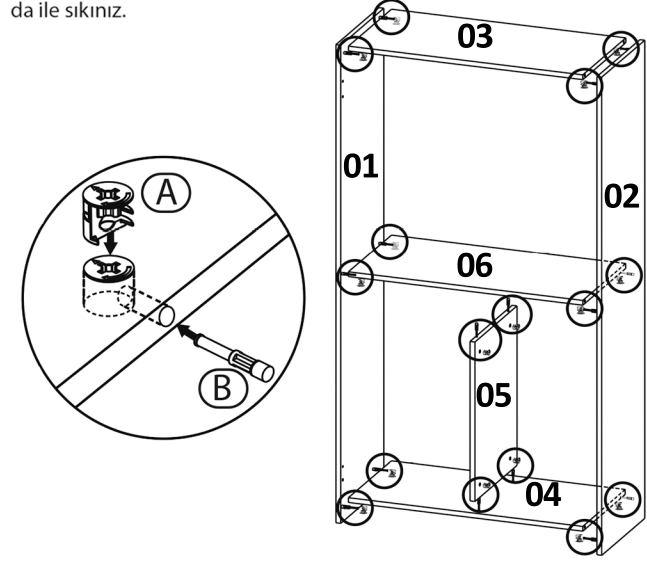


Satın almış olduğunuz ürün AVMPARK tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefonlara whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.

Kodu okutarak kurulum videosuna ulaşabilirsiniz.




2

- * Arka kontraplak 2 parçadan oluşmaktadır.
- * Arka kontraplağı, **ürün yerde yatay konumda** iken gönyeye getirip çakınız.
- * **Plastik çita gönderilmemektedir.** Arkalığı raflara çivi ile sabitleyiniz.

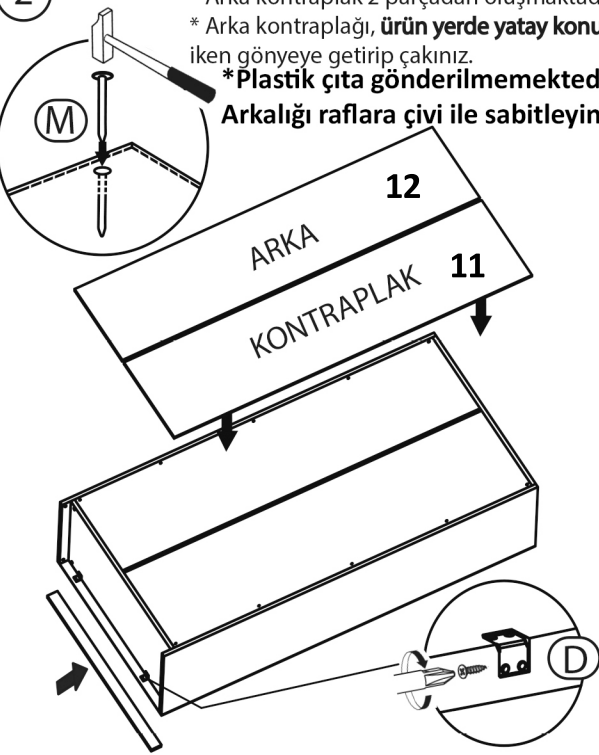


3

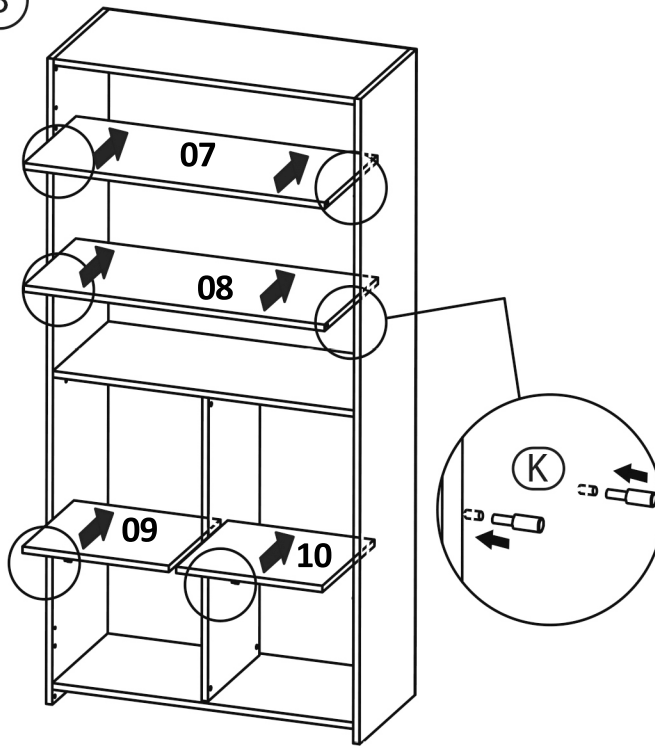


4


- * Kapak rafının bir dikmesini montajladıktan sonra raf borularını deliklerine oturtunuz. Daha sonra karşı kapak dikmesini montajlayınız.

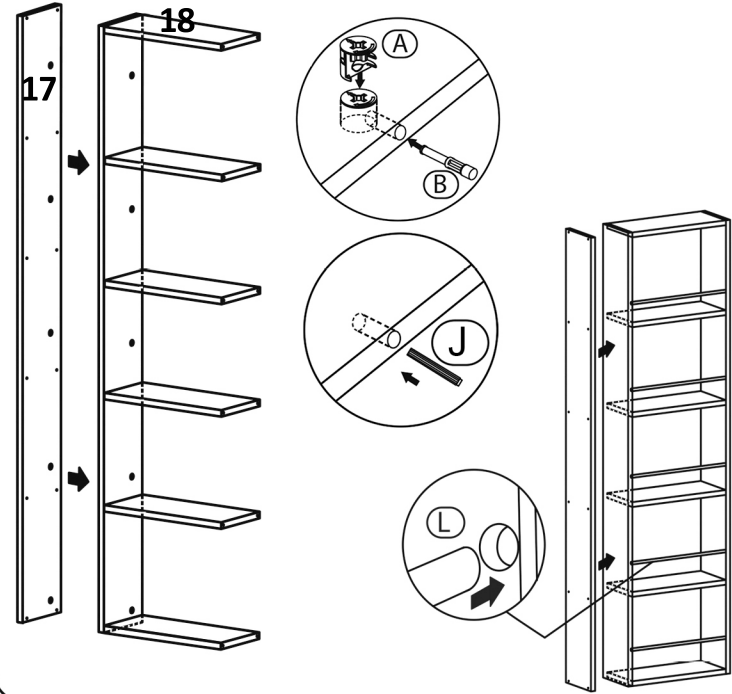

5

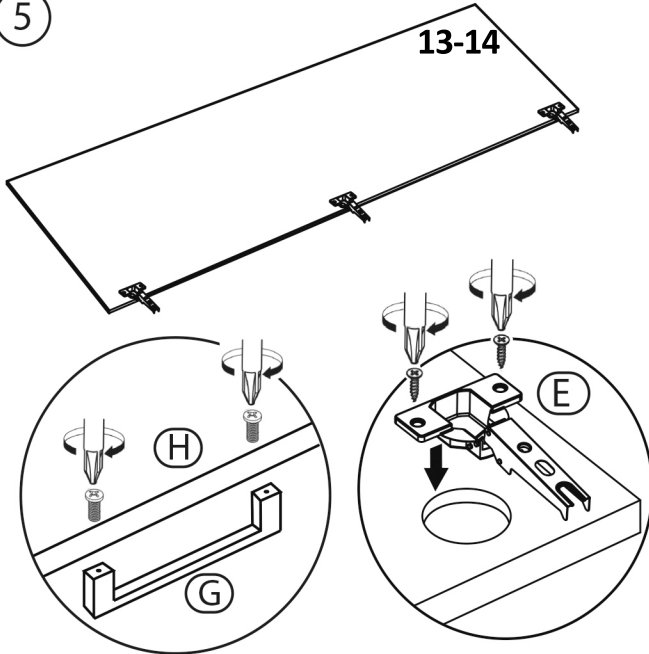

6

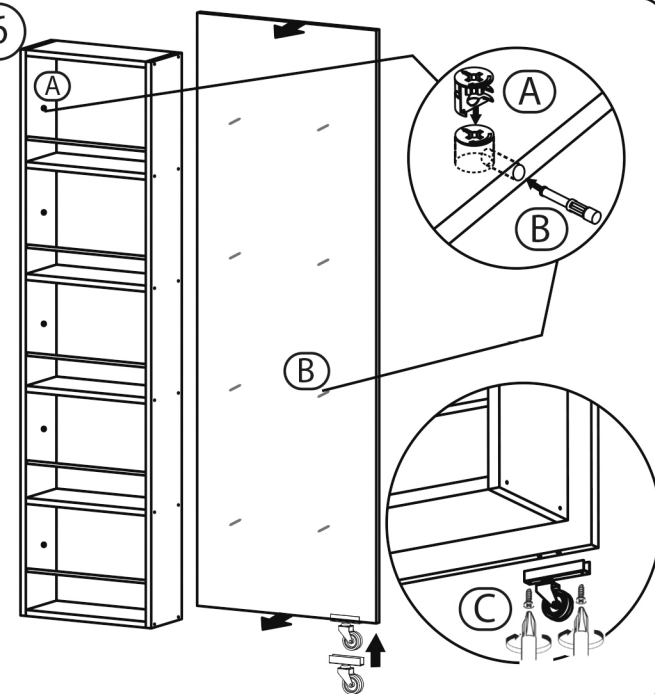

7

