

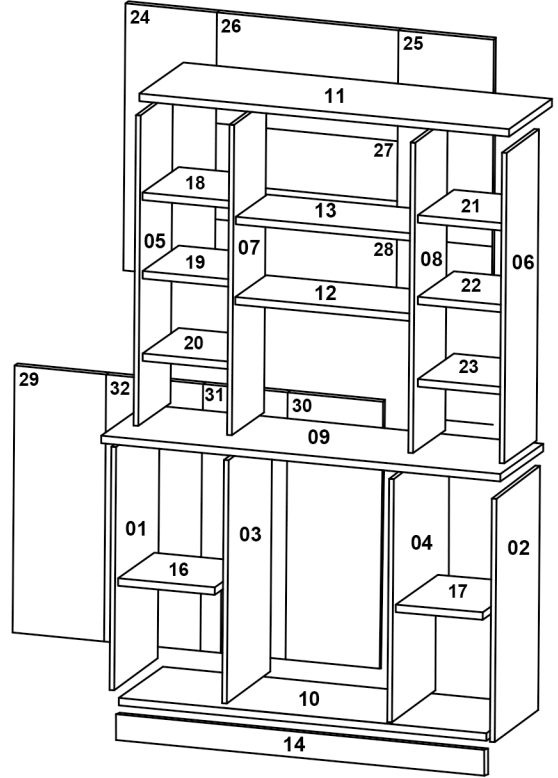
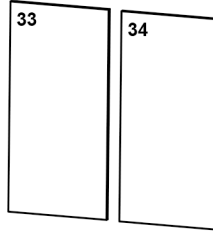
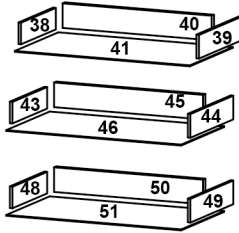
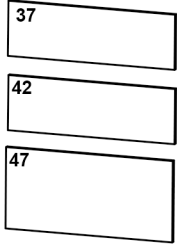


AVMPARK

ALVOR KAHVE KÖŞESİ

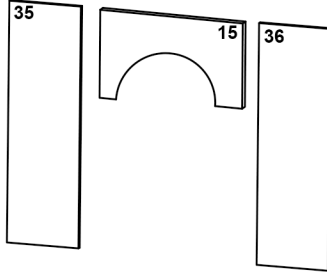




Satın almış olduğunuz ürün Avmpark tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.

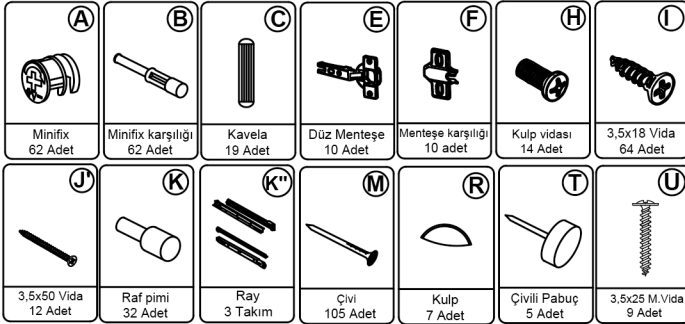

PARÇA ÖLÇÜLERİ

01- 832x400x18	19-288x200x18	35-948x321x18
02- 832x400x18	20-288x200x18	36-948x321x18
03- 754x400x18	21-288x200x18	37-390x615x18
04- 754x400x18	22-288x200x18	38-350x200x18
05- 932x200x18	23-288x200x18	39-350x200x18
06- 932x200x18	24-956x312x3	40-538x187x18
07- 932x200x18	25-956x312x3	41-556x359x3
08- 932x200x18	26-763x320x3	42-186x615x18
09-1400x420x18	27-763x213x3	43-350x140x18
10-1362x400x18	28-763x413x3	44-350x140x18
11-1400x200x18	29-778x386x3	45-538x127x18
12- 750x200x18	30-778x386x3	46-556x359x3
13- 750x200x18	31-778x306x3	47-186x615x18
14- 60x1362x18	32-778x306x3	48-350x140x18
15- 400x750x18	33-769x387x18	49-350x140x18
16- 363x400x18	34-769x387x18	50-538x127x18
17- 363x400x18		51-556x359x3
18- 288x200x18		


1

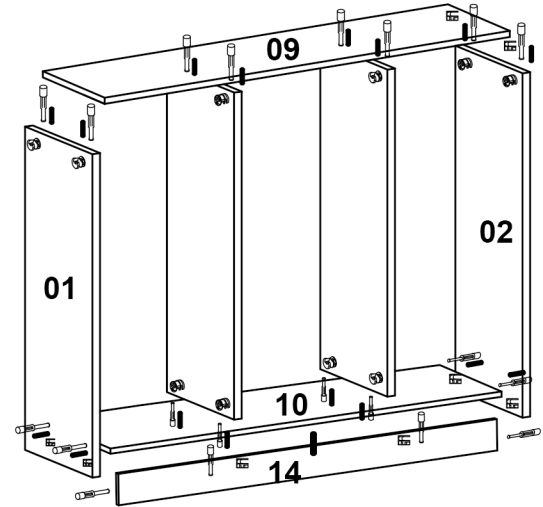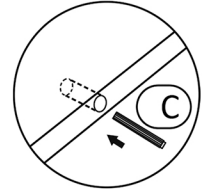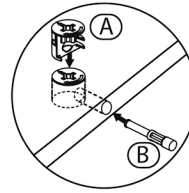

*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)



*İşaretili olan bölgelere minifix ve kavela takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

2

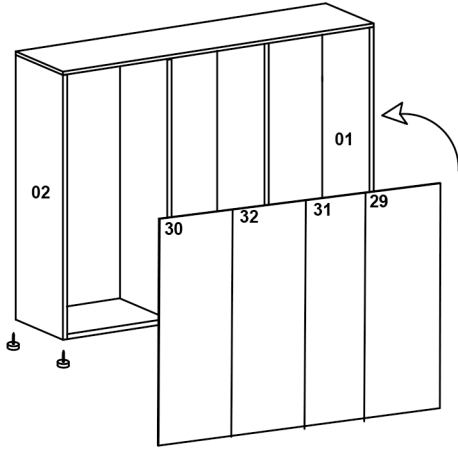



*29,30,31 ve 32 numaralı arka kontraplakları **ürün yatay konumda** iken gönyeye getirip **çakınız**.
*Çivili papuçları 02 ve 01 numaralı yan dikmelere **çakınız**.

3

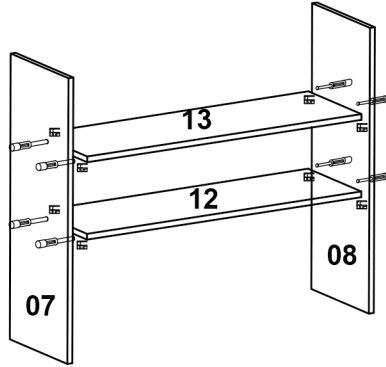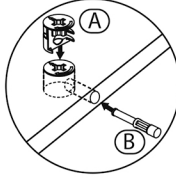


*İşaretleli olan bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve ürünün orta kısmını toplayiniz.

4

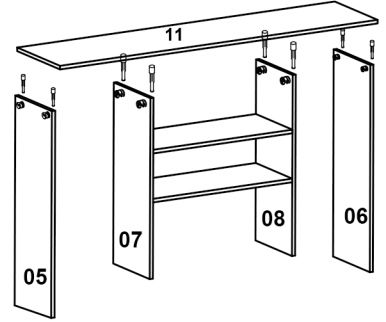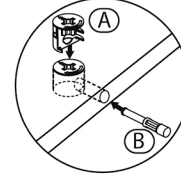


*Topladığınız kısmı yandaki dikmelere ve üst tablaya minifix takımları ile bağlayınız.

5

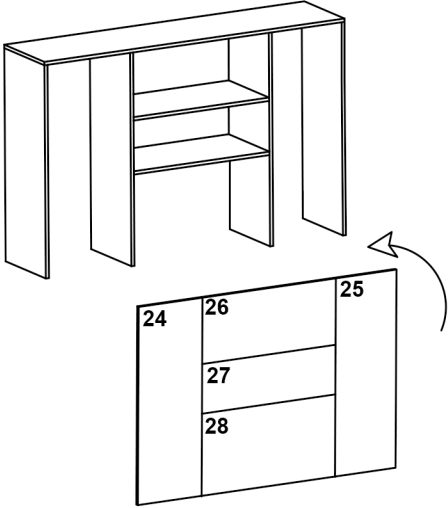

*09 ve 10 numaralı arka kontraplakları **ürün yatay konumda** iken gönyeye getirip çakınız.


6

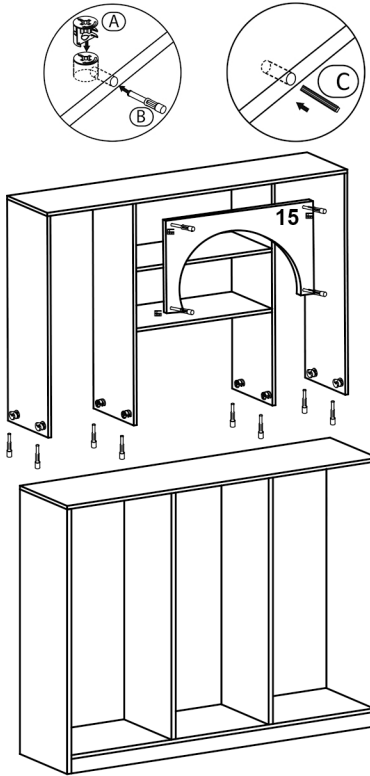

*15 numaralı oval parçayı minifix ve kavela takımları ile monte ediniz.








*Ürünün üst kısmını minifix takımları ile alt modüle bağlayınız.

7

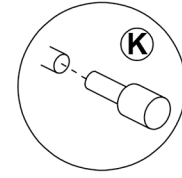






* Numaralı hareketli rafları raf pimlerinin üzerine yerleştiriniz.

- 8 *Çekmece önlerini minifix takımlarıyla çekmece arkalarını 3,5x50 vida ile monte ediniz.

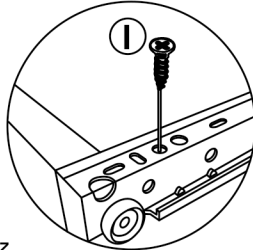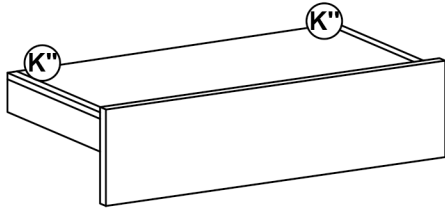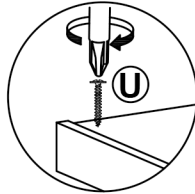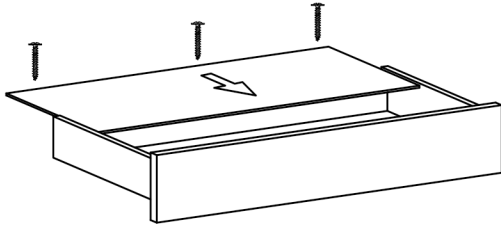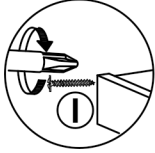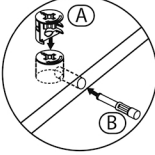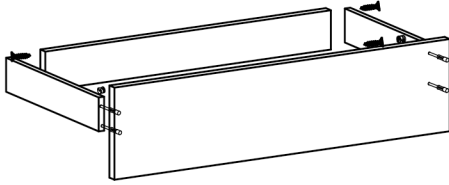

*Rayları çekmece yanlarına 3,5x18 ile monte ediniz.

9

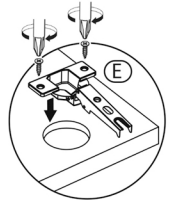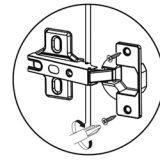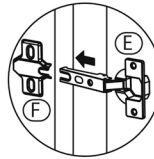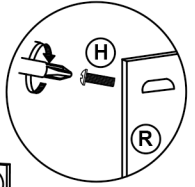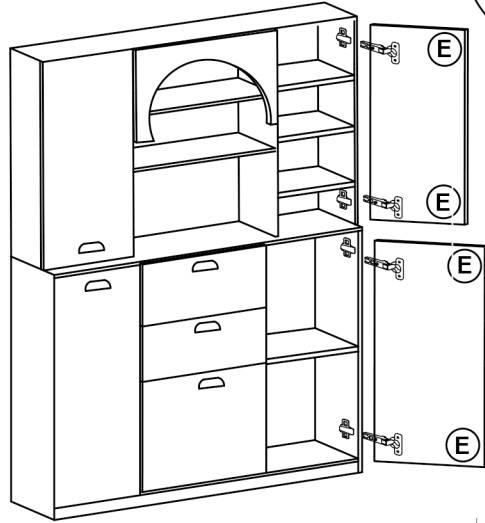

*3,5x18 vida kullanarak menteşe ve kapak montajını yapınız.

*Kulp vidası kullanarak kulpları monte ediniz.