

Minifix
30 adet

Minifix karşılığı	30 Adet
-------------------	---------



Kavela
12 Adet



3,5x18 Vida
20 Adet



3,5x50 Vida
8 Adet



Çivi
10 Adet



Ray
2 Takım



3,5x25 M.Vida
6 Adet



Düz Demir
2 Adet





Çivili Pabuç
4 Adet

01- 782x400x18
02- 732x400x18
03- 127x400x18
04- 1000x420x18
05- 962x400x18
06- 150x962x18
07- 1000x290x18
08- 1000x420x18
09- 1000x290x18

10- 350x110x18
11- 411x96x18
12- 429x359x3
13- 350x110x18
14- 411x96x18
15- 429x359x18
16- 150x496x18
17-150x496x18
18-996x161x3

Satın almış olduğunuz ürün Avmpark tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.



1

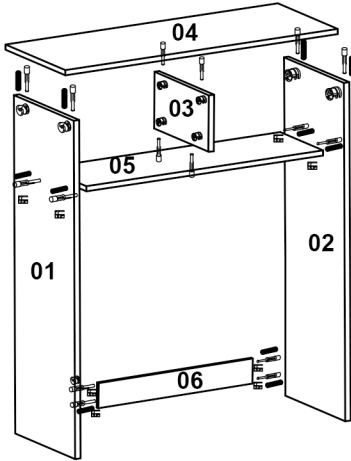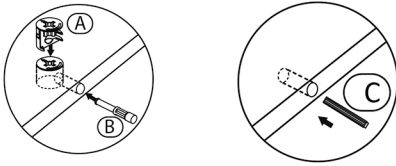

*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)

*İşaretli olan bölgelere minifix ve kavela takımlarını
yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.



2

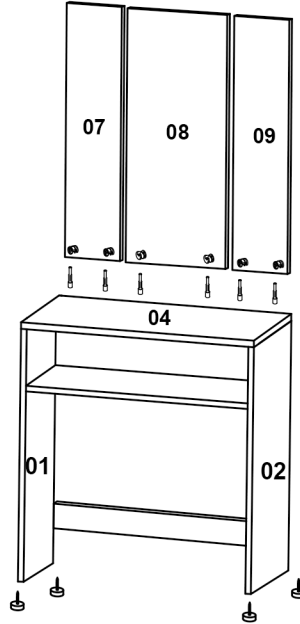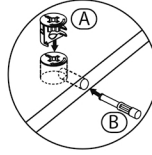

*07 ,08,09 numaralı parçaları minifix takımları ile
04 numaralı üst tablaya monte ediniz.








*Çivili papuçları 01 ve 02 numaralı parçalara
çakınız.

3

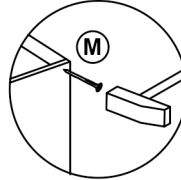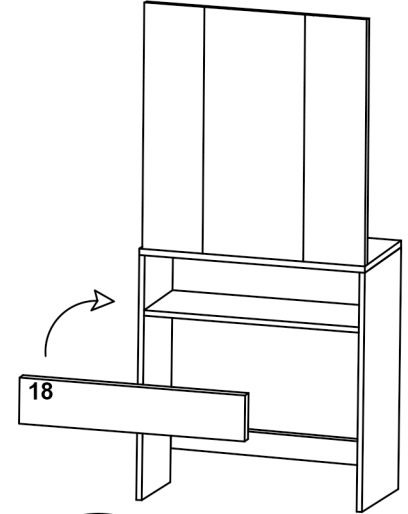





*18 numaralı arka kontraplagı **ürün yatay
konumda** iken gönyeye getirip çakınız.

- 4 *Çekmece önlerini minifix takımlarıyla çekmece arkalarını 3,5x50 vida ile monte ediniz.

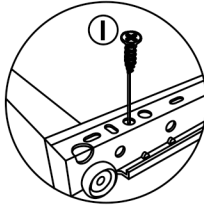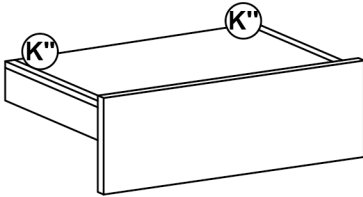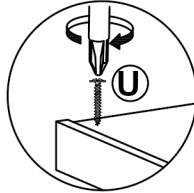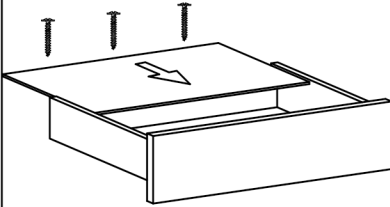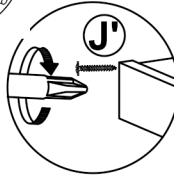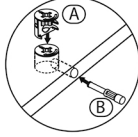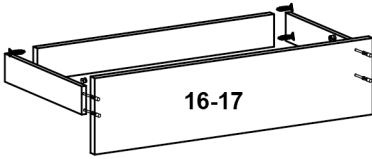

*Rayları çekmece yanlarına 3,5x18 ile monte ediniz.

5

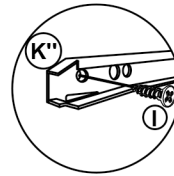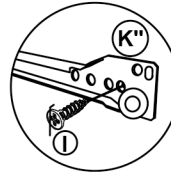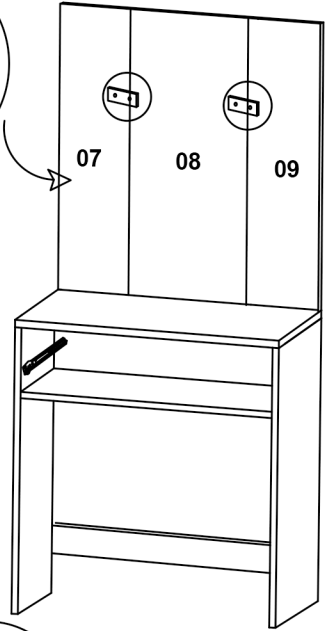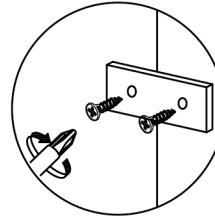

*Çekmeceleri yerine oturtunuz.

*07,08 ve 09 numaralı parçaları arkadan düz demir ile 3,5x18 vida kullanarak birbirine bağlayınız.