



Vida
10 Adet



Pabuç
4 Adet




Arka destek mili
2 Adet

1

Montaja en alt raftan
başlayınız.
Rafı boru deliklerine
denk detiriniz.




2

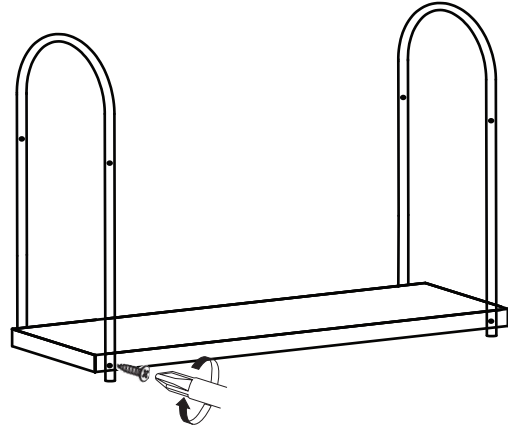


Karşı boruyu da eşitleyerek vidalayınız.

3

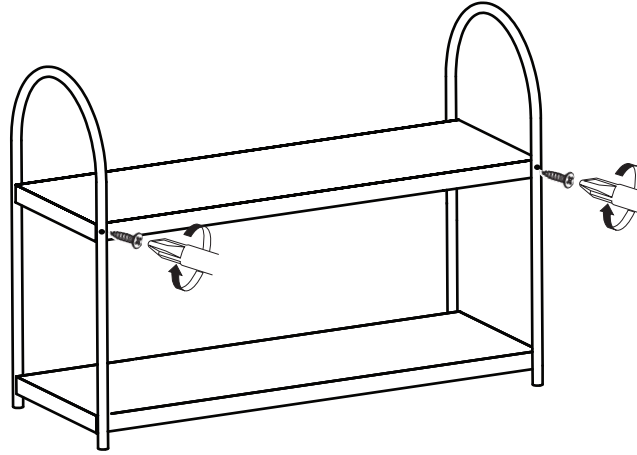


Üst rafı deliklere denk getirerek
vidalayınız.

4

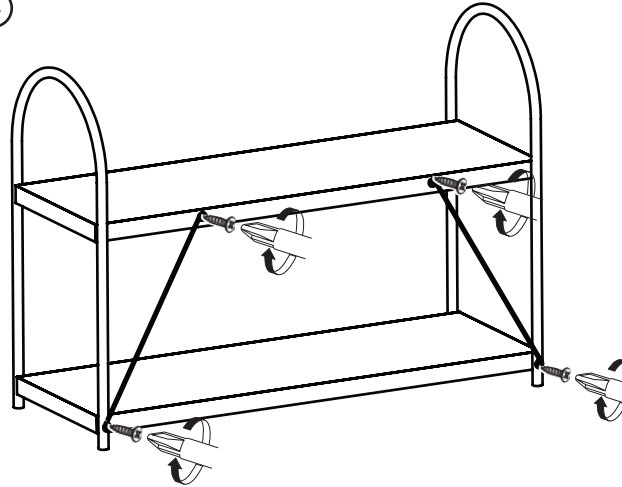

Ürünü ters çeviriniz.
Arka destek millerinin bir ucu alt deliğe
diğer ucu üst rafa denk gelecek şekilde
vidalayınız.

5

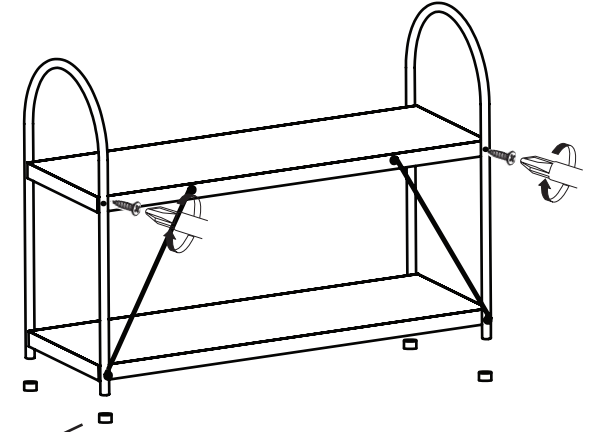

Diğer rafları da vida ile montajlayınız.
Pabuçları boru tabanlarına yerleştirip
montajı bitiriniz.

Satın almış olduğunuz ürün AVMPARK
tarafından parça garantisi kapsamındadır.
Kargo kaynaklı hasarlar durumunda,
0507 109 94 21 numaralı telefona whatsapp
uygulaması üzerinden hasarlı parçaların
görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz
durumunda ücretsiz parça gönderimi
yapılmaktadır.



Kodu okutarak kurulum
videosuna ulaşabilirsiniz.