



Vida
14 Adet




Pabuç
4 Adet




Arka destek mili
2 Adet

①

Montaja en alt raftan başlayınız.
Rafı boru deliklerine denk detiriniz.

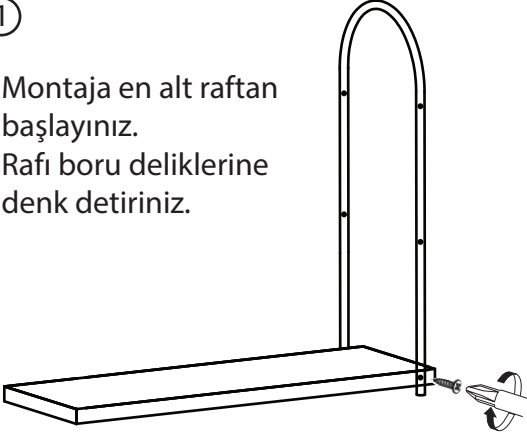


②

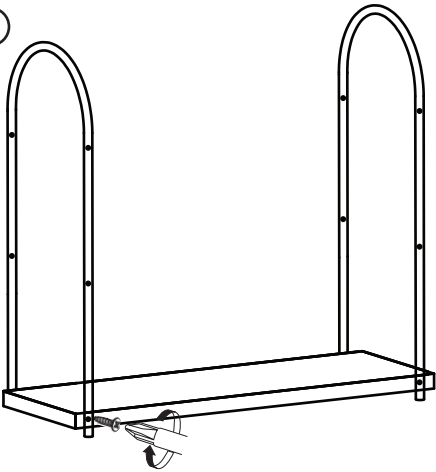


Karşı boruyu da eşitleyerek vidalayınız.

③

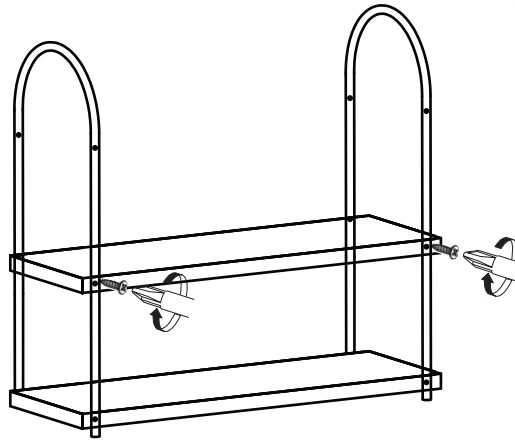

Orta rafı deliklere denk getirerek vidalayınız.

④

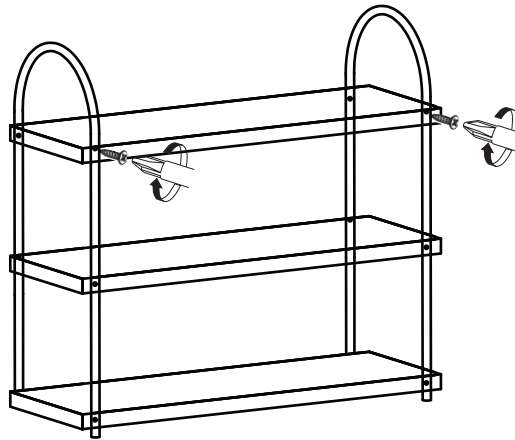


Üst rafı deliklere denk getirerek vidalayınız.




Kodu okutarak kurulum videosuna ulaşabilirsiniz.

⑤

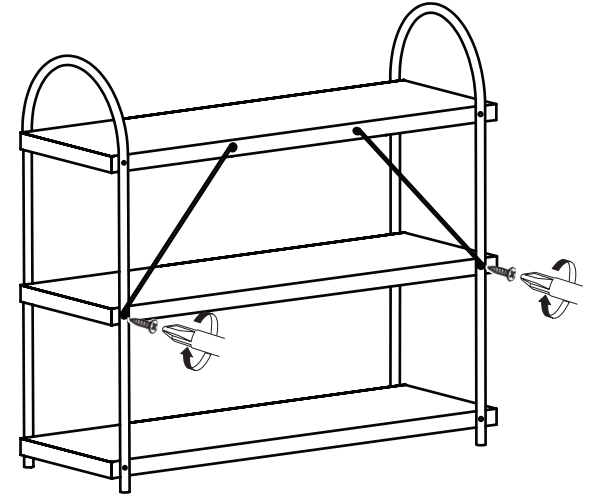

Ürünü ters çeviriniz.
Arka destek millerinin bir ucu orta deliğe diğer ucu üst rafa denk gelecek şekilde vidalayınız.

⑥

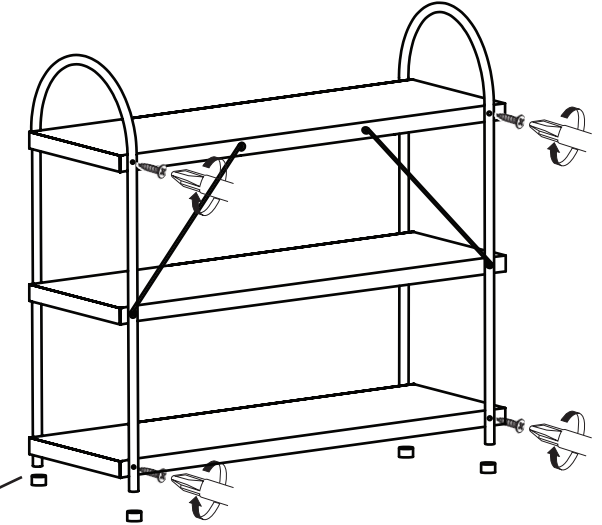

Diğer rafları da vida ile montajlayınız.
Pabuçları boru tabanlarına yerleştirip montajı bitiriniz.