
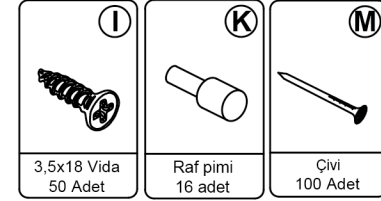
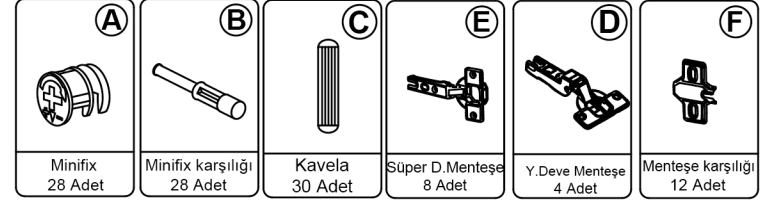
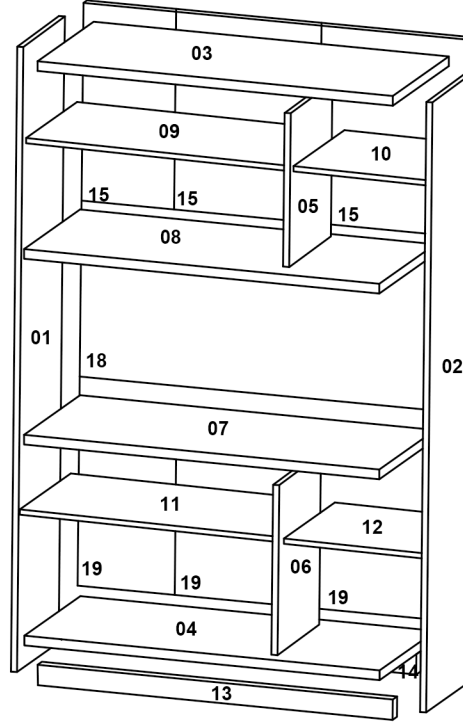
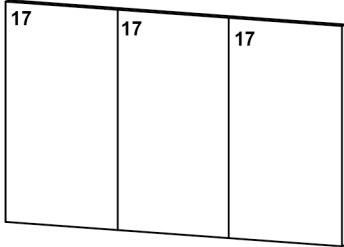


AVMPARK

BRAVE KAHVE KÖŞESİ

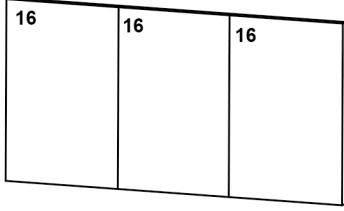

PARÇA ÖLÇÜLERİ




01- 1782x420x18	10- 340x400x18
02- 1782x420x18	11- 686x400x18
03- 1080x420x18	12- 340x400x18
04- 1044x420x18	13- 10044x60x18
05- 564x400x18	14- 1044x60x18
06- 704x400x18	15- 586,5x35,8x3
07- 1044x420x18	16- 528X345X18
08- 1044x420x18	17- 670X345X18
09- 686x400x18	18- 1076x413x3
	19- 726,5x358,6x3

Satın almış olduğunuz ürün AVMPARK tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefonlara whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.

Kodu okutarak kurulum kılavuzuna ulaşabilirsiniz.






- 1 * Ürünün led ışığı 08 numaralı parçada açılan kanal içinde size gönderilmiştir.

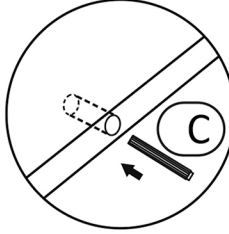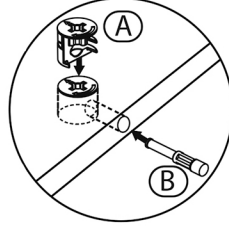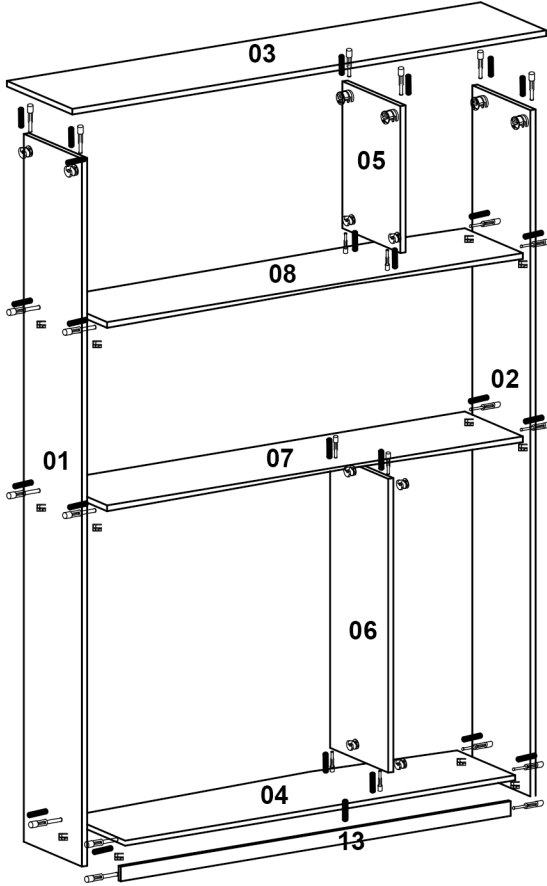

*Dolabı yatay zeminde montalayınız. (Dik konumda kurulumu başlamayınız.)



*İşaretili olan bölgelere minifix ve kavela takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

2

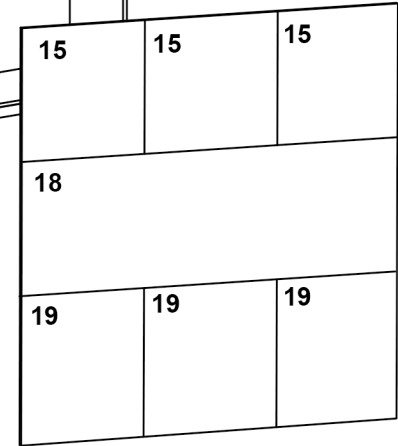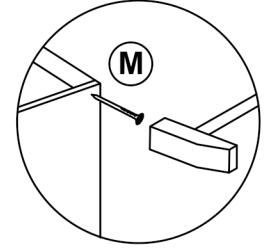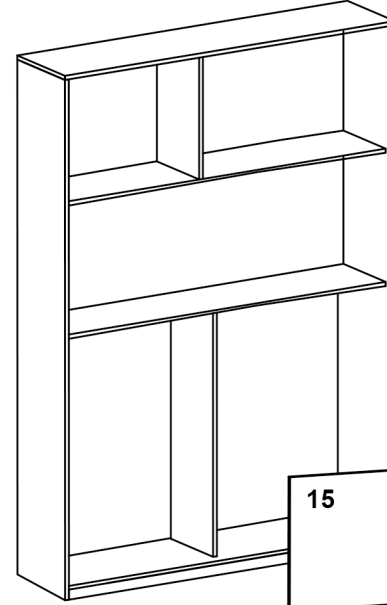

* 15,18 19 numaralı arkalıkları dolaba çivi ile çakınız.



3

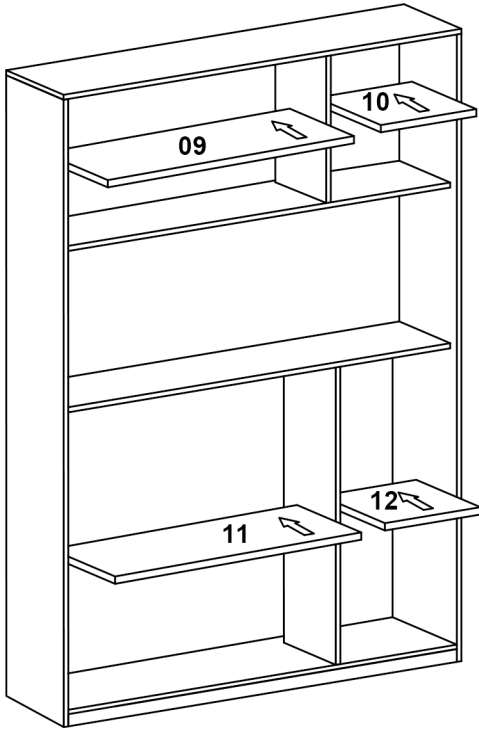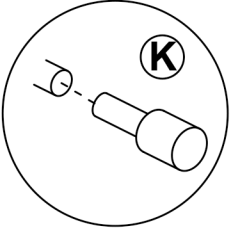

* 9,10 ,11 ve 12 numaralı hareketli rafları raf pimlerini üzerine yerleştiriniz.

4

!!!Orta kapaklara yarım deve menteşe (D) kullanınız.

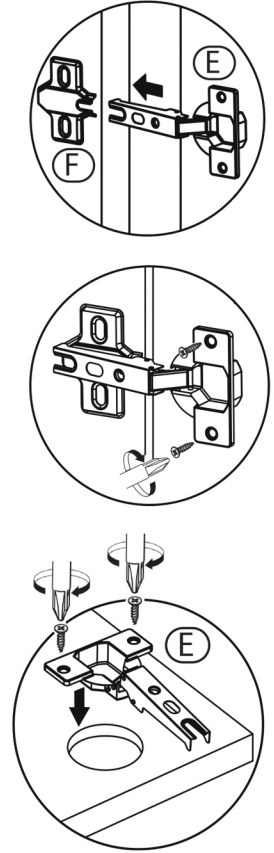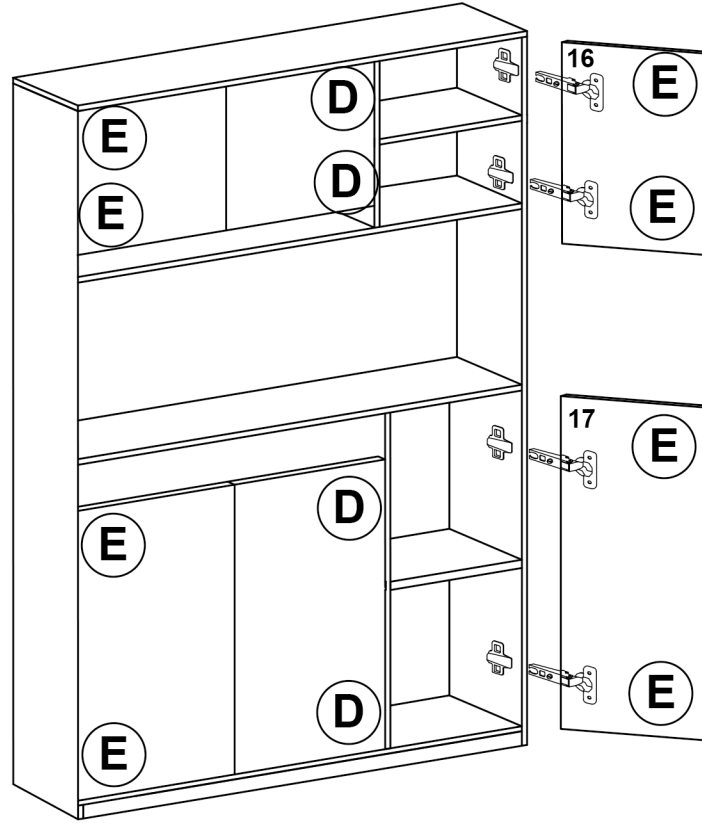

*3,5x18 vida ile menteşe ve kapak montajını yapınız.