
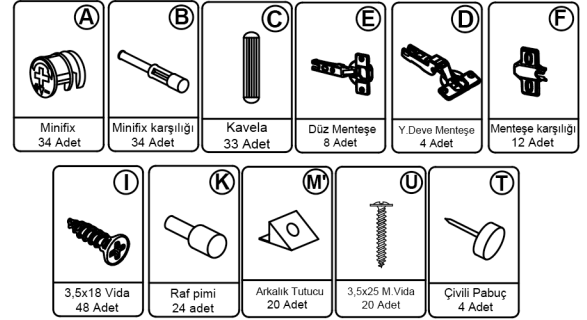
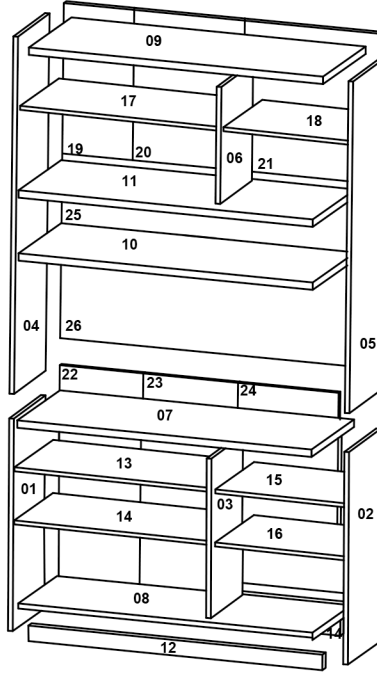
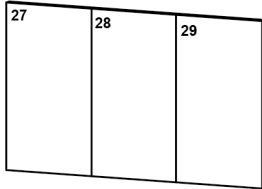


Otris

DOLCE 3 KAPAK



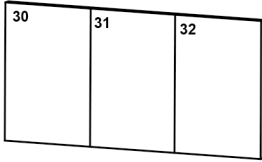


PARÇA ÖLÇÜLERİ

01- 832x400x18	13- 772x380x18	25- 209x1181x3
02- 832x400x18	14- 772x380x18	26- 459x1181x3
03- 754x380x18	15- 772x380x3	27- 769x396x18
04- 1230x250x18	16- 372x380x18	28- 769x396x18
05- 1230x250x18	17- 772x230x18	29- 769x396x18
06- 526x230x18	18- 372x230x18	30- 572x396x18
07- 1200x420x18	19- 768x393x3	31- 572x396x18
08- 1162x400x18	20- 768x393x3	32- 572x396x18
09- 1162x250x18	21- 768x393x3	
10- 1162x250x18	22- 540x393x3	
11- 1162x250x18	23- 540x393x3	
12- 1162x60x18	24- 540x393x3	

Satın almış olduğunuz ürün Otris tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 numara telefonla whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.


1

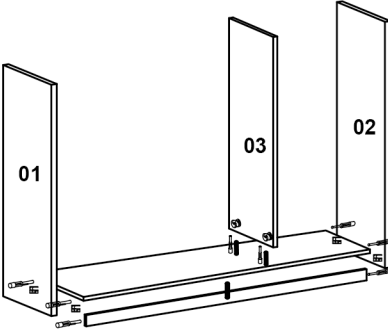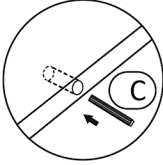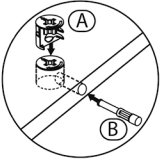

*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)

*İşaretli olan bölgelere minifix ve kavela takımlarını
yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.




2

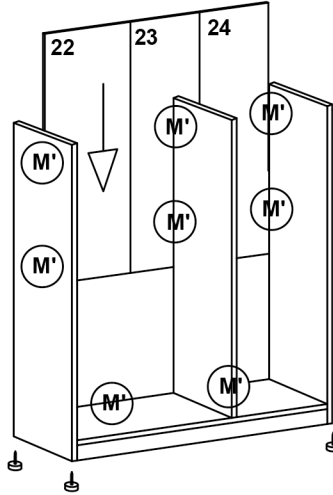

*İşaretli olan bölgelere plastik arkalık tutucuyu
sıkıştırıp 3,5x25 vida ile sabitleyiniz.



* Çivili papuçları 01 ve 02 numaraları dikmelere
çakınız.

3

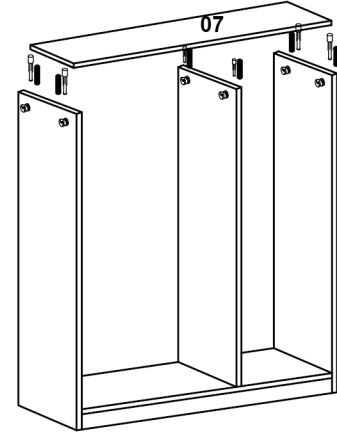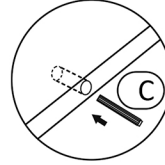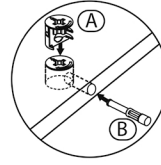


*07 nolu üst tablayı minifix ve kavela takımlarıyla
monte ediniz.

4

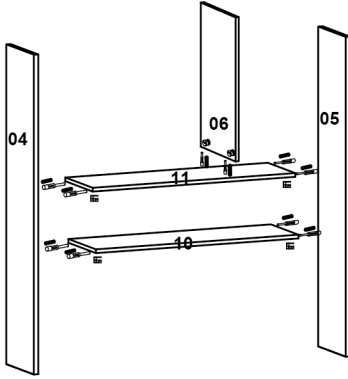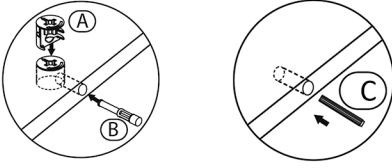



*İşaretli olan bölgelere minifix ve kavela takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

5

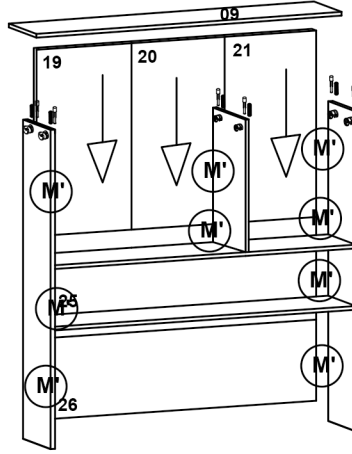


*İşaretli olan bölgelere plastik arkalık tutucuyu sıkıştırıp 3,5x25 vida ile sabitleyiniz.
Ardından 09 numaralı üst tablayı minifix takımlarıyla monte ediniz.

6

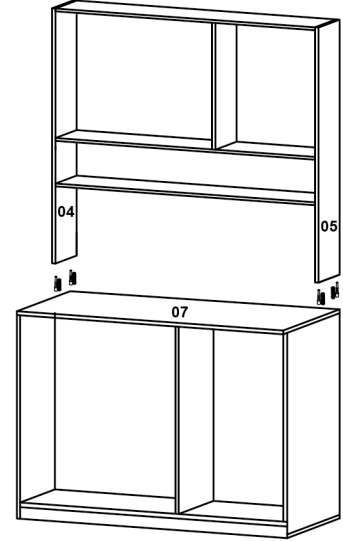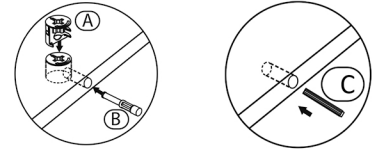





*İşaretli olan bölgelere minifix ve kavela takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

7

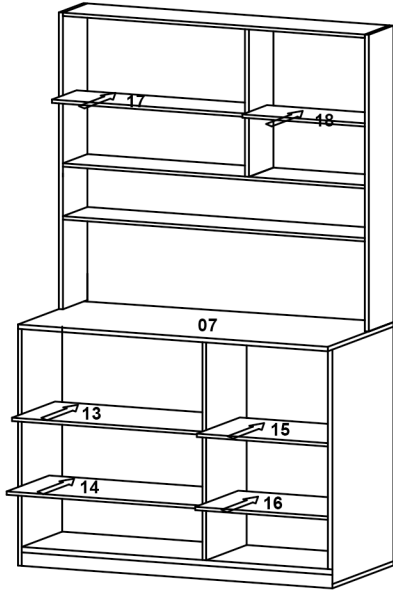

*13,14,15,16,17 ve 18 numaralı hareketli rafları raf pimlerinin üzerine yerleştiriniz.

8

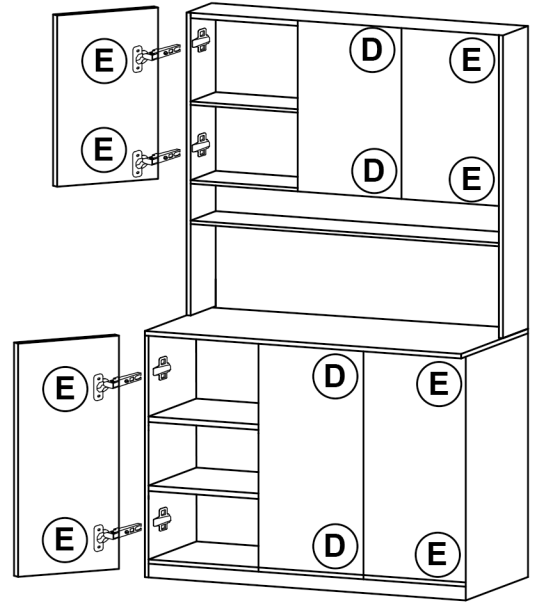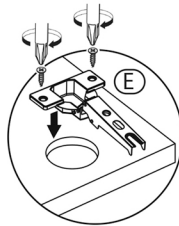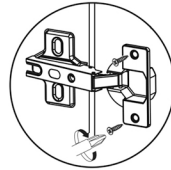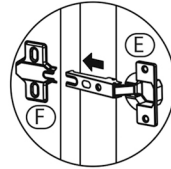

*3,5x18 vida ile menteşe ve kapak montajını yapınız.