
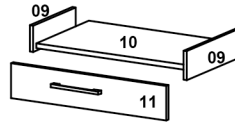
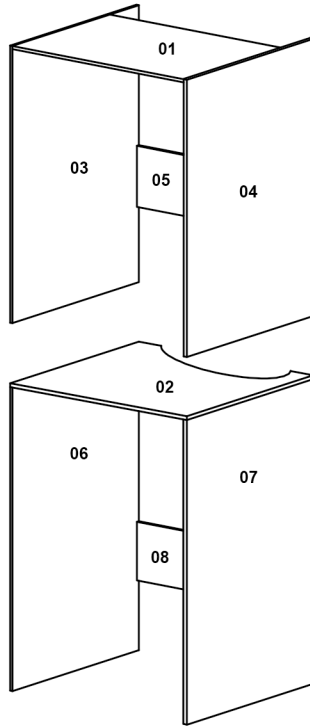


AVMPARK

DORAÇAMAŞIR VE KURUTMA DOLABI



(A)  Minifix 19 Adet	(B)  Minifix karşılığı 19 Adet	(C)  Kavela 14 Adet	(I)  3,5x18 Vida 22 Adet	(H)  Kulp vidası 2 Adet
(J)  3,5x40 Vida 8 Adet	(J')  6x70 Vida 2 Adet	(K)  Dübel 2 Adet	(K')  Ray 1 Takım	
(N')  4x60 Vida 8 Adet	(P)  Bingo Ayak+Sacı 4 Adet	(R)  Kulp 1 Adet	(S')  Duvar Bağlantısı 2 Adet	



PARÇALAR

01-632x500x18
02-670x650x18
03-884x650x18
04-884x650x18
05-632x100x18
06-948x650x18

07-948x650x18
08-632x100x18
09-500x60x18
10-585x500x18
11-670x100x18

Satın almış olduğunuz ürün AVMPARK tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefonlara whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.

1

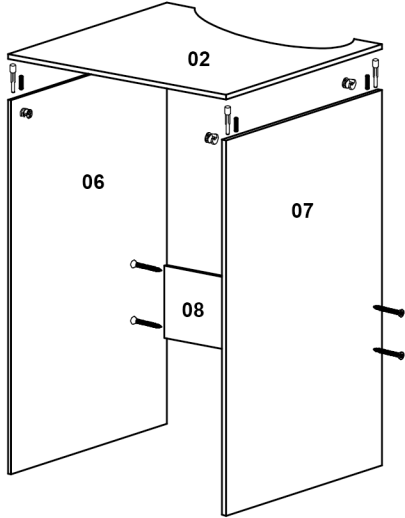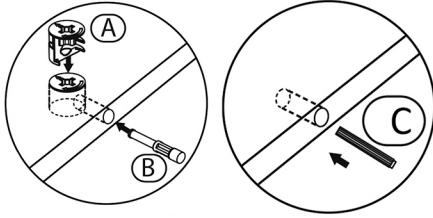



*Dolabı yatay zeminde montalayınız.

(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)

*İşaretli olan bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

*08 nolu tablayı 4x60 vida ile sabitleyiniz.



2

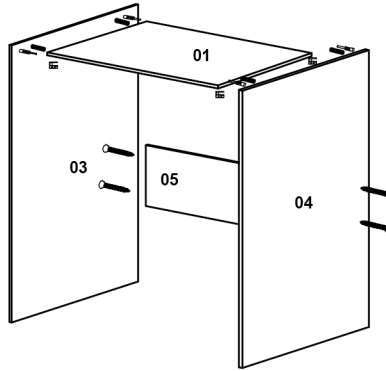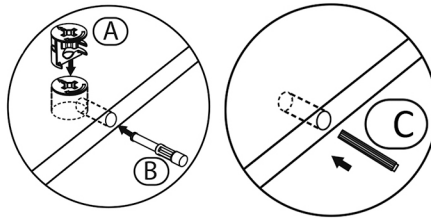

*İşaretli olan bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.



*05 nolu tablayı 4x60 vida ile sabitleyiniz.

3

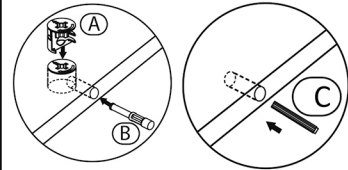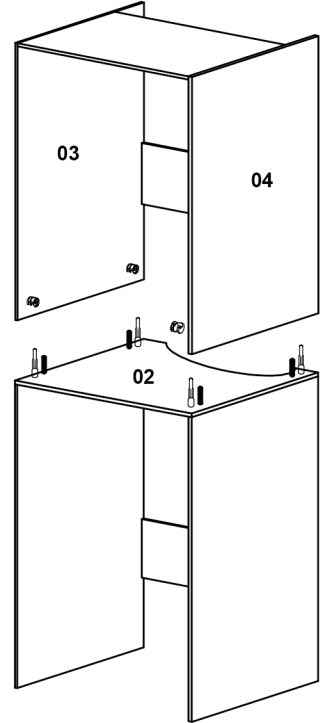




*İşaretli olan bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

4

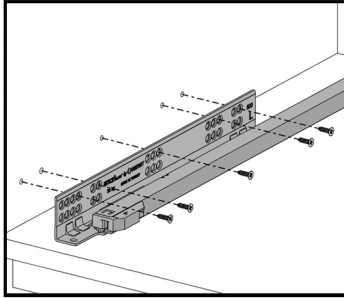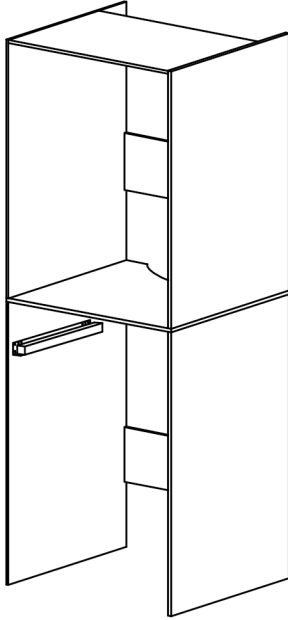



*Ray takımlarını 3,5x18 vida ile gövdeye monte ediniz.

5

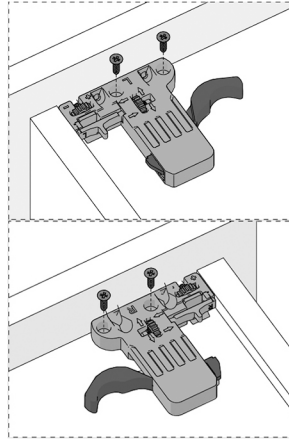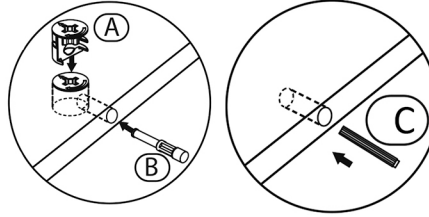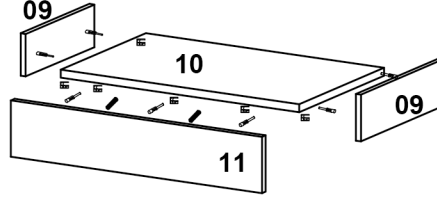

*Ray mandallarını 3,5x18 vida ile alt tablaya monte ediniz.



6

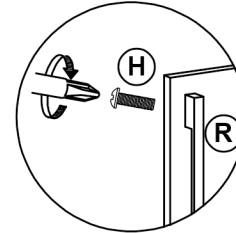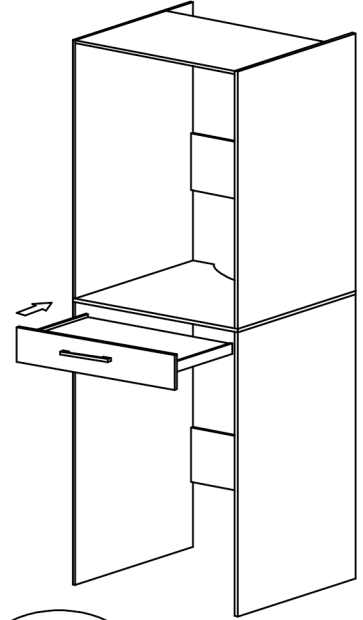

*Kulbu monte edip çekmeyi yerine takınız.

7

*Paketten çıkan sacı yan tablalara 3,5x40 vida ile monte ediniz, ardından bino ayakların çevirerek istediğiniz ayar da sabitleyiniz.

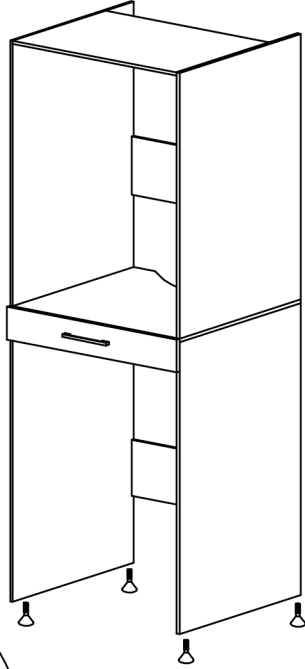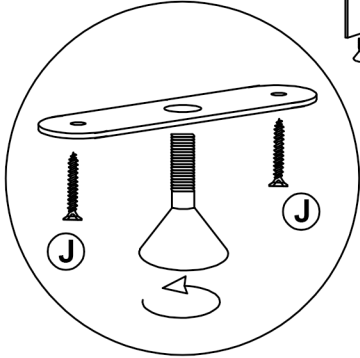

8

*Ürünü paketin içinden çıkan L demir ile duvara sabitleyiniz.

*Duvarı deldikten sonra dübeli çakıp L demirin kısa tarafını dübele 6x70 vida ile sabitleyiniz. Ürünü duvara olabildiğince yakınlaştırıp 3,5x18 vida ile denk gelen delikten vidalayınız.

