


AVMPARK

ERVİN KAHVE KOŞESİ

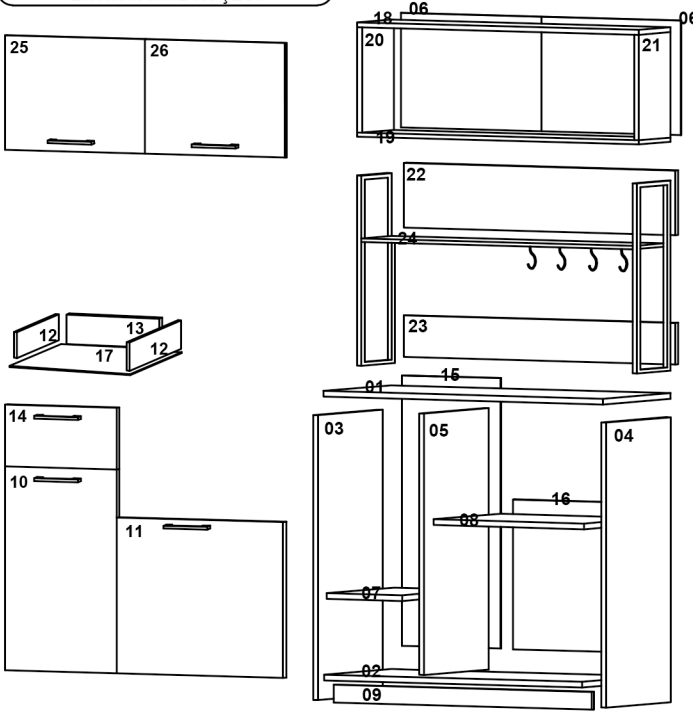

(A) 	(B) 	(C) 	(E) 	(F) 	(H)
(I) 	(J) 	(J') 	(K) 	(K') 	(M)
(N) 	(R) 	(R') 	(T) 	(U) 	(Z)

PARÇA ÖLÇÜLERİ



01- 900x420x18	10- 569x376x18	19- 900x200x18
02- 862x400x18	11- 467x516x18	20- 314x200x18
03- 832x400x18	12- 350x140x18	21- 314x200x18
04- 832x400x18	13- 282x124x18	22- 860x180x18
05- 754x400x18	14- 194x376x18	23- 860x100x18
06- 347x446x3	15- 784x368x3	24- 860x200x18
07- 344x400x18	16- 466x524x3	25- 347x446x18
08- 500x400x18	17- 302x360x3	26- 347x446x18
09- 862x60x18	18- 900x200x18	

Satın almış olduğunuz ürün AVMPARK tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefonlara whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.

Kodu okutarak kurulum videosuna ulaşabilirsiniz.





1

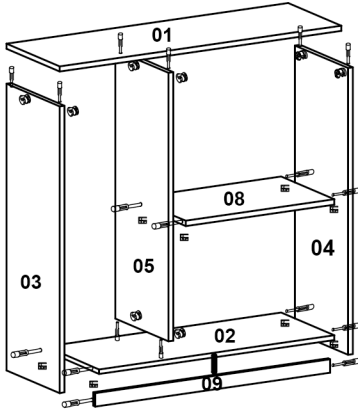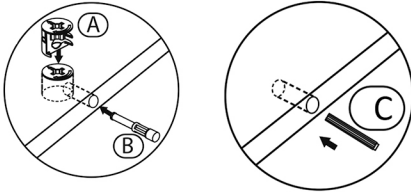

*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumla başlamayınız.)



*İşareti olan bölgelere minifix ve kavela takımlarını
yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

2

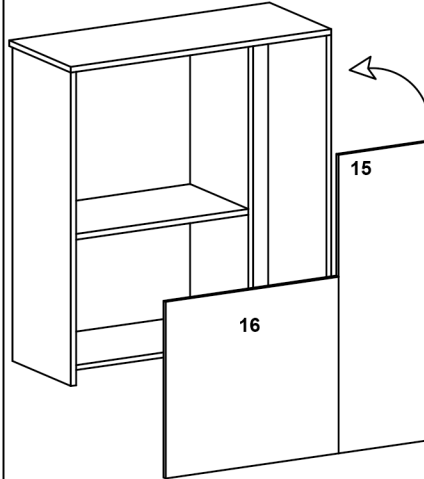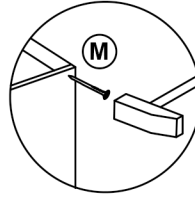

*15 ve 16 numaralı arkalıkları dolaba çivi ile
sabitleyiniz.



3

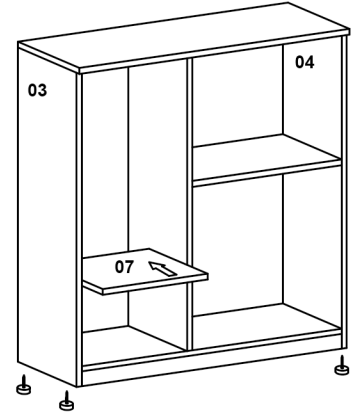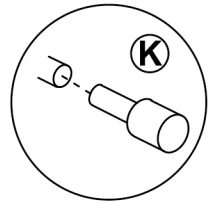

*07 numaralı rafı raf pimlerinin üzerine
yerleştiriniz.



*Çivili pabuçları 03 ve 04 numaralı parçalara
çakınız.

4

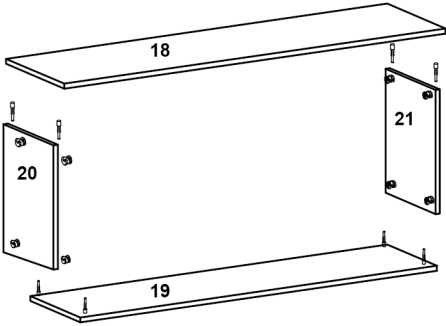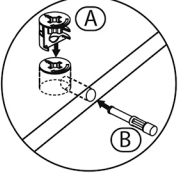

*İşaretli olan bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.


5

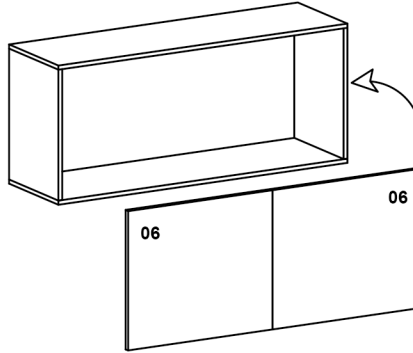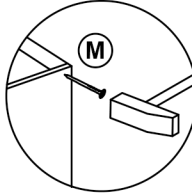

*06 numaralı arkalıği dolaba çivi ile sabitleyiniz.

6


*Bardak askılarını rafa 4x20 vida ile monte ediniz.

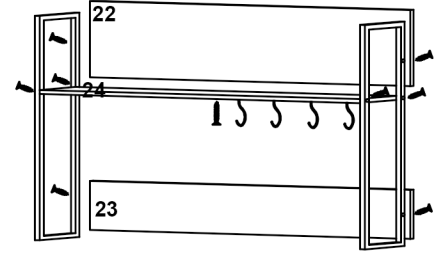

*22, 23 ve 24 numaralı parçaları metallere 4X60 vida ile monte ediniz.

*24 numaralı arka tablanın alt kısmından 3,5X40 vida ile sabitleme yapınız.

7



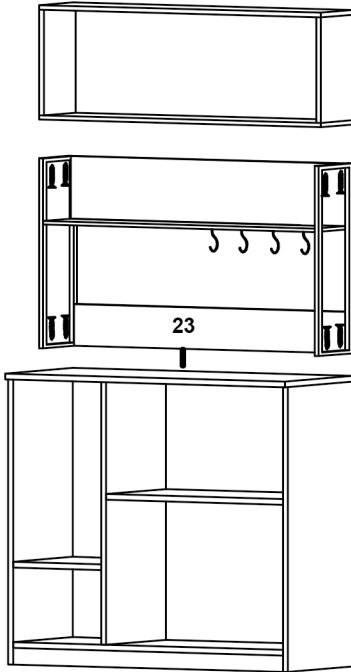


*Kurmuş olduğunuz 3 modülü metallere
4x60 vida ile monte ediniz.





*23 numaralı arka tablanın alt kısmından
kavla ile sabitleme yapınız.

8




*Çekmece önlerini minifix takımlarıyla çekmece arkalarını 3,5x50 vida
ile monte ediniz.

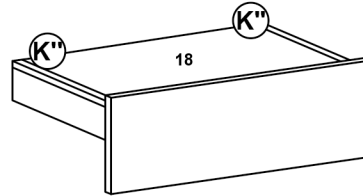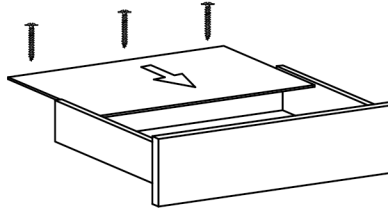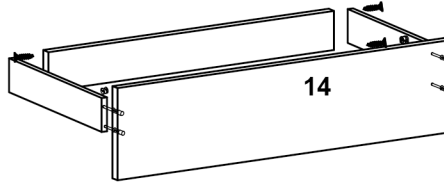

*Rayları çekmece yanlarına 3,5x18 ile monte ediniz.

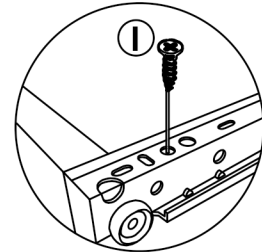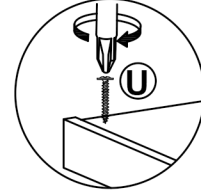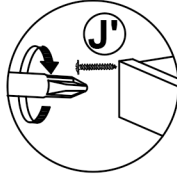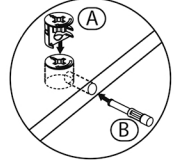

9

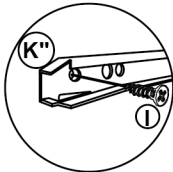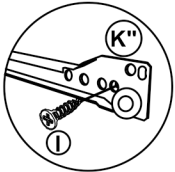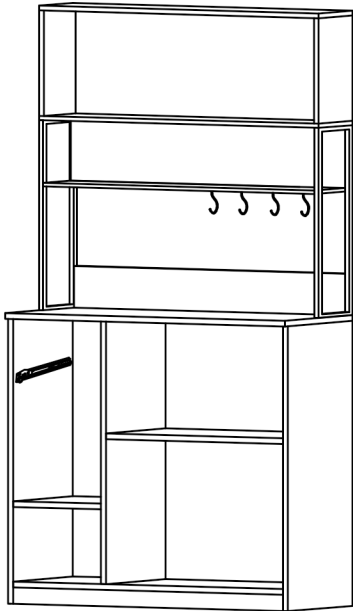

*Rayları dolap gövdesine 3,5x18 vida ile monte ediniz.

10

