
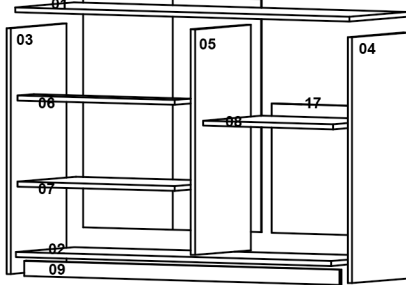
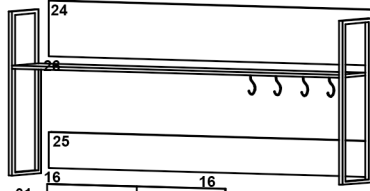
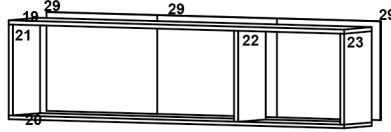
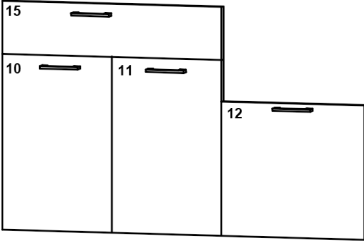



AVMPARK

ERVİN KAHVE KÖŞESİ 3 KAPAKLI



(A) 	(B) 	(C) 	(E) 	(F) 	(H)
(I) 	(J) 	(J') 	(K) 	(K'') 	(M)
(N) 	(R) 	(R') 	(T) 	(U) 	(Z)

PARÇA ÖLÇÜLERİ




01- 1350x420x18	11- 569x412x18	21- 314x200x18
02- 1312x400x18	12- 467x516x18	22- 314x200x18
03- 832x400x18	13- 350x140x18	23- 314x200x18
04- 832x400x18	14- 732x124x18	24- 1310x180x18
05- 754x400x18	15- 194x826x18	25- 1310x100x18
06- 794x100x18	16- 787x410x3	26- 1310x200x18
07- 794x400x18	17- 524x466x3	27- 347x446x18
08- 500x400x18	18- 752x360x3	28- 347x446x18
09- 1312x60x18	19- 1350x200x18	29- 347x446x3
10- 569x412x18	20- 1350x200x18	

Satın almış olduğunuz ürün AVMPARK tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefonlara whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.

Kodu okutarak kurulum videosuna ulaşabilirsiniz.





1

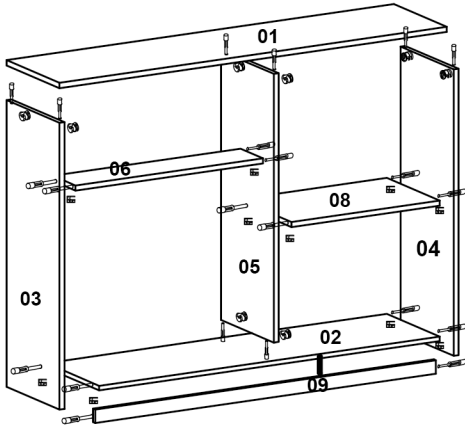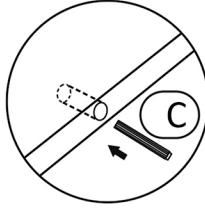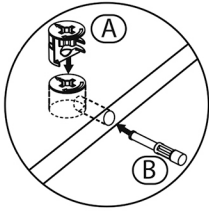

*Dolabı yatay zeminde montalayınız. (Dik konumda kurulumu başlamayınız.)



*İşareti olan bölgelere minifix ve kavela takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

2

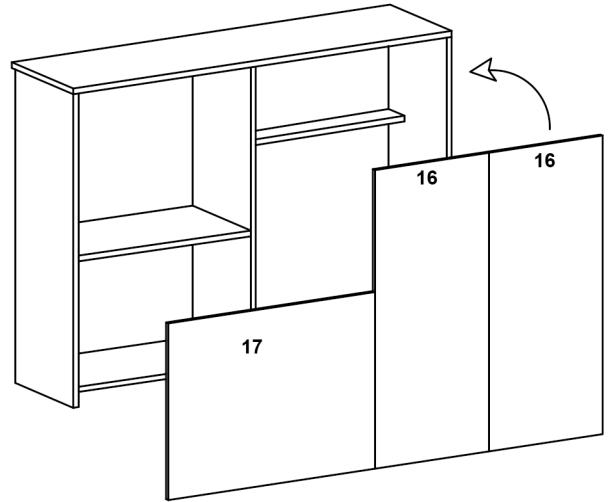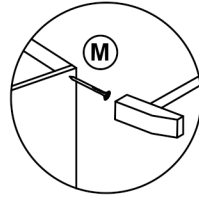




*16 ve 17 numaralı arkalıkları dolaba çivi ile sabitleyiniz.

3

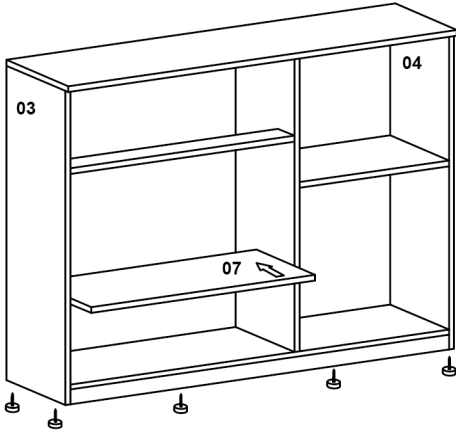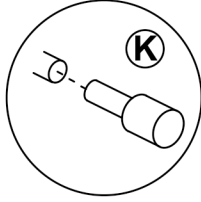



*07 numaralı rafı raf pimlerinin üzerine yerleştiriniz.
*Çivili pabuçları 03 ve 04 numaralı parçalara çakınız.

4

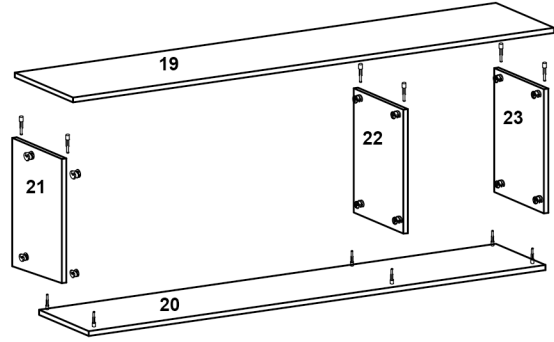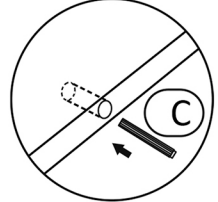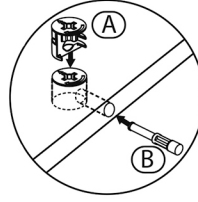

*İşaretili olan bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.



5

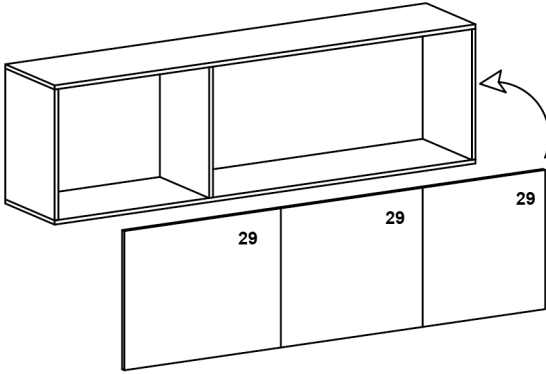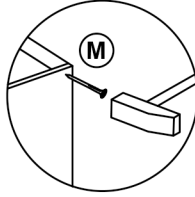

*29 numaralı arkalıkları dolaba çivi ile sabitleyiniz.

6


*Bardak askılarını rafa
4x20 vida ile monte ediniz.

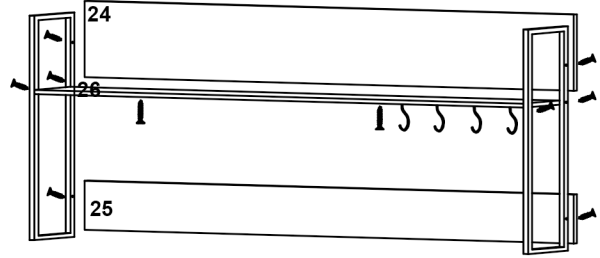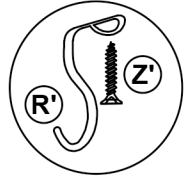

*24, 25 ve 26 numaralı parçaları metallere 4x60 vida ile monte ediniz.

*26 numaralı parçaların altından 3,5x40 vida ile sabitleme yapınız.

7







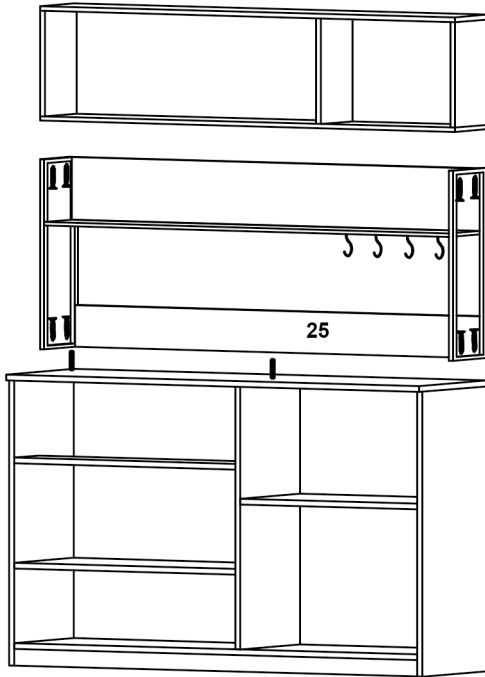


*Kurmuş olduğunuz 3 modüllü metallerden 4x60 siyah vida ile monte ediniz.

*25 numaralı arka tablanın alt kısmından kavela ile sabitleme yapınız.




8

*Çekmece önlerini minifix takımlarıyla çekmece arkalarını 3,5x50 vida ile monte ediniz.

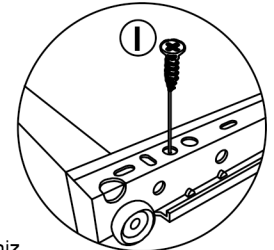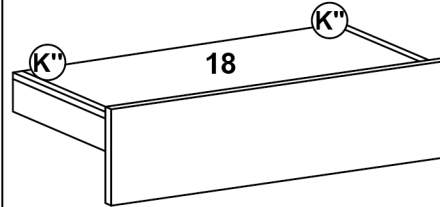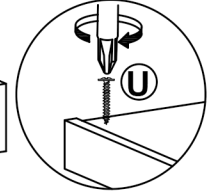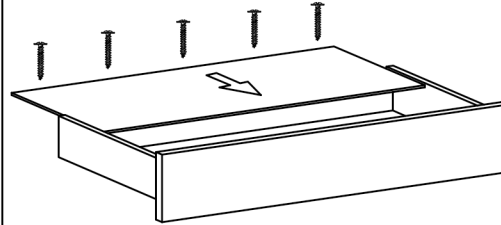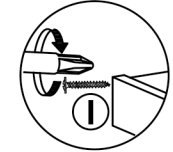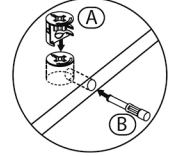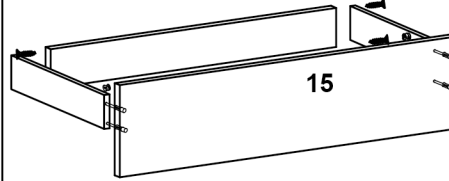

*Rayları çekmece yanlarına 3,5x18 ile monte ediniz.

9

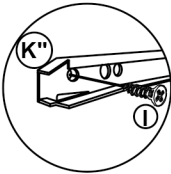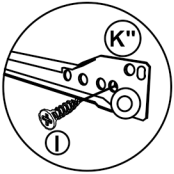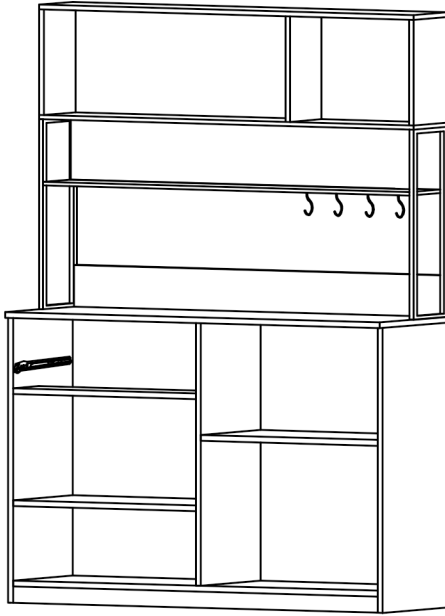

*Rayları dolap gövdesine 3,5x18 vida ile monte ediniz.

10

