
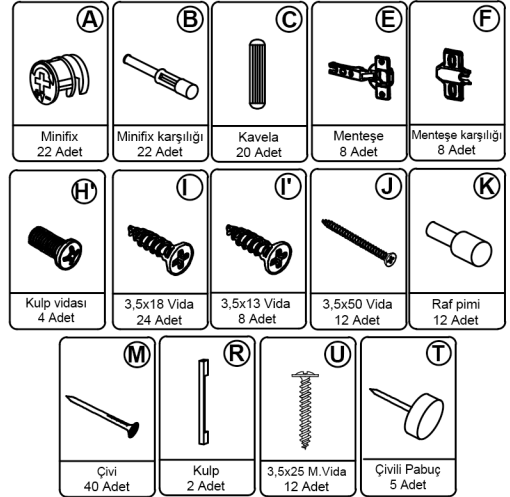
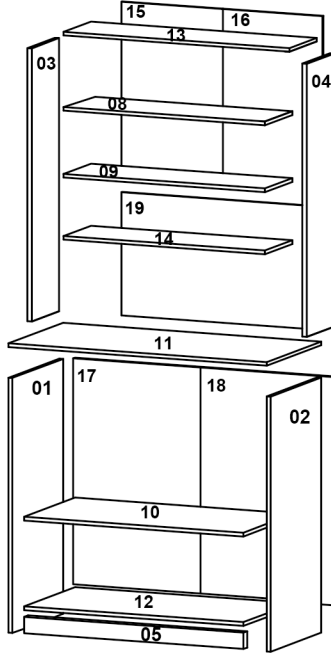
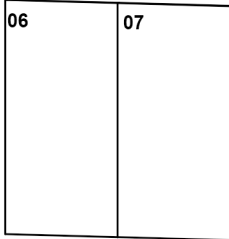



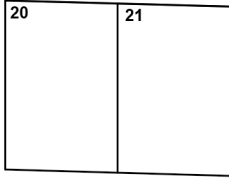


PARÇA ÖLÇÜLERİ

01- 850x400x18	08- 662x250x18	15-519x347x3
02- 850x400x18	09- 662x250x18	16- 519x347x3
03- 914x250x18	10- 662x400x18	17- 795,5x347x3
04- 914x250x18	11- 700x400x18	18- 795,5x347x3
05- 662x60x18	12- 662x400x18	19- 415x694x3
06-806x346x18	13- 700x250x18	20- 530x346x18
07- 806x346x18	14- 662x250x18	21- 530x346x18

Satın almış olduğunuz ürün Avmpark tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.



1

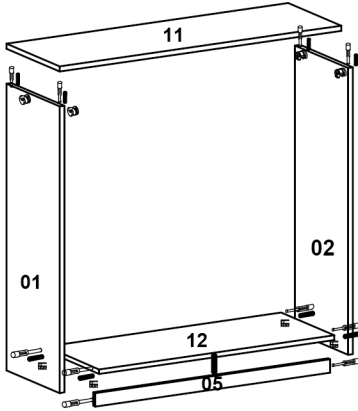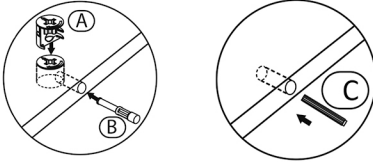

*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)

*İşaretili olan bölgelere minifiks ve kavela takımlarını
yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.



2

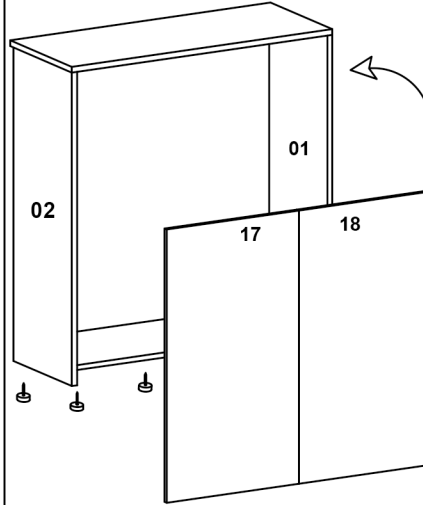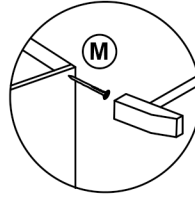

*Çivili papuçları 01,02 numaralı parçalara
bazaya çakınız.



*17 ve 18 numaralı arkalıkları dolaba çivi ile
sabitleyiniz.

3

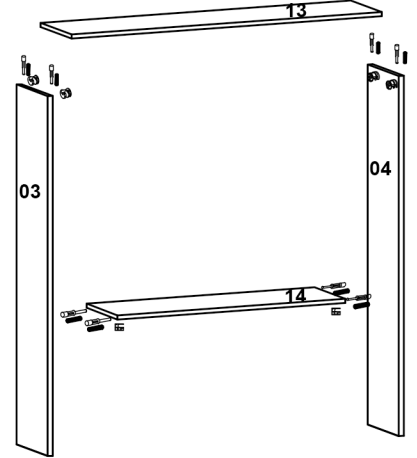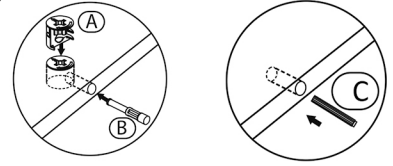

*03,04,13 ve 14 nolu parçaları minifiks ve kavela
takımları ile birbirine sabitleyiniz.



4

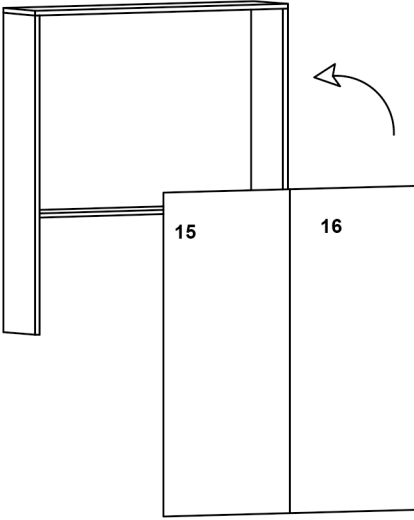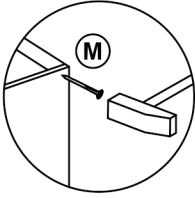

*15 ve 16 numaralı arkalıkları dolaba çivi ile sabitleyiniz.

5

*19 numaralı arkalığı çivi ile gönyeye çakınız.

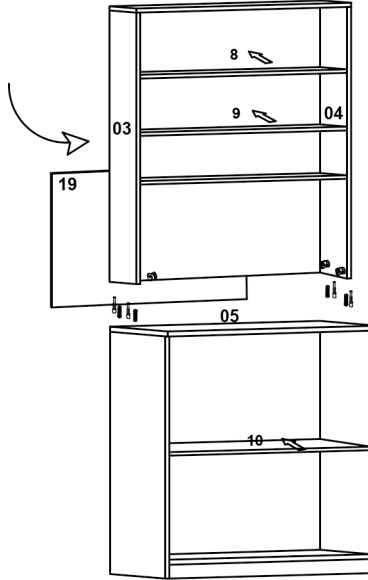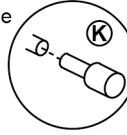

*03 ve 04 nolu parçaları 05 nolu tablaya minifix ve kavela ile sabitleyiniz.

*8,9 ve 10 numaralı rafı raf pimlerinin üzerine yerleştiriniz.

6

!!! Mentşelerin dolap kısmına gelen parçasında 3,5x18 vida,cam kapağa gelen kısımda 3,5x13 vida kullanınız. Aksi halde cam kapaklar çatlayabilir.

