
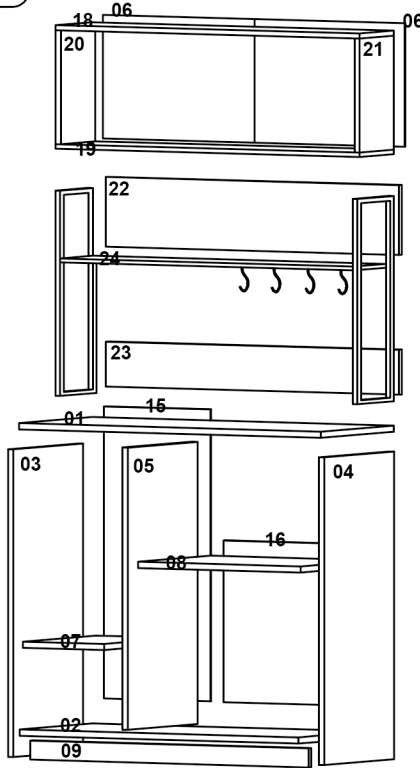
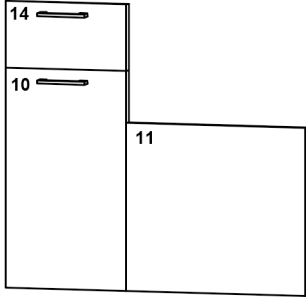
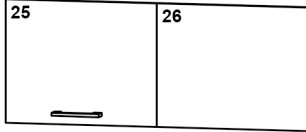







Otris

LENY KAHVE KÖŞESİ





					
Minifix 32 Adet	Minifix karşılığı 32 Adet	Kavela 3 Adet	Menteşe 8 Adet	Menteşe karşılığı 8 Adet	Kulp vidası 6 Adet
					
3,5x18 Vida 52 Adet	3,5x40 Vida 2 Adet	Raf pimi 4 Adet	Ray 1 Takım	Arkalık Tutucu 20 Adet	4x60 Siyah Vida 8 Adet
					
Kulp 3 Adet	Askı 4 Adet	Çivili Pabuç 4 Adet	3,5x25 M.Vida 20 Adet	4x20 Vida 4 Adet	3,5x13 Vida 16 Adet

PARÇA ÖLÇÜLERİ

01- 900x420x18	10- 569x376x18	19- 900x200x18
02- 862x400x18	11- 467x516x18	20- 314x200x18
03- 832x400x18	12- 350x140x18	21- 314x200x18
04- 832x400x18	13- 282x124x18	22- 860x180x18
05- 754x400x18	14- 194x376x18	23- 860x100x18
06- 347x446x3	15- 784x368x3	24- 860x200x18
07- 344x400x18	16- 466x524x3	25- 326x446x18
08- 500x400x18	17- 302x360x3	26- 326x446x18
09- 862x60x18	18- 900x222x18	

Satın almış olduğunuz ürün Otris tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.



①

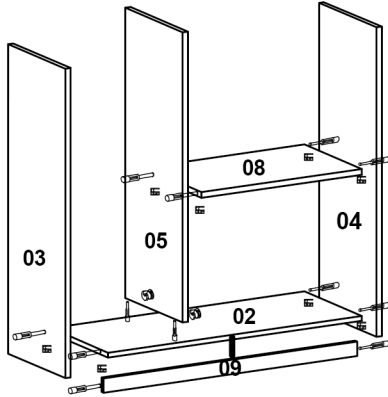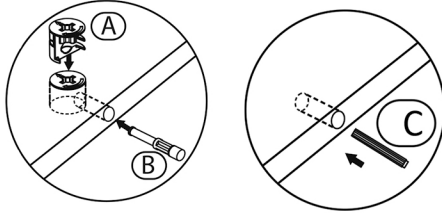

*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)



*İşaretli olan bölgelere minifiks ve kavela takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

②

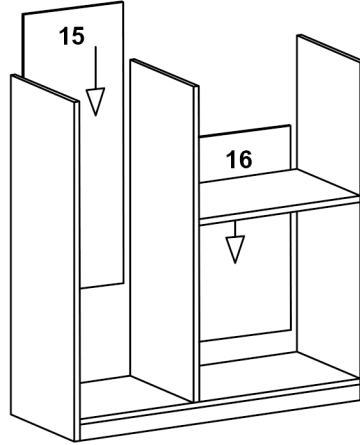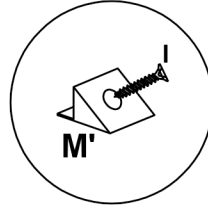



* 15 ve 16 numaralı arkalıkları kanallara geçirip
plastik tutucu ile arkadan sıkıştırınız.
3,5x25 vida ile plastikleri sabitleyiniz.

③

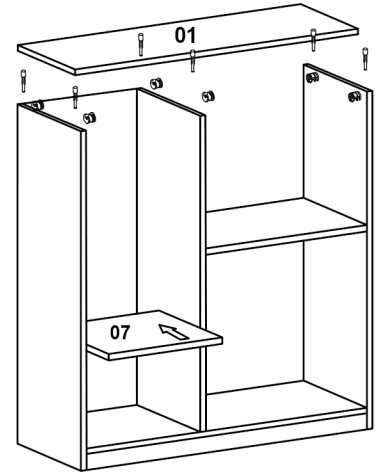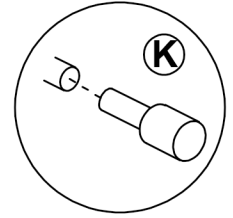




*01 nolu üst tablayı minifiks ile monte ediniz.

4

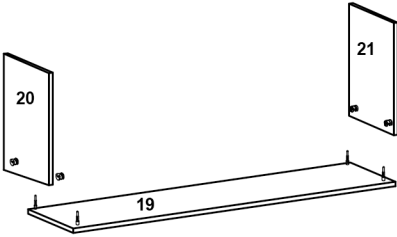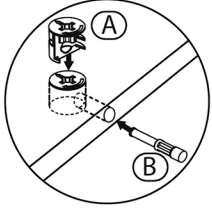

*İşaretli olan bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

5

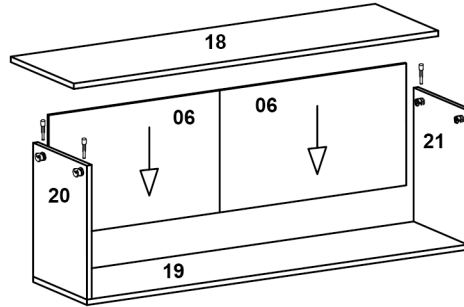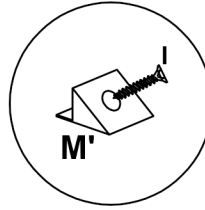
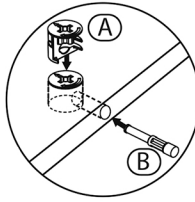


*06 nolu arkalıkları kanallara geçirip plastik tutucu ile arkadan sıkıştırınız. 3,5x25 vida ile plastikleri sabitleyiniz.

*Ardından 18 nolu üst tablayı minifiks ile monte ediniz.

6


*Bardak askılarını rafa 4x20 vida ile monte ediniz.

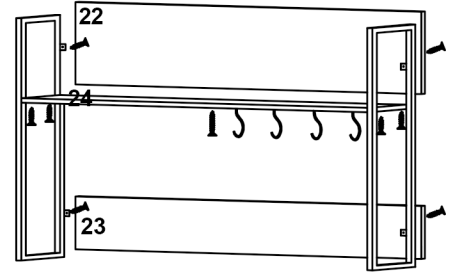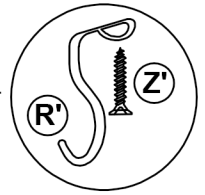

*22, 23 ve 24 numaralı parçaları metallere 3,5x18 vida ile monte ediniz.

*24 numaralı arka tablanın alt kısmından 3,5x40 vida ile sabitleme yapınız.

7







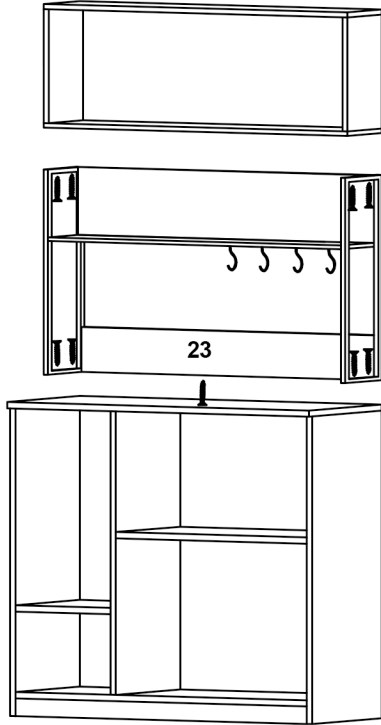


*Kurmuş olduğunuz 3 modülü metallerden 4x60 siyah vida ile monte ediniz.

*08 numaralı arka tablanın alt kısmından 3,5x40 vida ile sabitleme yapınız.




8

*İşaretili olan bölgelere kavela ve minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

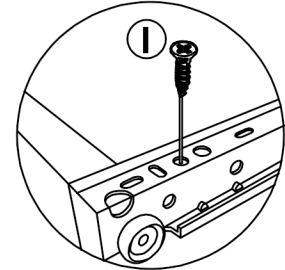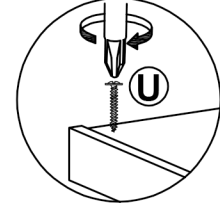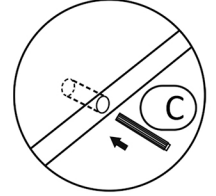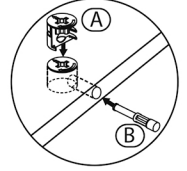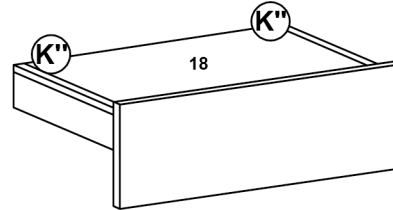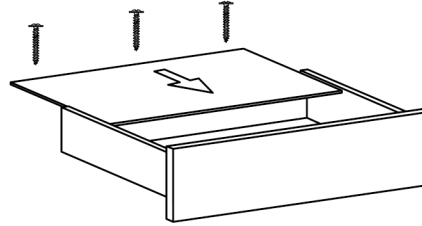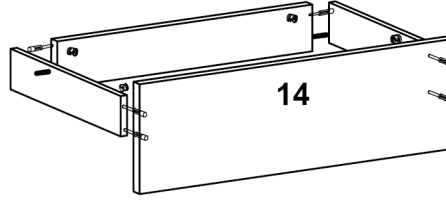






*Rayları çekmece yanlarına 3,5x18 ile monte ediniz.

9

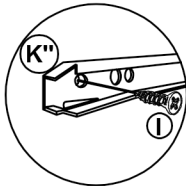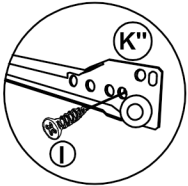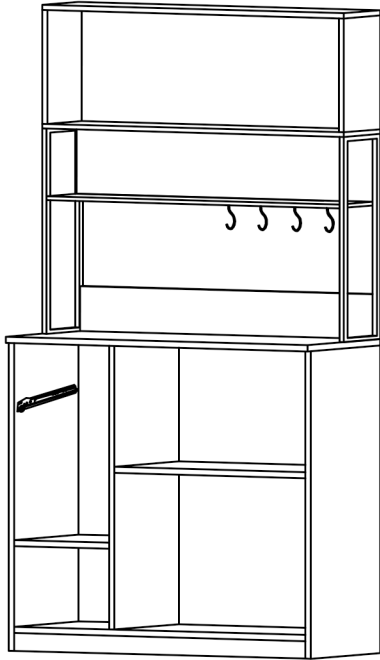

*Rayları dolap gövdesine 3,5x18 vida ile monte ediniz.

10

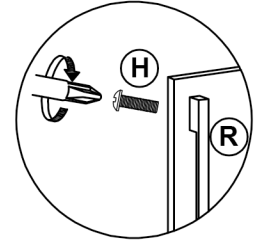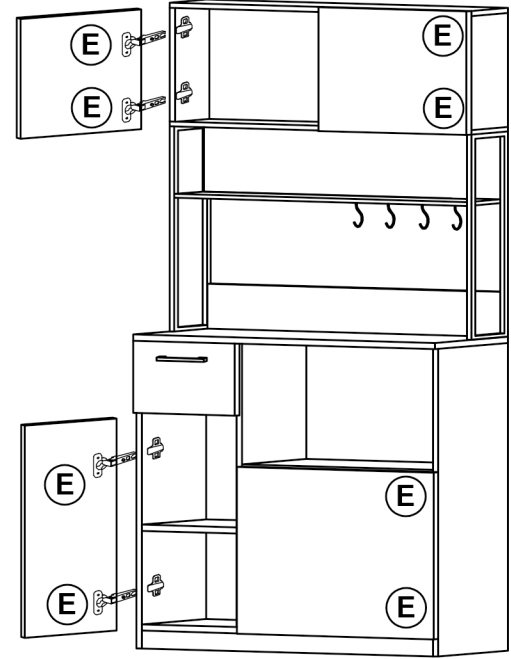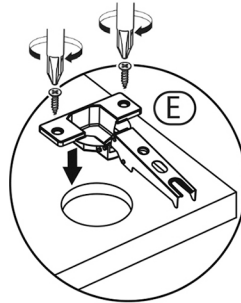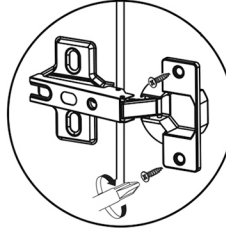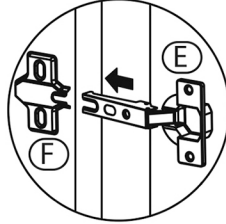

* !!! Siyah çerçeve kapak montajı için 3,5x13 vida kullanınız.