
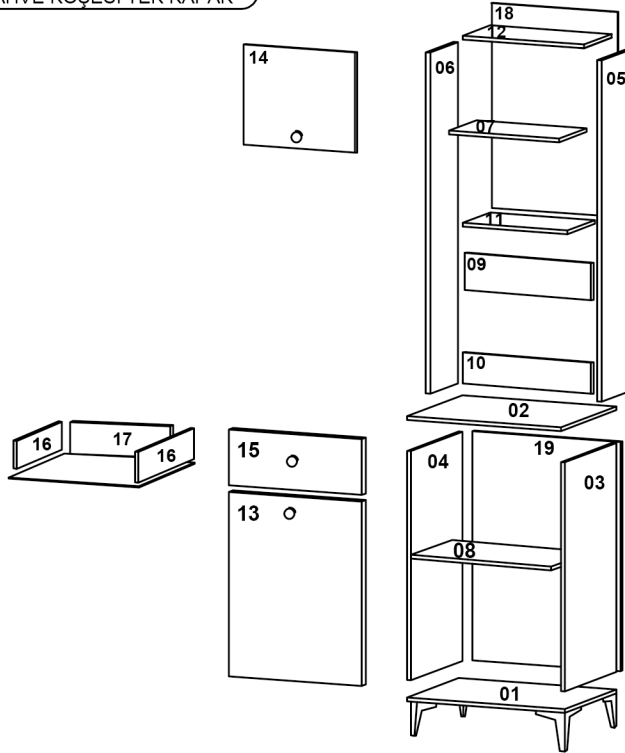





Otris

LETA KAHVE KÖŞESİ TEK KAPAK





				
Minifix 32 Adet	Minifix karşılığı 32 Adet	Kavela 26 Adet	Menteşe 4 Adet	Menteşe karşılığı 4 Adet
				
Ray 1 Takım	3,5x18 Vida 24 Adet	Kulp vidası 3 Adet	Arkalık Tutucu 14 Adet	4x35 Vida 16 Adet
				
Ayak 4 Adet	Kulp 3 Adet	3,5x25 M.Vida 14 Adet		

PARÇA ÖLÇÜLERİ

01- 451x420x18	09-415x150x18	17- 351x110x18
02- 451x445x18	10- 415x150x18	18- 433x451x5
03- 650x420x18	11- 415x220x18	19- 431x668x5
04- 650x420x18	12- 451x220x18	
05- 951x220x18	13- 462x450x18	
06- 951x220x18	14- 451x234x18	
07- 415x200x18	15- 449x200x18	
08- 403x413x18	16- 350x130x18	

Satın almış olduğunuz ürün Otris tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.



1

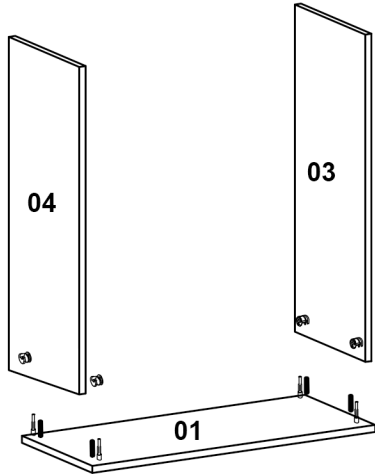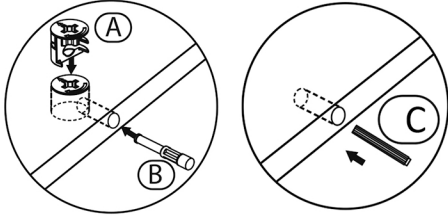

*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)

*İşaretili olan bölgelere kavela ve minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.



2

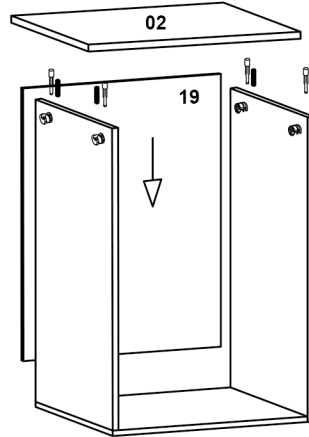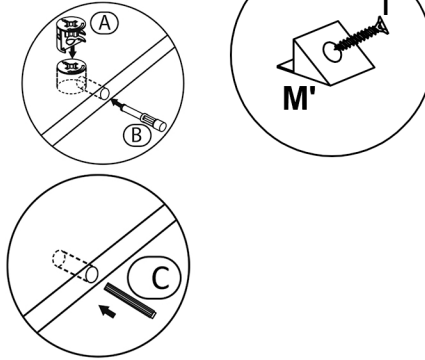

*19 nolu arkalıgı kanallara geçirip plastik tutucu ile arkadan sıkıştırınız.
3,5x25 vida ile plastikleri sabitleyiniz.



*Ardından 02 nolu üst tablayı minifix ve kavela takımları ile monte ediniz.

3

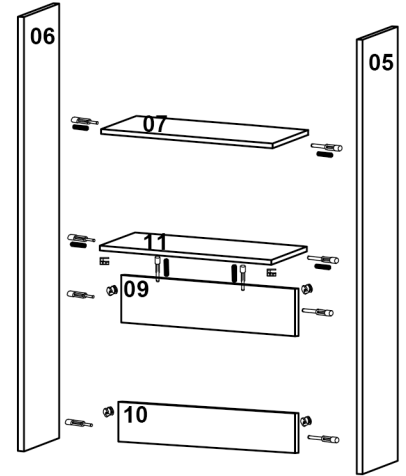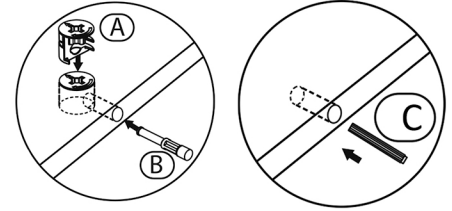



*İşaretili olan bölgelere kavela ve minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

4

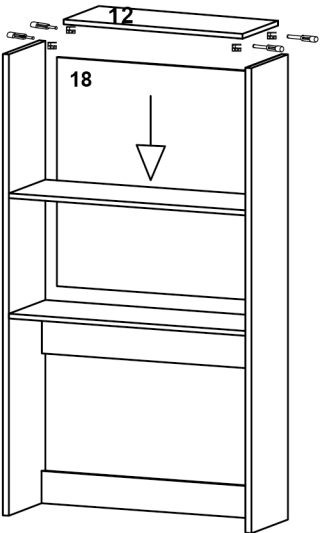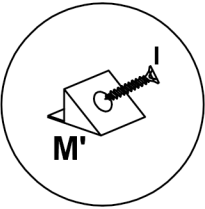



*18 nolu arkalıkları kanallara geçirip plastik tutucu ile arkadan sıkıştırınız. 3,5x25 vida ile plastikleri sabitleyiniz.
*Ardından 12 nolu üst tablayı minifiks ile monte ediniz.

5

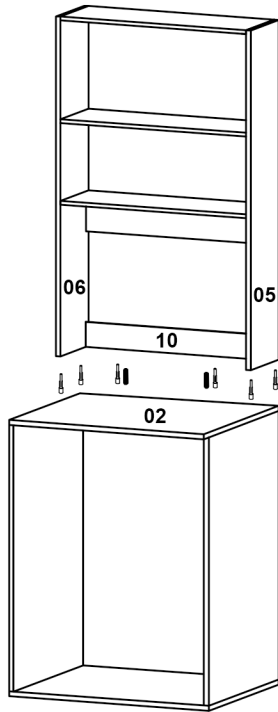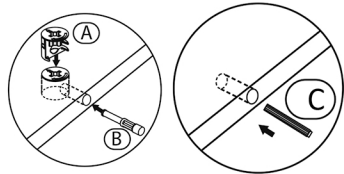


*İşaretili olan bölgelere kavela ve minifiks takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.







6

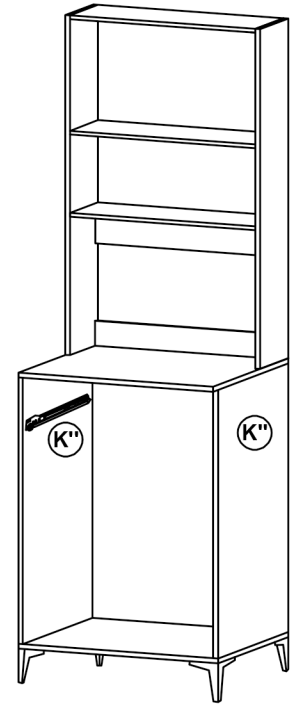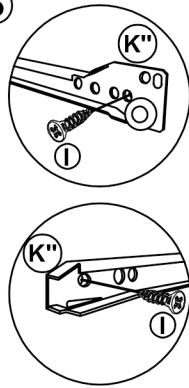

*4x35 Vida ile şekildeki gibi ayakları ürüne monte ediniz.
*Rayları dolap gövdesine 3,5x18 vida ile monte ediniz.

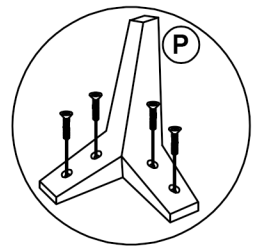

- 7 *İşaretili olan bölgelere kavela ve minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

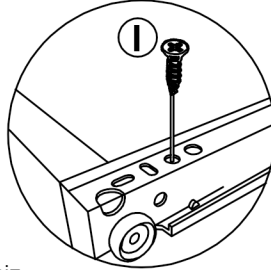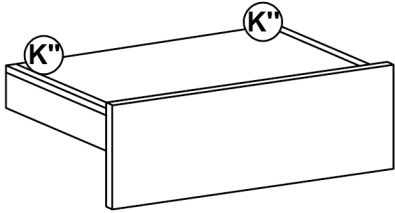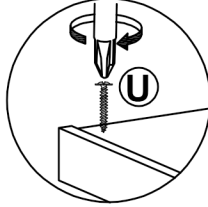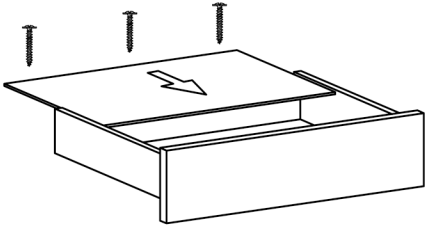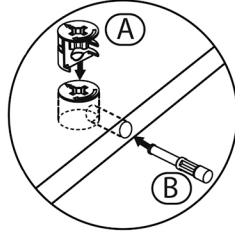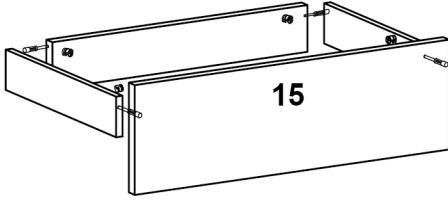

*Rayları çekmece yanlarına 3,5x18 ile monte ediniz.

8

