



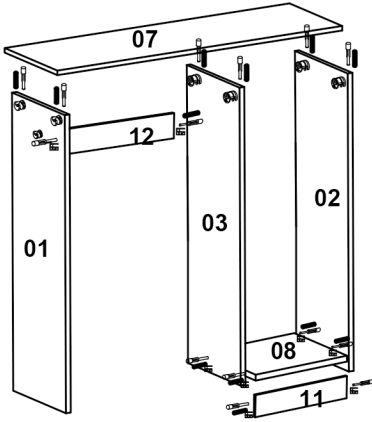

01-782x400x18	09- 314x200x18	16- 314x200x18
02-782x400x18	10- 730x80x18	17-314x200x18
03- 782x400x18	11- 60x350x18	18-350x100x18
04- 1000x200x18	12- 200x694x18	19-289x91x18
05- 1000x200x18	13- 981x730x18	20-307x359x3
06- 1000x80x18	14- 400x749x18	21-350x100x18
07- 1100x420x18	15- 314x200x18	22-633x91x18
08- 350x400x18		23-651x359x3
		24-140x710x18
		25-140x383x18
		26-1004,5x348x3
		27-727,5x384x3

Satın almış olduğunuz ürün Avmpark tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.



1

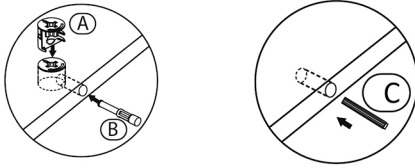

*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)



*İşaretli olan bölgelere minifix ve kavela takımlarını
yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

2

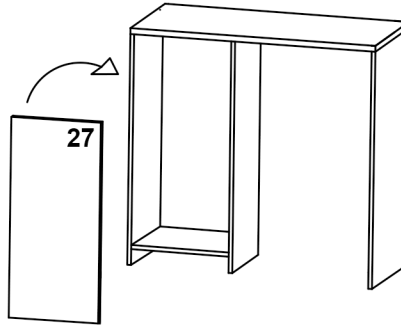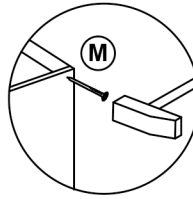



* 27 numaralı arka kontraplağı **ürün yatay
konumda** iken gönyeye getirip çıkınız.

3

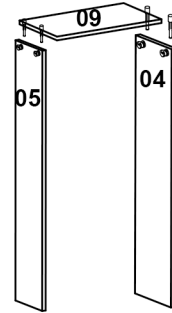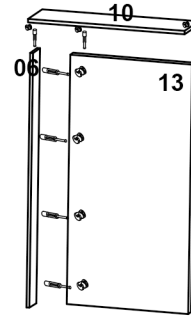



*İşaretli olan bölgelere minifix takımlarını
yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

4

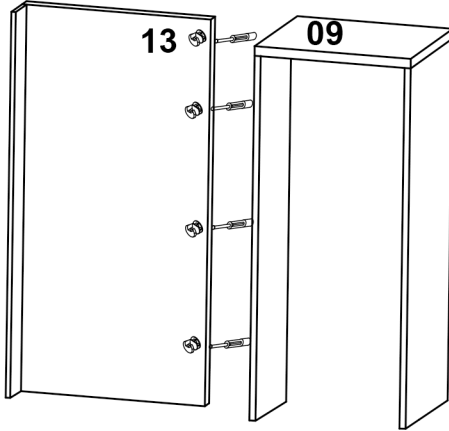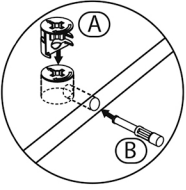



*İşaretili olan bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

5

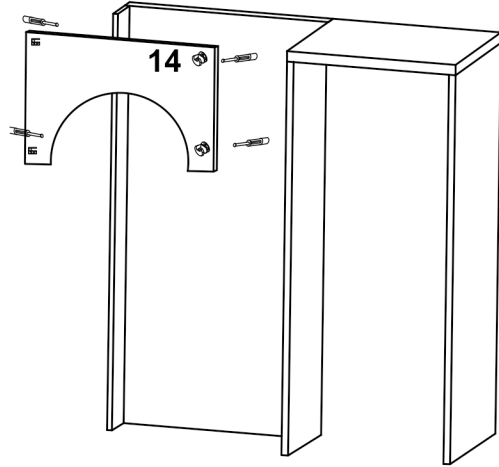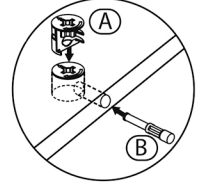



*14 numaralı oval parçayı minifix takımları ile yan dikmelere monte ediniz.

6

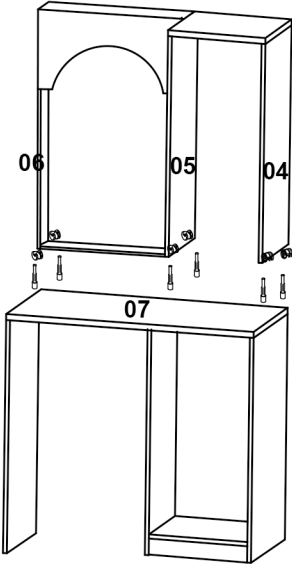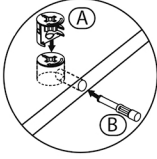



*Birleştirmiş olduğunuz üst modülü alt modüle minifix takımları ile monte ediniz.

7

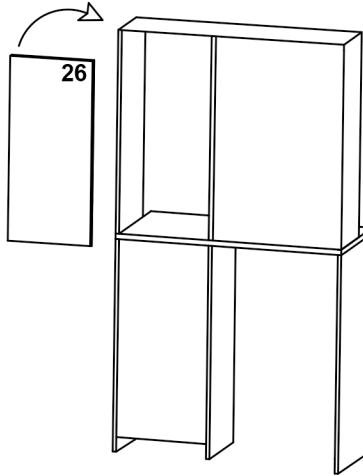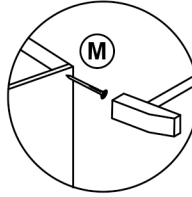

*26 numaralı arka kontraplagı **ürün yatay konumda** iken gönyeye getirip çıkarınız.

8




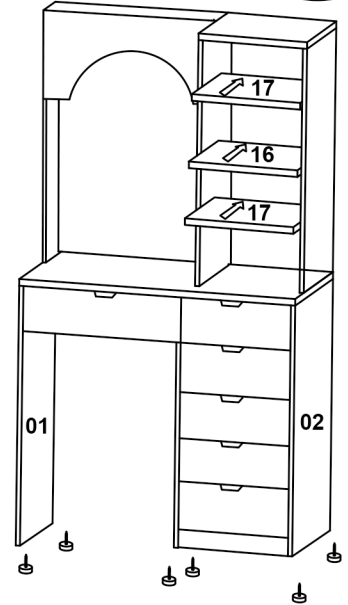
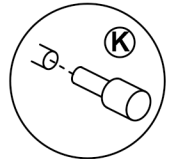


*15, 16, 17 numaralı hareketli rafları raf pimleri üstüne yerleştiriniz.

*Çivili papuçları 01 ve 02 numaralı parçalara çıkarınız.






9

*Çekmece önlerini minifix takımlarıyla çekmece arkalarını 3,5x50 vida ile monte ediniz.

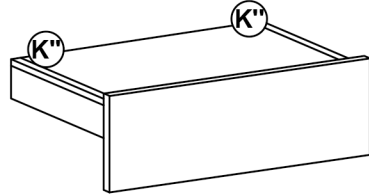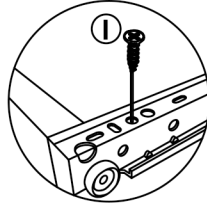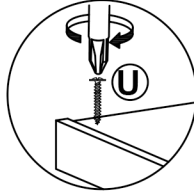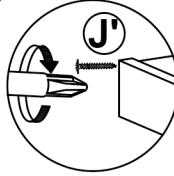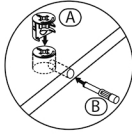

*Rayları çekmece yanlarına 3,5x18 ile monte ediniz.

10

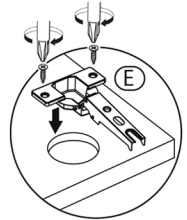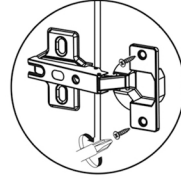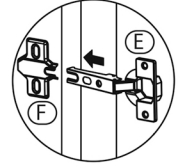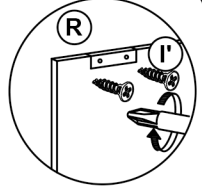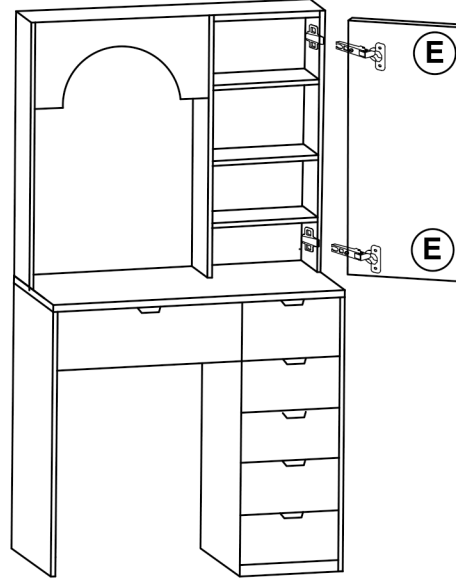

* !!! Menteşelerin dolap kısmına gelen parçasında 3,5x18 vida, cam kapağa gelen kısımda 3,5x16 vida kullanınız. Aksi halde cam kapaklar çatlayabilir.