
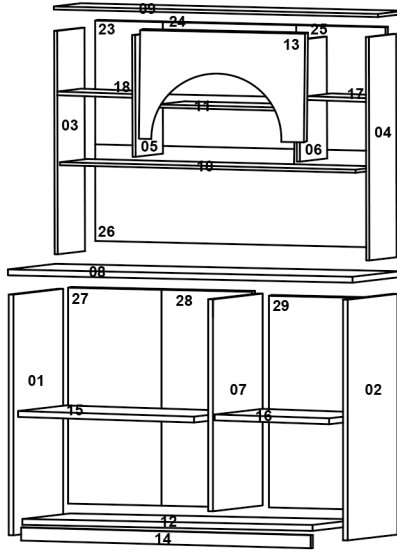
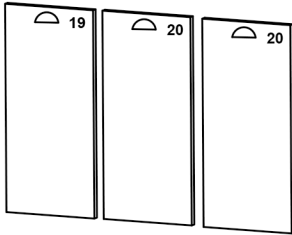


AVMPARK

PENTRY KAHVE KÖŞESİ

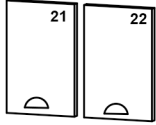



(A) 	(B) 	(C) 	(E) 	(F) 	(H)
(P) 	(I) 	(K) 	(M) 	(R) 	(T)

PARÇA ÖLÇÜLERİ

01- 832x400x18	10- 1362x200x18	20-769x463x18
02- 832x392x18	11- 652x200x18	21-548x370x18
03- 932x200x18	12- 1362x400x18	22-548x370x18
04- 932x200x18	13- 349x652x18	23-538X361X3
05- 514x200x18	14-1362x60x18	24-668X538X3
06- 514x200x18	15-897x400x18	25-538x361x3
07- 754x400x18	16-447X400X18	26-1394x416x3
08- 1400x420x18	17-337X200X18	27-778x464x3
09- 1400x200x18	18-337x200x18	28-778x464x3
	19-769x462x18	29-778x464x3

Satın almış olduğunuz ürün Avmpark tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.



1

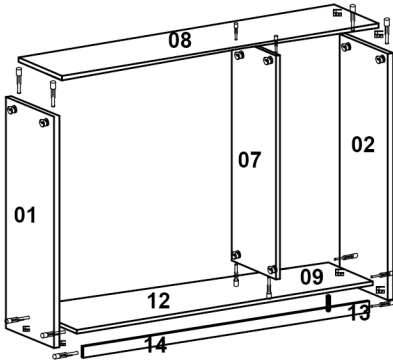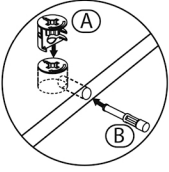

*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)

*İşaretili olan bölgelere minifix takımlarını
yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.



2

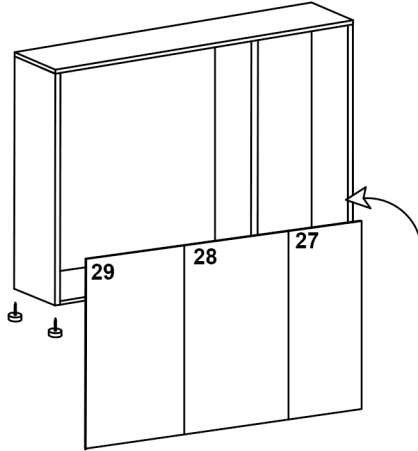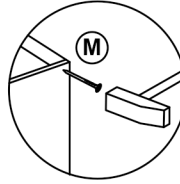

*27,28 ve 29 numaralı arka kontraplağı **ürün**
yatay konumda iken gönyeye getirip çakınız.



*Çivili papuçları 01 ve 02 numaralı
parçalara çakınız

3

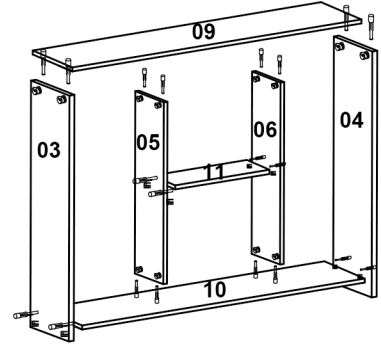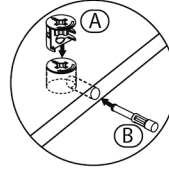




*İşaretili olan bölgelere minifix takımlarını
yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

4

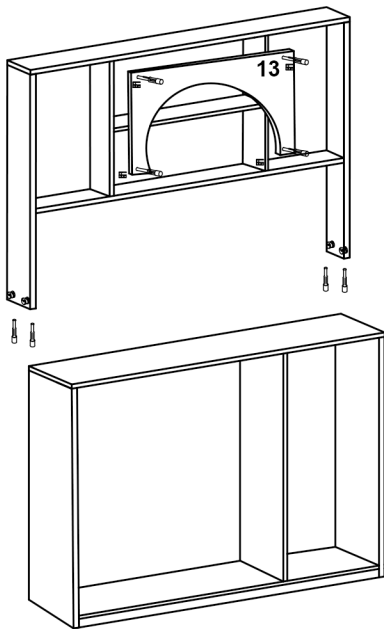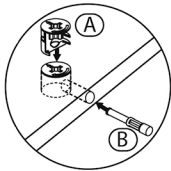



*13 numaralı oval parçayı minifix takımları ile monte ediniz.

5

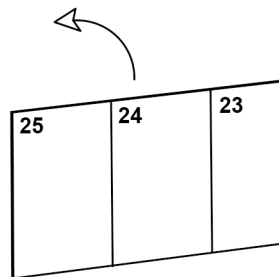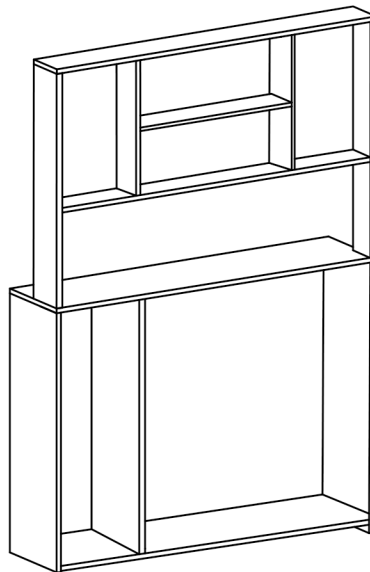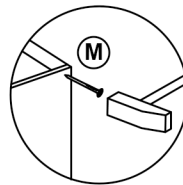






* 23, 24, 25 numaralı arkalıkları dolaba çivi ile çakınız.

6

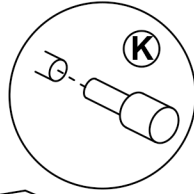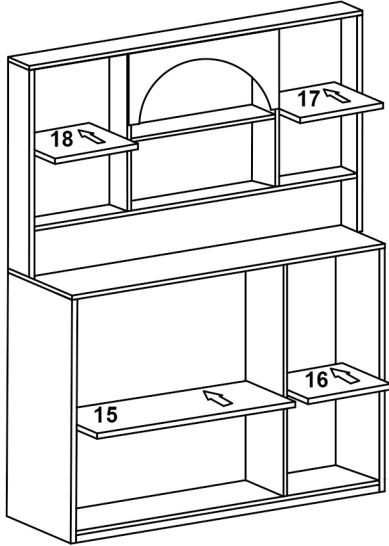

*15,16,17 ve 18 numaralı hareketli rafları raf pimlerinin üzerine yerleştiriniz.

7

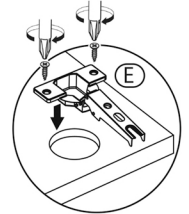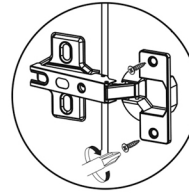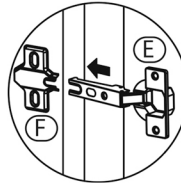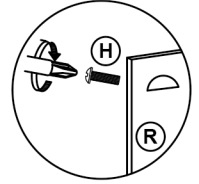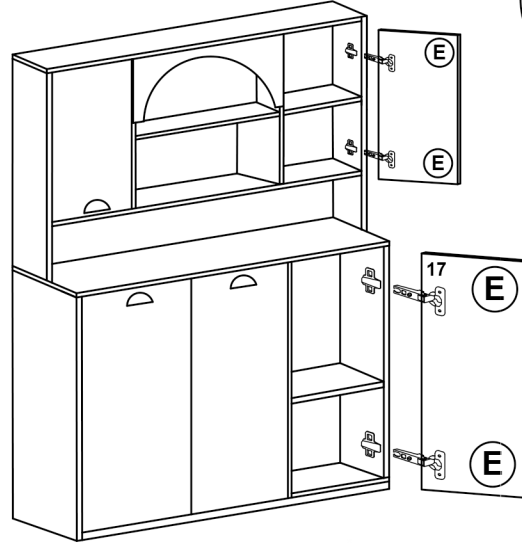

*3,5x18 vida ile menteşe ve kapak montajını yapınız.

*Kulp vidası kullanarak kulparı monte ediniz.