


AVMPARK

PERU KAHVE KÖŞESİ

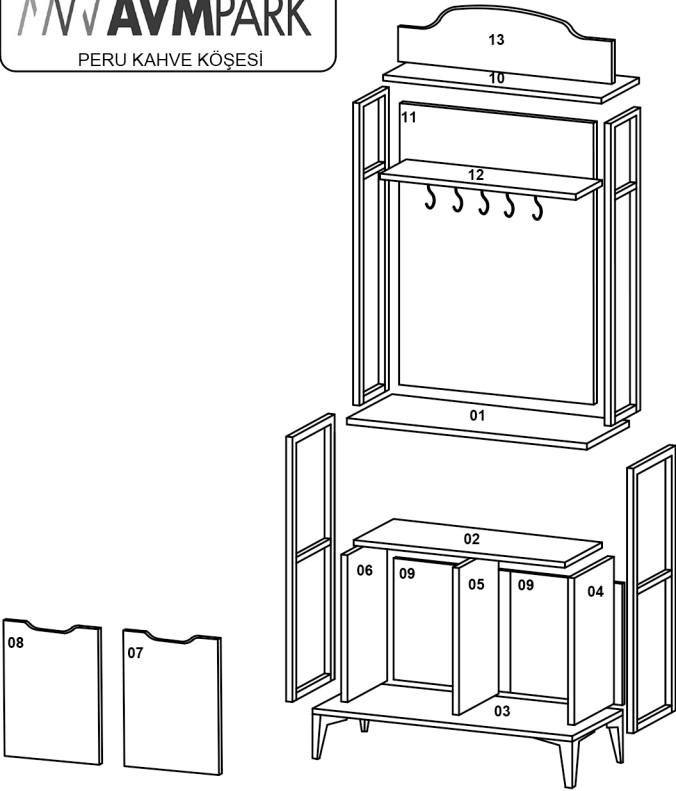



 Minifix 14 Adet	 Minifix karşılığı 14 Adet	 Kavela 5 Adet	 Menteşe 4 Adet	 Menteşe karşılığı 4 Adet	 3,5x18 Vida 16 Adet
 4x45 Vida 8 Adet	 Çivi 30 Adet	 4x35 Vida 16 Adet	 Ayak 4 Adet	 Askı 5 Adet	 4x20 Vida 5 Adet

PARÇA ÖLÇÜLERİ

01- 700x420x18	09- 430x325x3
02- 654x400x18	10- 700x320x18
03- 700x400x18	11- 882x654x18
04- 396x380x18	12- 654x280x18
05- 396x380x18	13- 640x160x18
06- 396x380x18	
07- 392x324x18	
08- 392x324x18	

Satın almış olduğunuz ürün Avmpark tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.




1

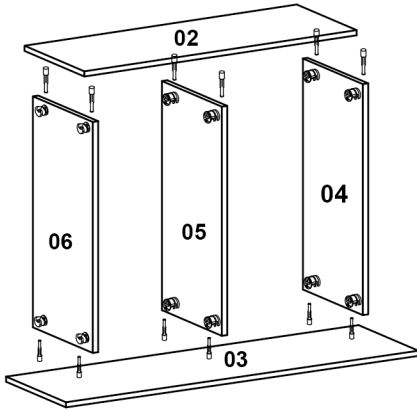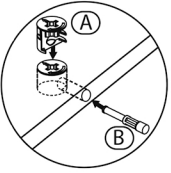

*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)


*İşaretili olan bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve
tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

2

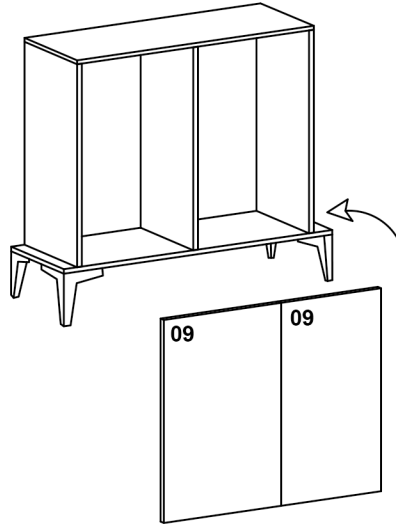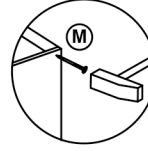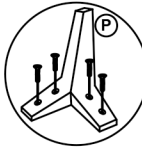


* 09 numaralı arkalıkları dolaba çivi ile çakınız.
* Ardından ayakları 4x35 vida ile ürüne monte
ediniz.

3

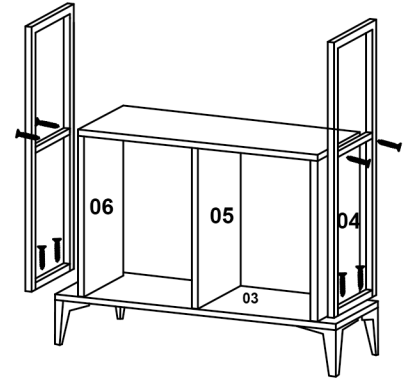


* Kısa olan (71,4) metal ayakları 4x45 vida ile
alt tabla üstüne şekildeki gibi monte ediniz.

4

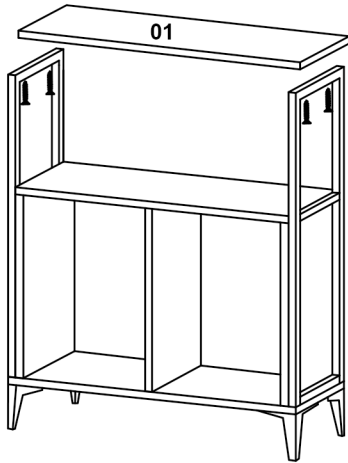


* 01 nolu üst tablayı 4x45 vida ile metal ayaklara monte ediniz.

5

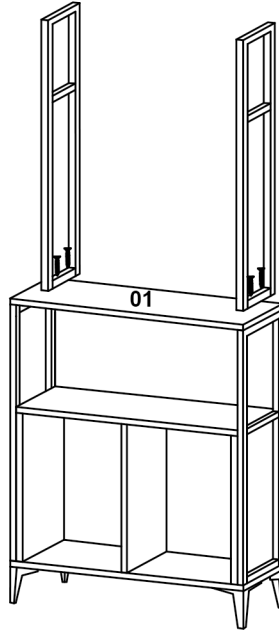


* Uzun metal ayakları (88,2), 4x45 vida ile 01 nolu üst tablaya monte ediniz.

6

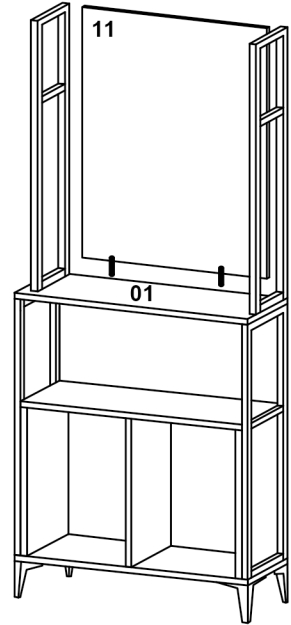



* Arka panoyu kavela takımları ile üst tablaya bağlayınız.

- 7 *!!! Led ışık 10 numaralı parçanın içinde yerleştirilmiş şekilde gönderilmiştir.

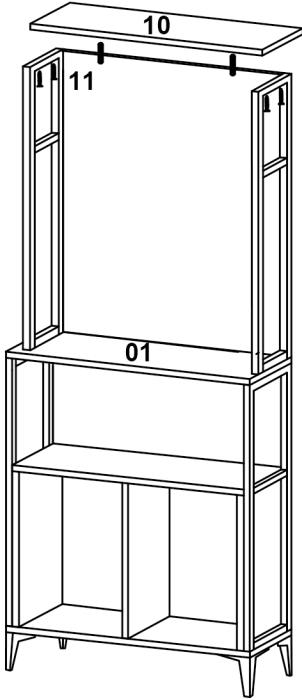


* 10 nolu üst tablayı kavela takımları ve 4x45 vida ile demirlere ve arka panoya oturtunuz.

- 8 *Bardak askılarını 12 numaralı rafa 4x20 vida ile monte ediniz

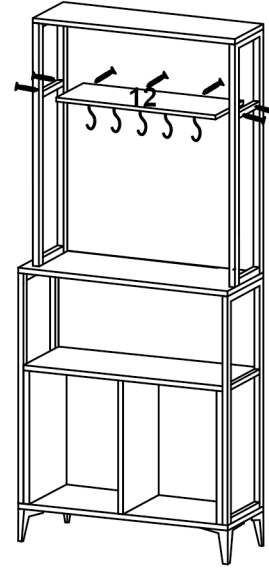





* 12 nolu rafı 4x45 vida ile önce yanlardan metal ayaklara, ardından 4x45 vida ile arko panoya monte ediniz.

9

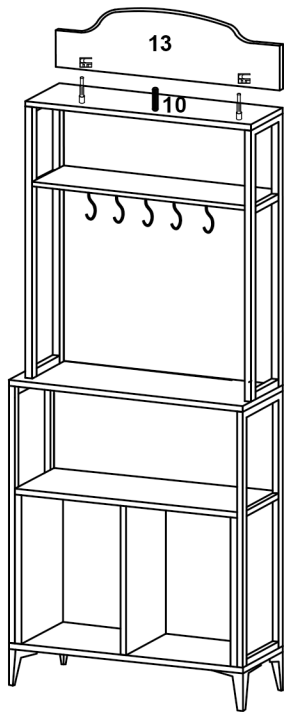

* 13 numaralı üst taçı minifix ve kavala takımları ile 10 numaralı parçaya monte ediniz.

10

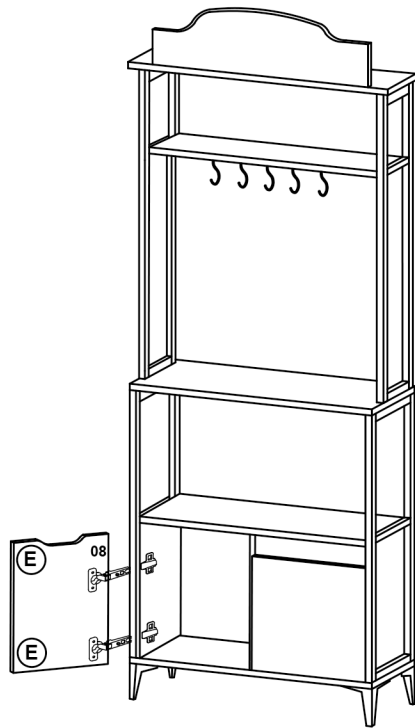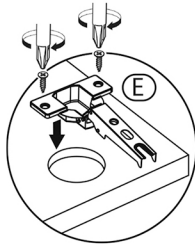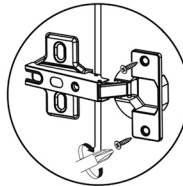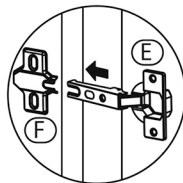

* 3,5x18 vida ile kapak montajını yapınız.