



AVMPARK

BONA PORMANTO R3

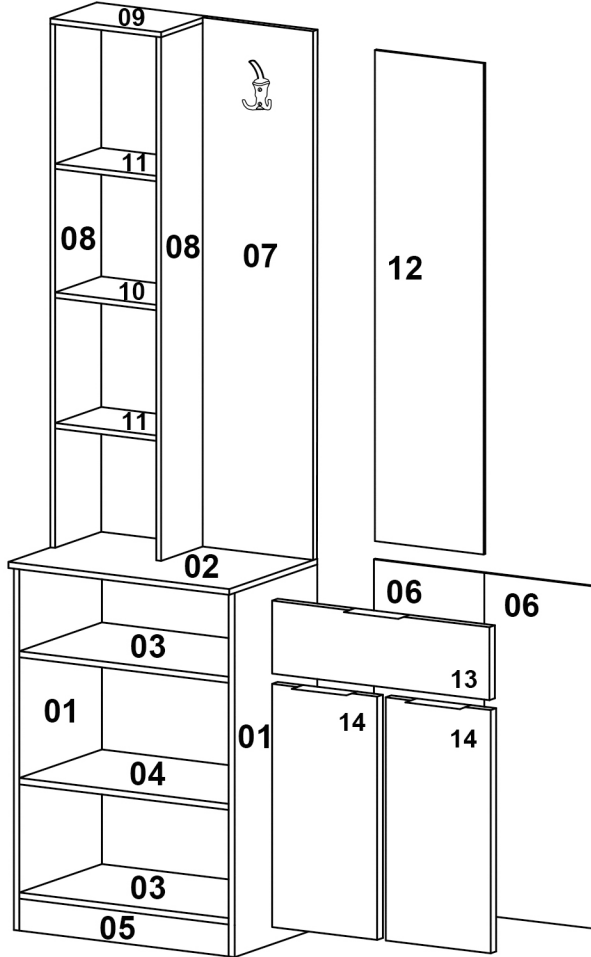

!!! Kapak montajı yaparken kulpların takılabilmesi için menteşelerin ayar vidalarını gevşetiniz.


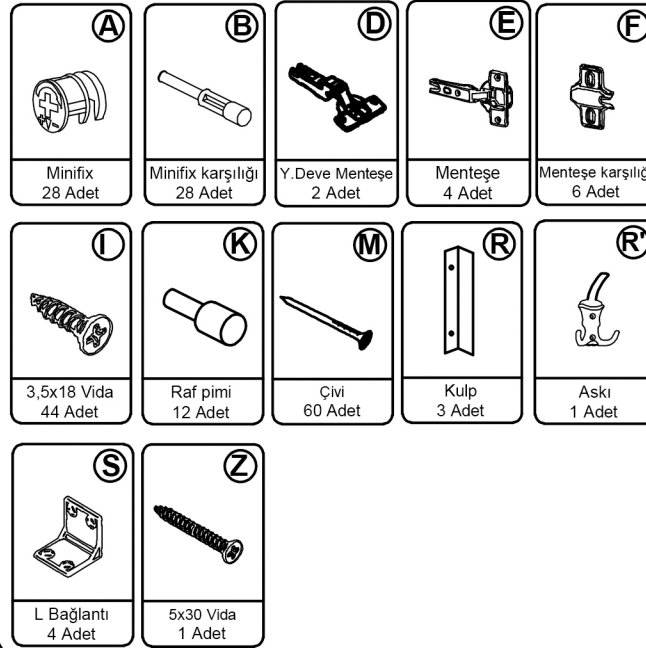


PARÇA ÖLÇÜLERİ

01- 732x350x18	08- 1032x180x18
02- 502x370x18	09- 252x180x18
03- 464x350x18	10- 214x180x18
04- 464x350x18	11- 214x180x18
05- 464x60x18	12- 1046x248x3
06- 688x248x3	13- 499x180x18
07- 1050x250x18	14- 486x248x18

1

!!! Dolabın kurulumuna başlamadan önce 03 numaralı ara sabit ile 13 numaralı düşer kapağın **menteşe bağlantısını yapınız.**


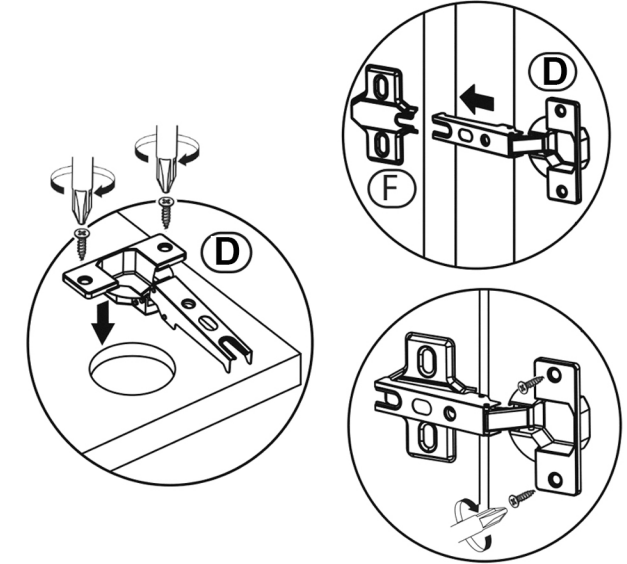
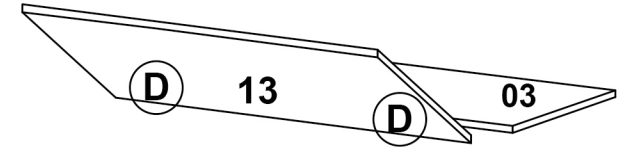


Satın almış olduğunuz ürün AVMPARK tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefonlara whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.

2



*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)

*İşaretli olan bölgelere minifix takımlarını
yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

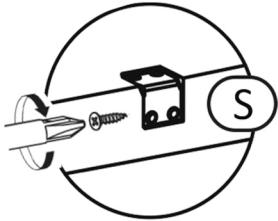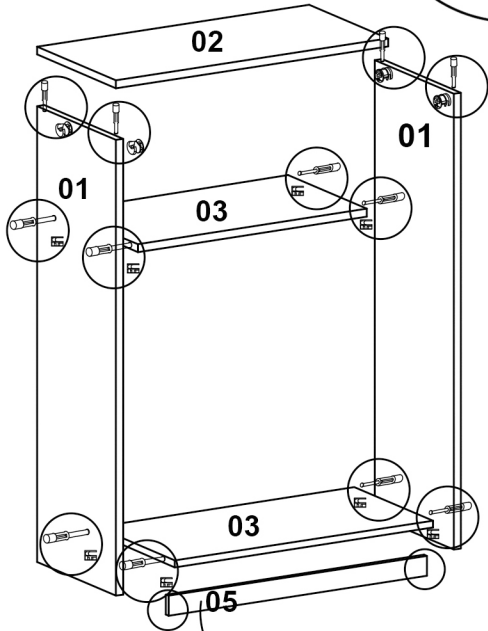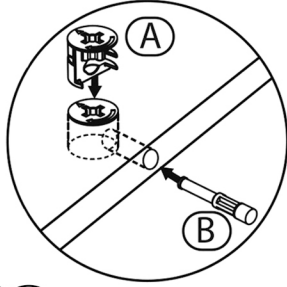



*İşaretli olan bölgelere baza paçasını L bağlantı
elemanı ile monte ediniz.

3

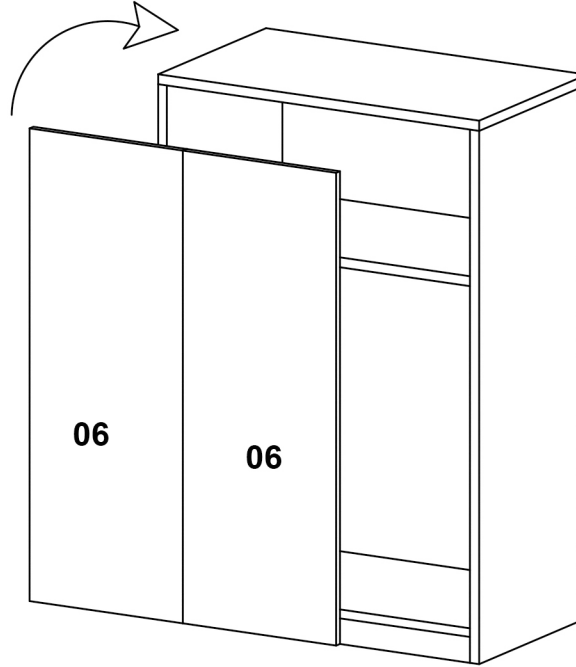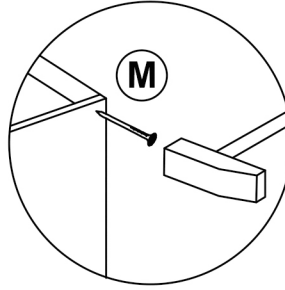






*06 numaralı arka kontraplakları **ürün yatay
konumda** iken gönyeye getirip çıkınız.

4

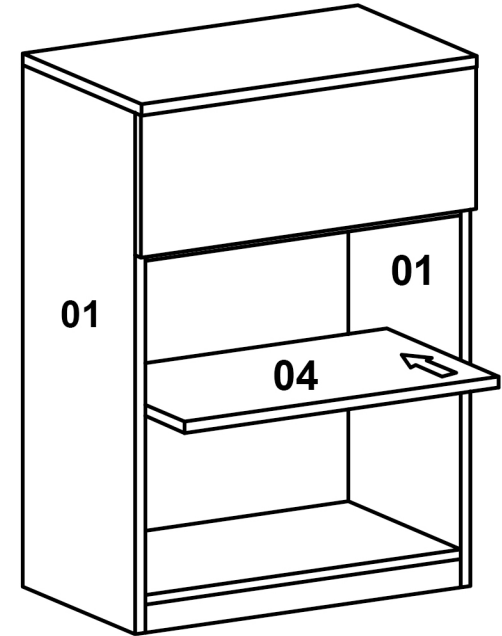
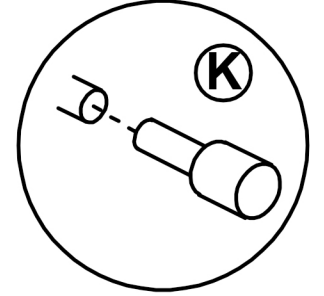


*04 numaralı rafları (K) raf pimlerinin üzerine
yerleştiriniz.

5

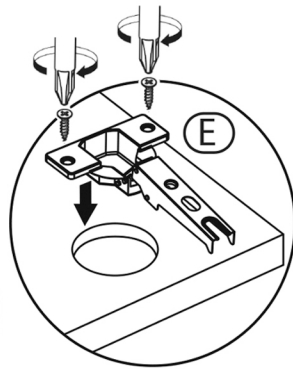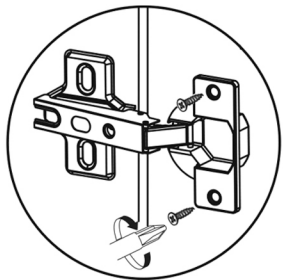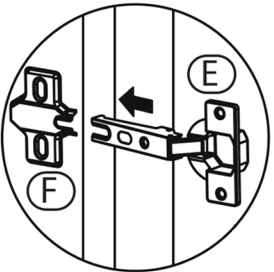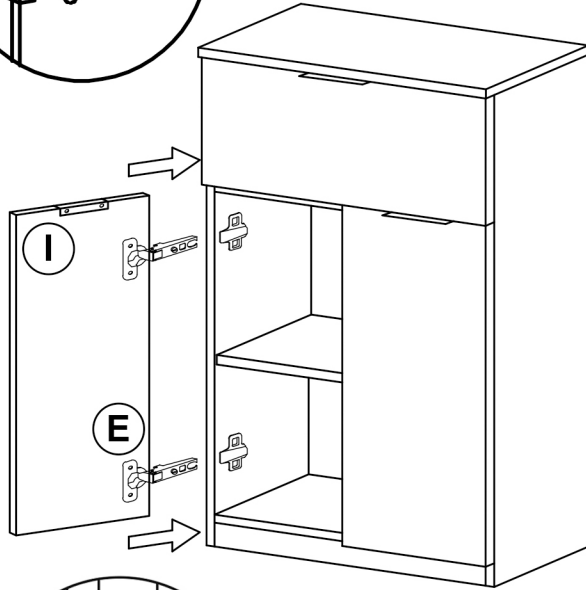
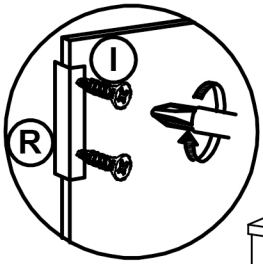


6

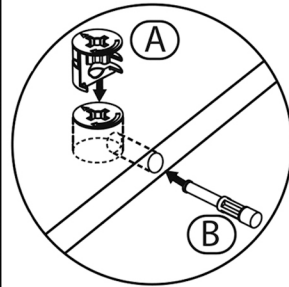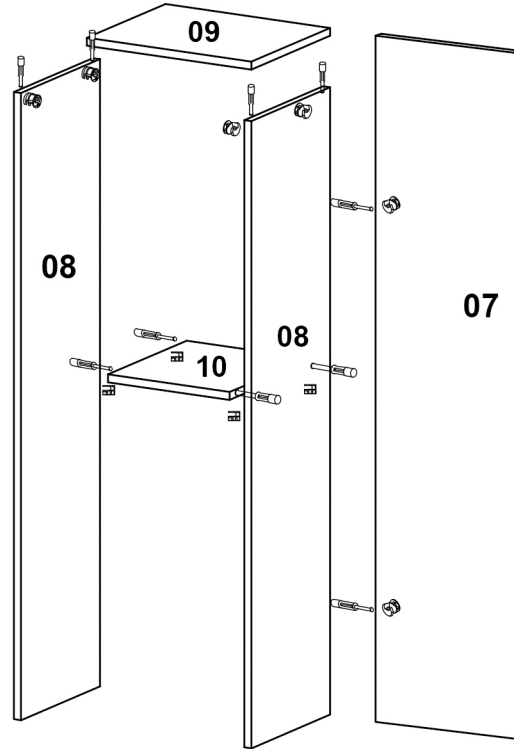



*İşaretili olan bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

7

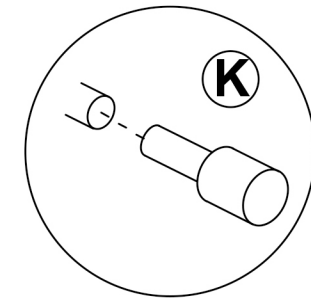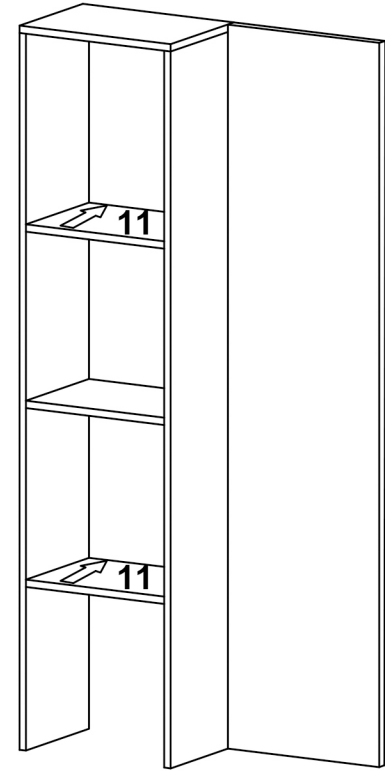



*11 numaralı rafları raf pimlerinin üzerine yerleştiriniz.

8

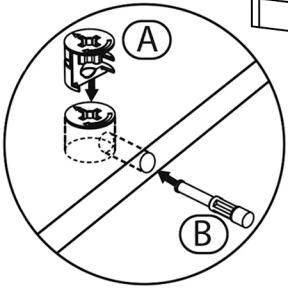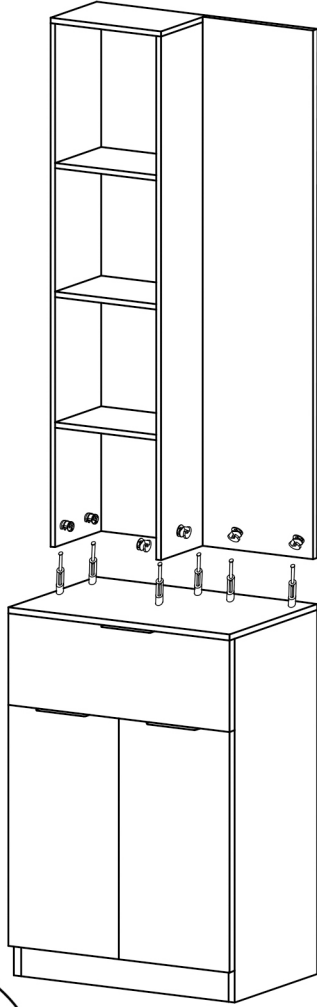

*İşaretili olan bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

9

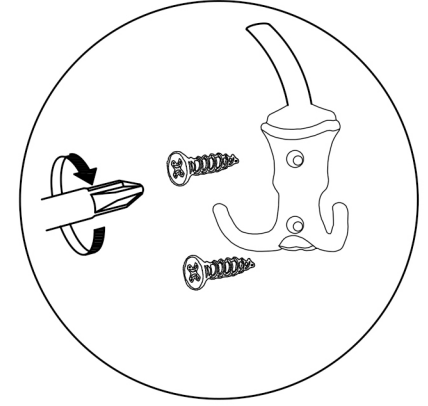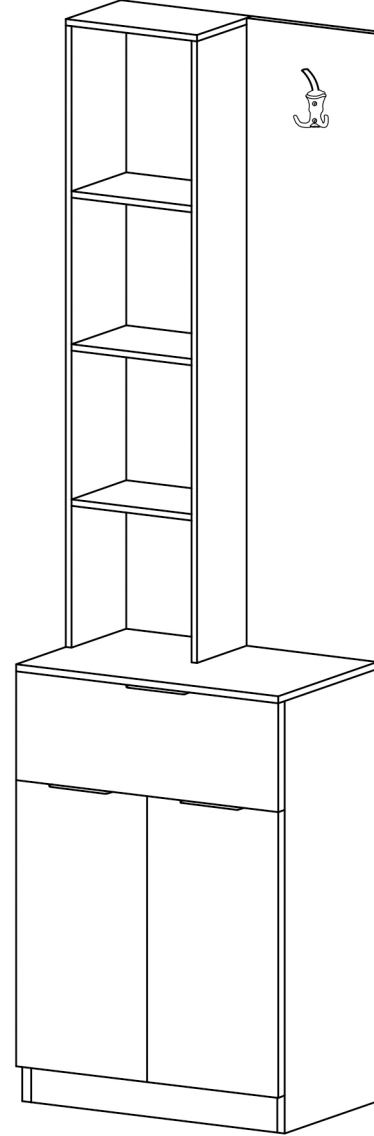

*Kurulumu tamamladığınızda modülleri istediğiniz sıralamada 5x30 vida ile birleştirebilirsiniz.