
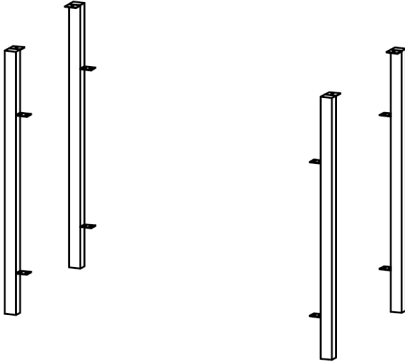




AVMPARK



REMY DRESUAR

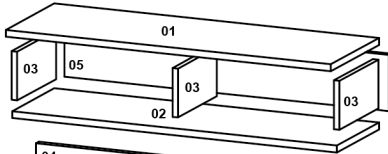

PARÇALAR

01-1000x320x18	04-455x169x18
02-920x300x18	05-915x205x3
03-175x280x18	06-920x300x18






1

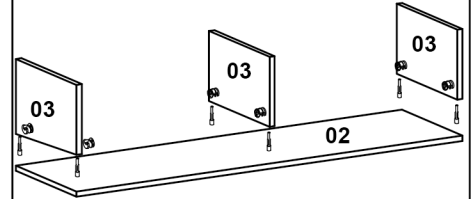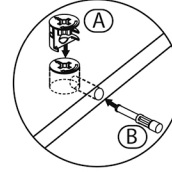

*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)
*Resimdeki bölgelere minifix takımlarını
yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.



Satın almış olduğunuz ürün AVMPARK tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.

3

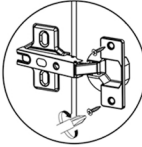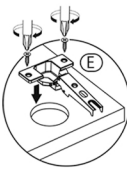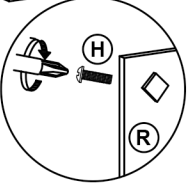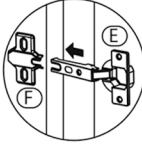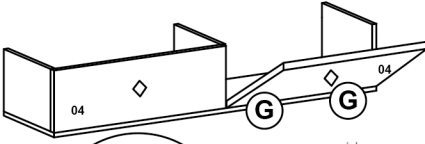



*Üst tablayı bağlamadan önce 04 numaralı düşer kapakları bağlayınız.

4

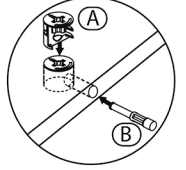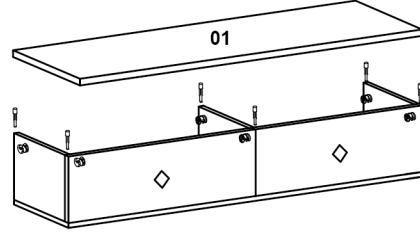

*Resimdeki bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.



5

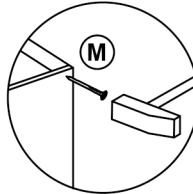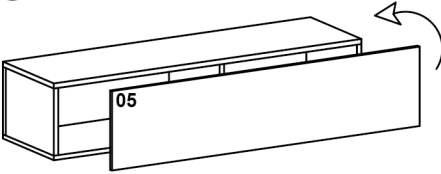

*05 numaralı arka kontraplağı **ürün yatay konumda** iken gönyeye getirip çıkınız.

6

*!!! Ürünün metal ayakları üzerinde yer alan kesilip delinmiş olan kulakları vida yardımı ile kendinize doğru çekerseniz kurulumu hazır hale gelecektir.

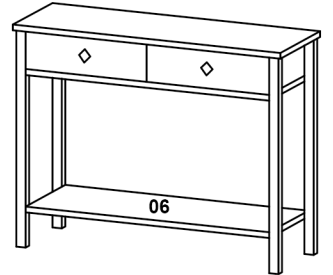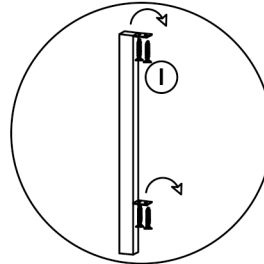

*3,5x18 vida ile ayakları bağlayınız.