

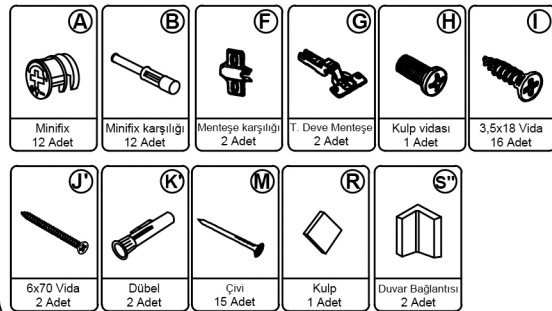
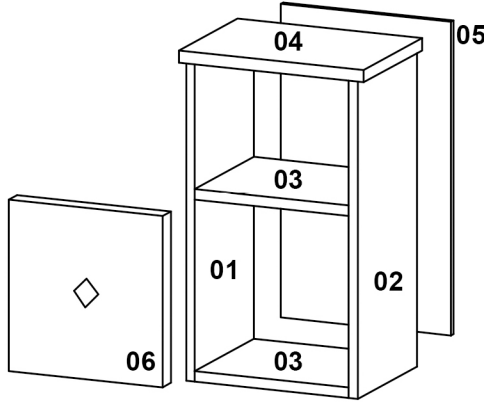


AVMPARK

REMY TEKLİ DOLAP R-D1


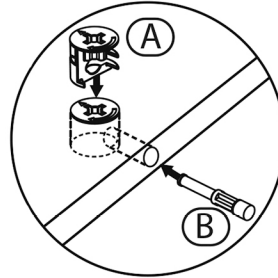


1

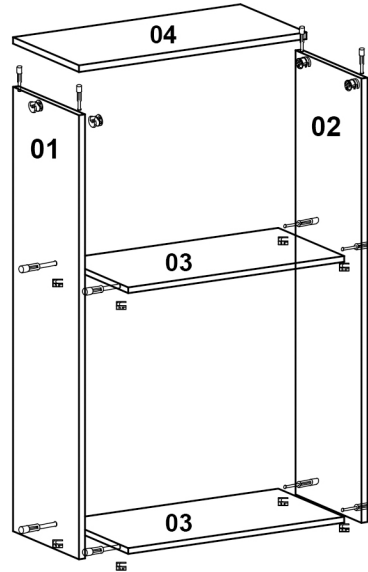

*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)
*Resimdeki bölgelere minifix takımlarını
yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.



2

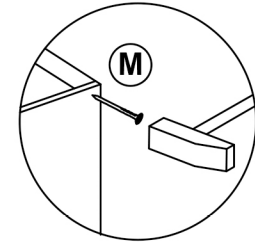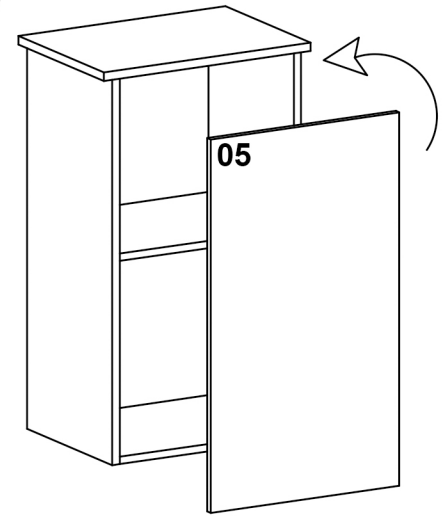

*05 numaralı arka kontraplakları **ürün yatay konumda** iken gönyeye getirip çakınız.

Satın almış olduğunuz ürün AVMPARK tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefonlara whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.

3

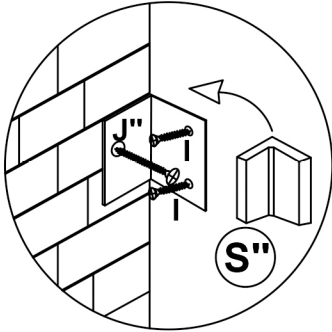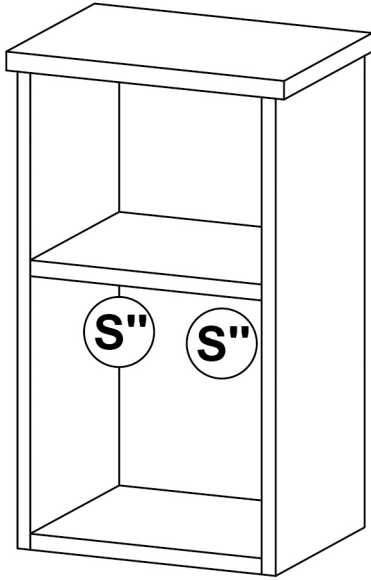

*Ürünü duvar bağlantı elemanı ile şekildeki gibi duvara sabitleyiniz.

4

