


AVMPARK

RİVA KAHVE KÖŞESİ TEK KAPAK

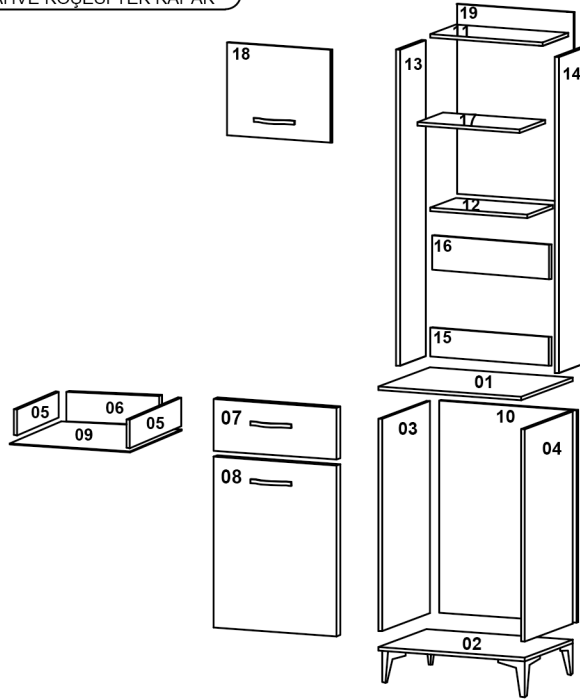



(A)  Minifix 34 Adet	(B)  Minifix karşılığı 34 Adet	(C)  Kavela 8 Adet	(E)  Menteşe 4 Adet	(F)  Menteşe karşılığı 4 Adet	(K')  Ray 1 Takım
(I)  3,5x18 Vida 24 Adet	(H)  Kulp vidası 6 Adet	(J)  3,5x50 Vida 4 Adet	(K)  Raf pimi 4 Adet	(M)  Çivi 40 Adet	(O)  3,5x30 Vida 2 Adet
(N)  4x35 Vida 16 Adet	(P)  Ayak 4 Adet	(R)  Kulp 3 Adet	(U)  3,5x25 M.Vida 3 Adet		

PARÇA ÖLÇÜLERİ

01- 500x420x18	09- 359x420x18	17- 462x100x18
02- 500x400x18	10- 697x495x3	18- 306x494x18
03- 664x400x18	11- 462x200x18	19- 595x495x3
04- 664x400x18	12- 462x200x18	
05- 350x140x18	13- 1050x200x18	
06- 400x124x18	14- 1050x200x18	
07- 194x494x18	15- 462x100x18	
08- 481x494x18	16- 462x100x18	

Satın almış olduğunuz ürün AVMPARK tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.



1

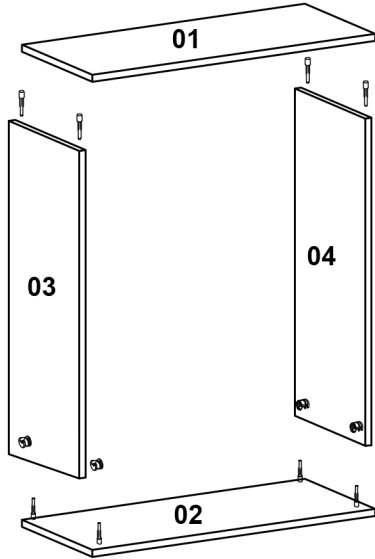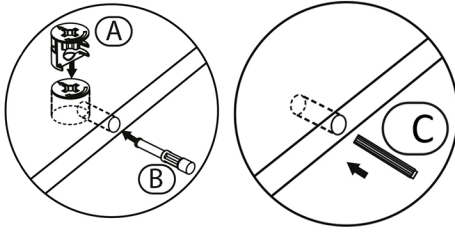

*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)



*İşaretli olan bölgelere kavela ve minifix takımlarını
yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

2

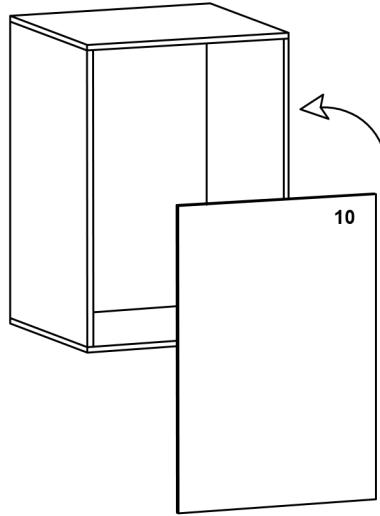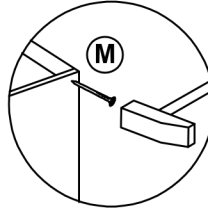



*10 numaralı arkalığı dolaba çivi ile
sabitleyiniz.

3

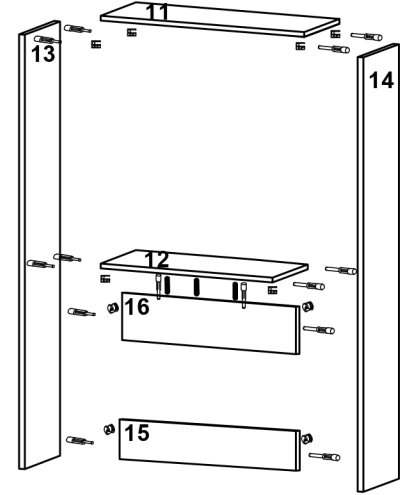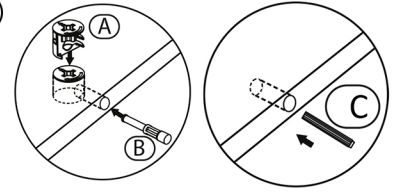



*İşaretli olan bölgelere kavela ve minifix takımlarını
yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

4

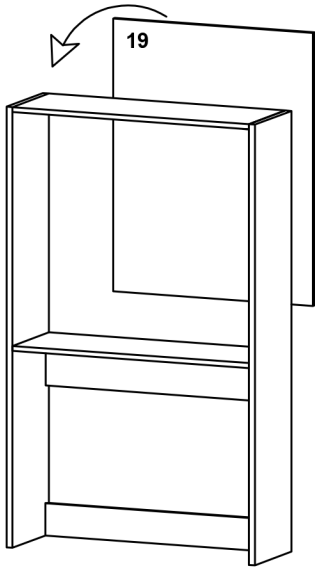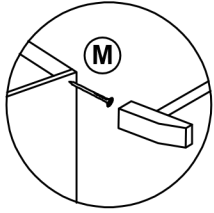





*19 numaralı arkalığı dolaba
çivi ile sabitleyiniz.

5

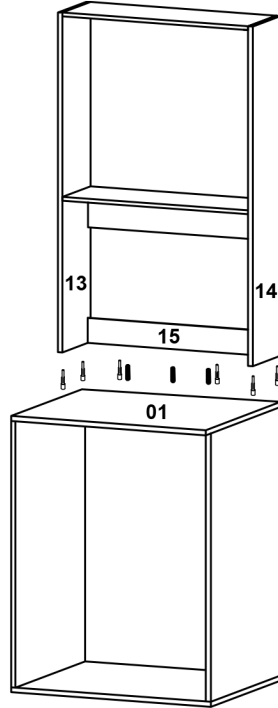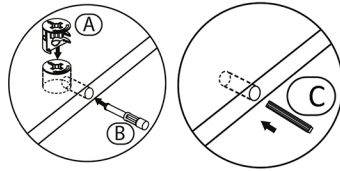

*İşaretli olan bölgelere kavela ve
minifix takımlarını yerleştiriniz ve
tornavida yardımı ile sıkıştırınız.


6

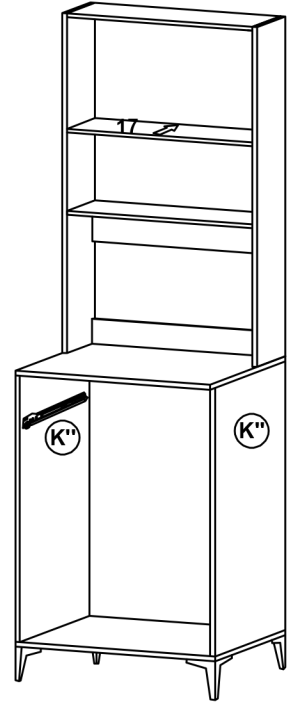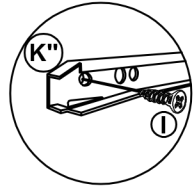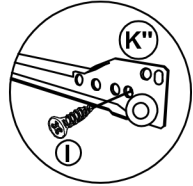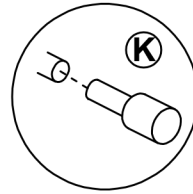








*Hareketli rafı raf pimlerinin üzerine
yerleştiriniz.

*4x35 Vida ile şekildeki gibi ayakları
ürüne monte ediniz.

*Rayları dolap gövdesine 3,5x18 vida
ile monte ediniz.




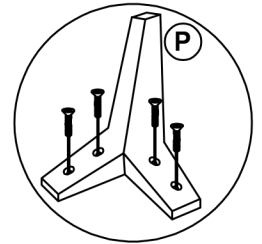


- 7 *Çekmece önlerini minifix takımlarıyla çekmece arkalarını 3,5x50 vida ile monte ediniz.

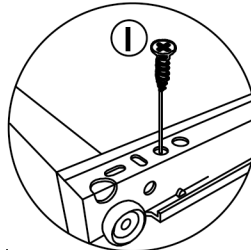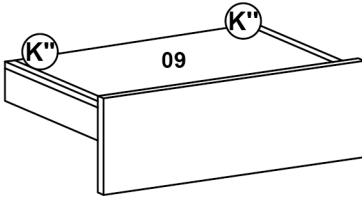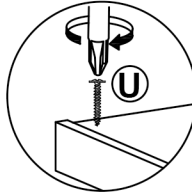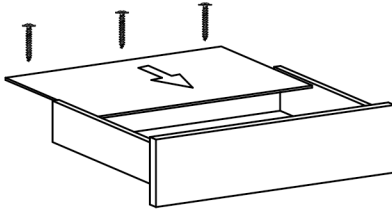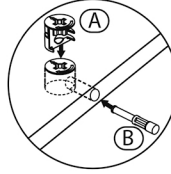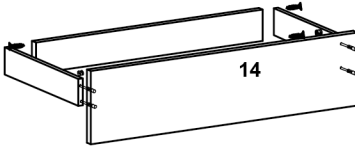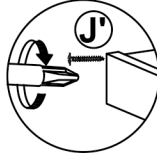

*Rayları çekmece yanlarına 3,5x18 ile monte ediniz.

8

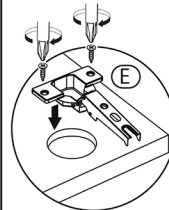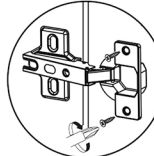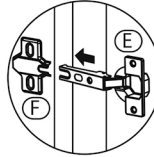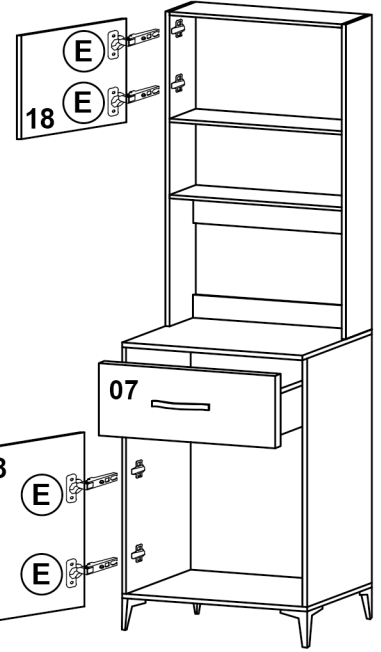

!!! Modülü kurduktan sonra 3,5x30 vida ile yan modüle sabitleyiniz.