


AVMPARK

SEONTA ÇALIŞMA MASASI

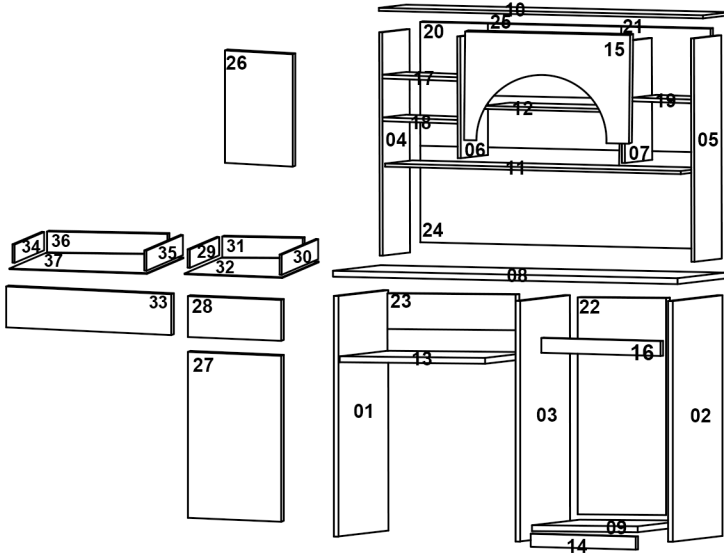



(A) 	(B) 	(C) 	(E) 	(F) 	(I)
(J) 	(K) 	(K') 	(M) 	(T) 	(U)

PARÇA ÖLÇÜLERİ

01- 832x580x18	13- 980x580x18	26-548x370x18v
02- 832x580x18	14-364x60x18	27-602x397x18
03- 832x580x18	15-282x650x18	28-140x388x18
04- 932x250x18	16-364x60x18	29-400x100x18
05- 932x250x18	17-337x250X18	30-400x100x18
06- 514x250x18	18-337x250x18	31-303x87x18
07- 514x250x18	19-337x250x18	32-321x409x3
08- 1400x600x18	20-539x362x3	33-140x1003x18
09- 364x580x18	21-539x362x3	34-400x100x18
10- 1400x250x18	22-779x389x3	35-400x100x18
11- 1362x250x18	23-146x1006x3	36-919x87x18
12- 652x250x18	24-1394x418x3	37-937x409x3
	25-670x539x	

Satın almış olduğunuz ürün Avmpark tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.

1

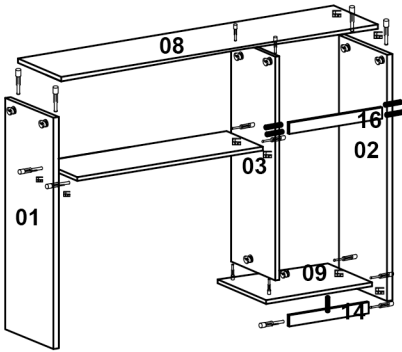
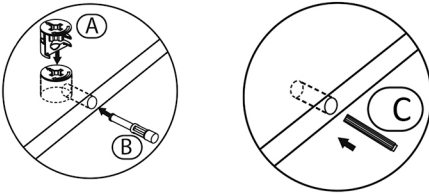


*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)

*İşaretili olan bölgelere minifix ve kavela takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

*16 numaralı parçayı kavela takımlarıyla monte ediniz.



2

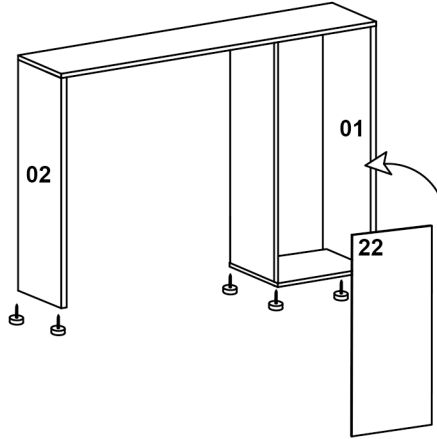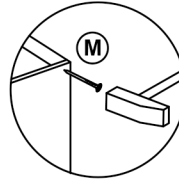

*22 numaralı arka kontraplagı **ürün yatay konumda** iken gönyeye getirip çakınız.



* Çivili papuçları 01 ve 02 numaralı yan dikmelere çakınız.

3

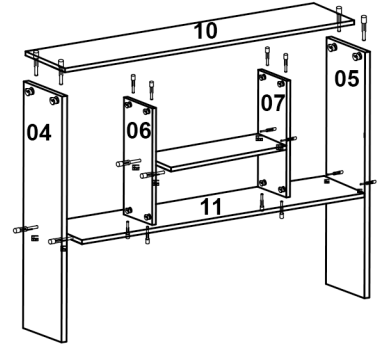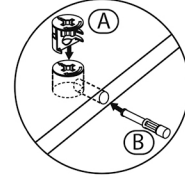



*İşaretili olan bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

4

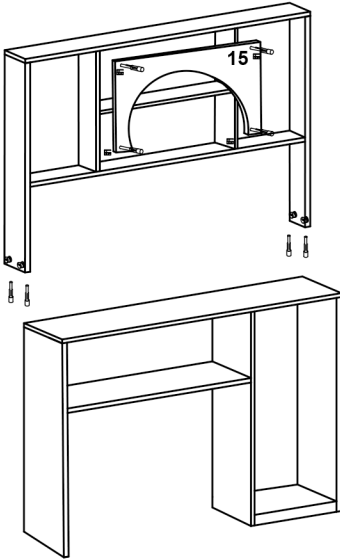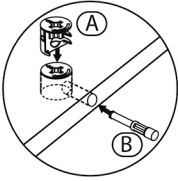



*İşaretli olan bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

5

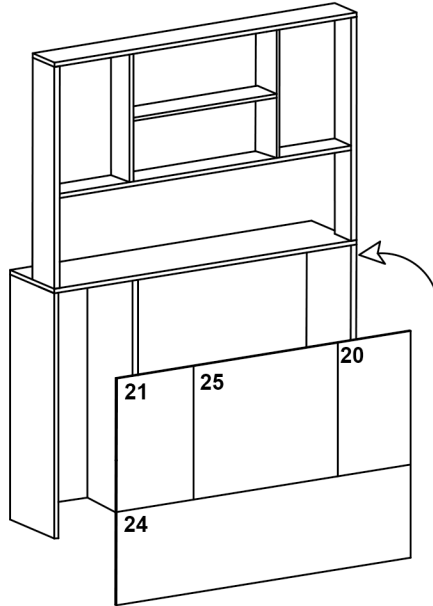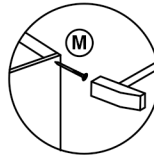








*20, 21, 24 ve 25 numaralı arka kontraplağı **ürün yatay konumda** iken gönyeye getirip çakınız.

6

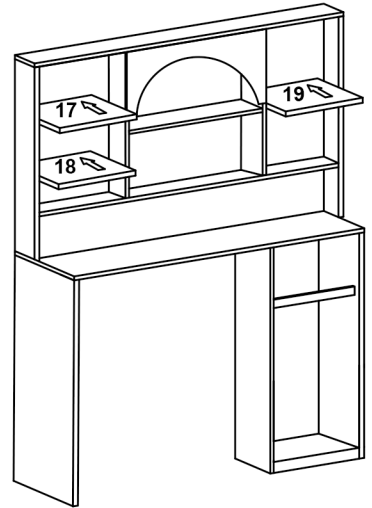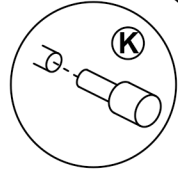





*17, 18, ve 19 numaralı hareketli rafı raf pimlerinin üzerine yerleştirdiniz.

- 7 *Çekmece önlerini minifix takımlarıyla, çekmece arkalarını 3,5x50 vida ile monte ediniz.

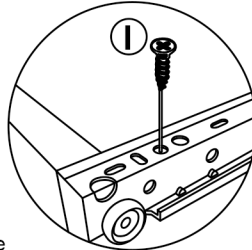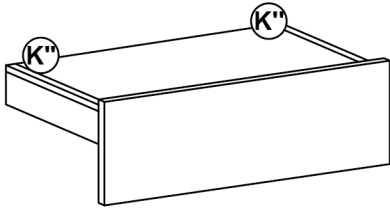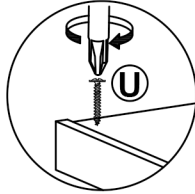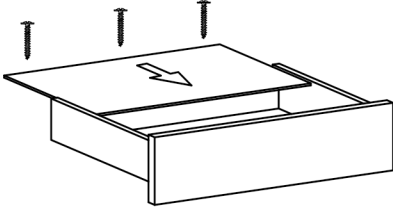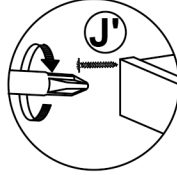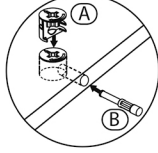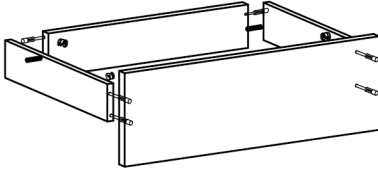

*Rayları çekmece yanlarına 3,5x18 ile monte ediniz.

8

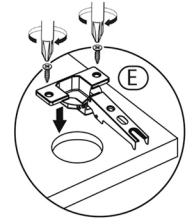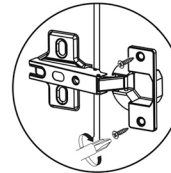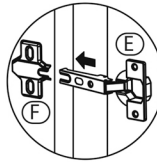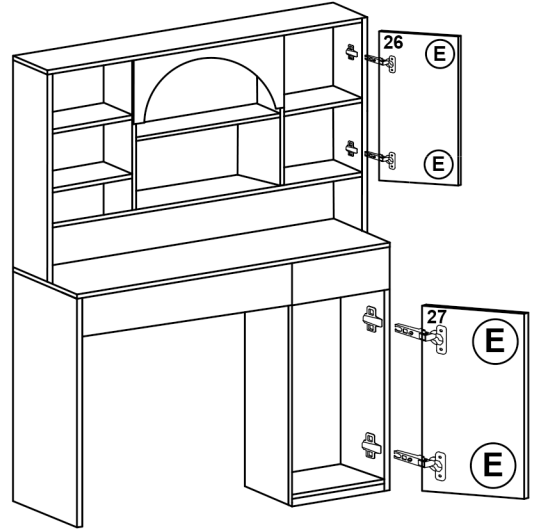

*3,5x18 vida ile menteşe ve kapak montajını yapınız.