
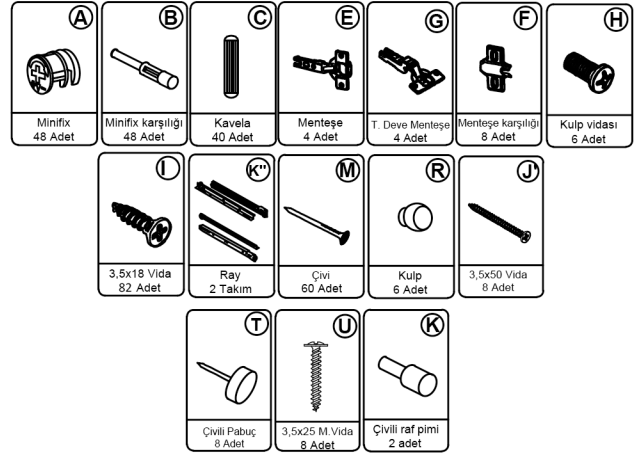
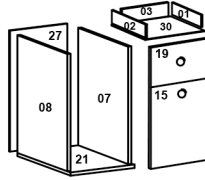
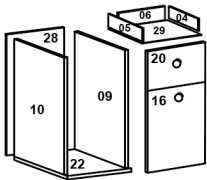
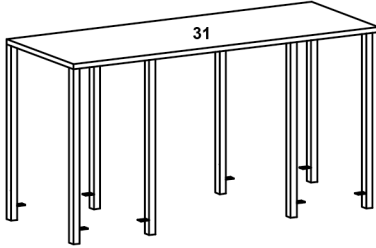



AVMPARK

SOBRE ÇALIŞMA MASASI



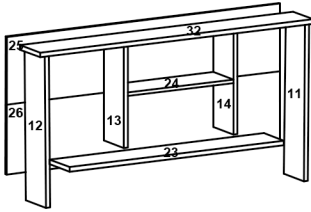


PARÇA ÖLÇÜLERİ

01-400x130x18	11-874x250x18	21-352x580x18
02-400x130x18	12-874x250x18	22-352x580x18
03-253x130x18	13-456x250x18	23-1424x250x18
04-400x130x18	14-456x250x18	24-650x250x18
05-400x130x18	15-409x347x18	25-413x1456x3
06-253x130x18	16-409x347x18	26-478,5x1456x3
07-620x555x18	17-450x363x18	27-642,5x346x3
08-620x555x18	18-450x363x18	28-642,5x346x3
09-620x55x18	19-200x347x18	29-271x400x3
10-620x555x18	20-200x347x18	30-271x400x3
		31-1500x600x18
		32-1470x270x18

Satın almış olduğunuz ürün Avmpark tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.



1

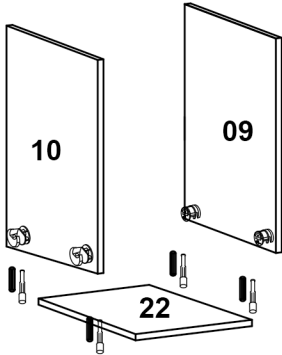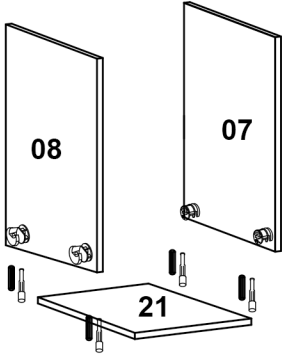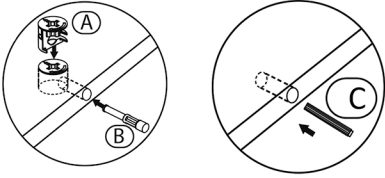

*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)
*Resimdeki bölgelere kavela ve minifix
takımlarını yerleştiriniz ve tornavida
yardımı ile sıkıştırınız.



2

*!!!Ürünün metal ayakları üzerinde
yer alan kesilip delinmiş olan
kulakları vida yardımı ile kendinize
doğru çekerseniz kurulumu hazır
hale gelecektir.

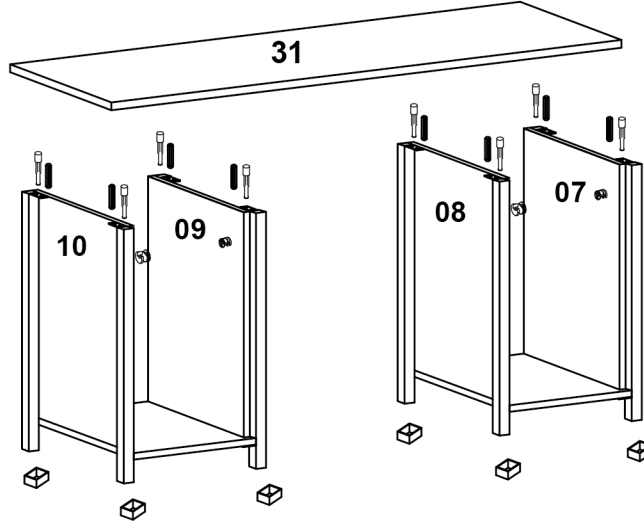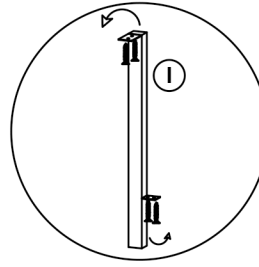



*3,5x18 vida ile ayakları 10,09,08 ve 07 numaralı
parçalara bağlayınız.
*Yan tablaları 31 nolu üst tablaya kavela ve
minifix takımlarıyla sabitleyiniz.
*Plastik papuçları metal ayakların ucuna takınız.

3

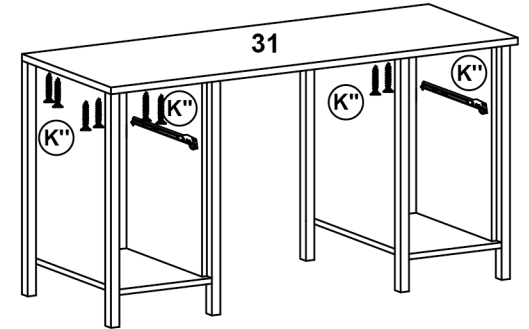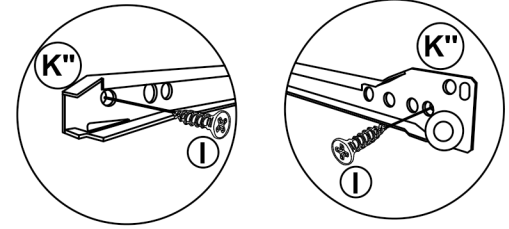



*Rayları dolap gövdesine 3,5x18 vida ile
monte ediniz.
*31 numaralı üst tablayı 3,5x18 vida ile ayaklara
sabitleyiniz.

4

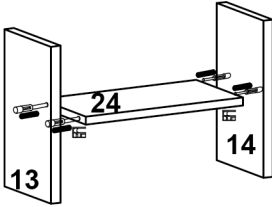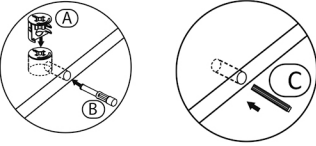

*Resimdeki bölgelere kavela ve minifix takımlarını yerleştirdiniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırdınız.





5

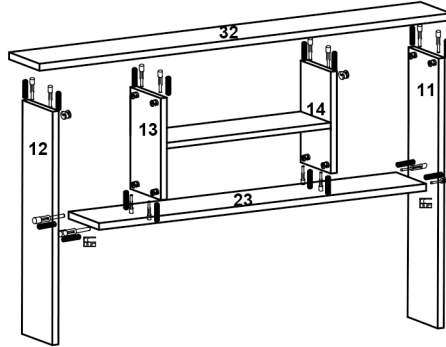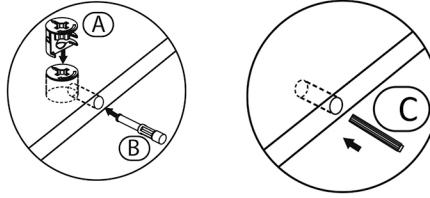

*Resimdeki bölgelere kavela ve minifix takımlarını yerleştirdiniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırdınız.








6

*13 ve 14 numaralı dikmelere çivili raf pimi takınız.

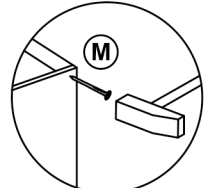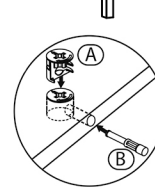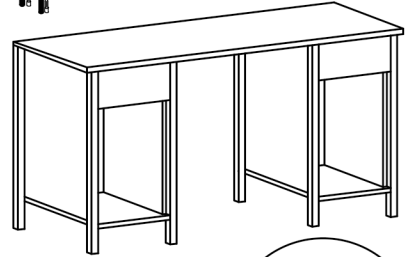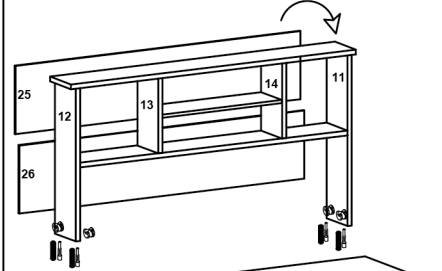

*11 ve 12 nolu dikmeleri 01 nolu üst tablaya minifix ile sabitleyiniz.
*25,26 numaralı arka kontraplakları gönyeye getirip çakınız.

- 7** *Çekmece önlerini minifix takımlarıyla, çekmece arkalarını 3,5x50 vida ile monte ediniz.

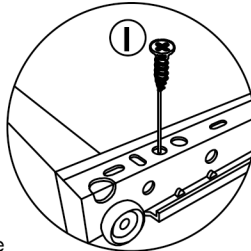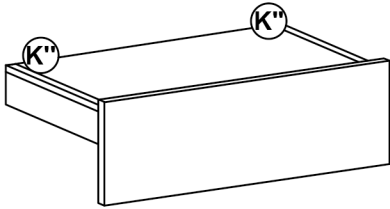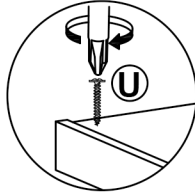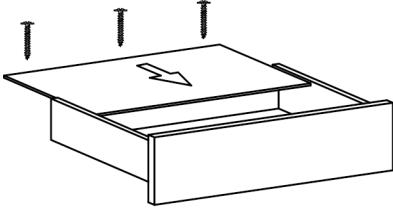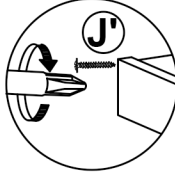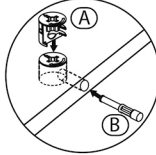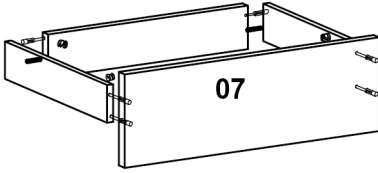

*Rayları çekmece yanlarına 3,5x18 ile monte ediniz.

- 8** Üst kapaklarda tam deve, alt kapaklara düz menteşe kullanınız.

