
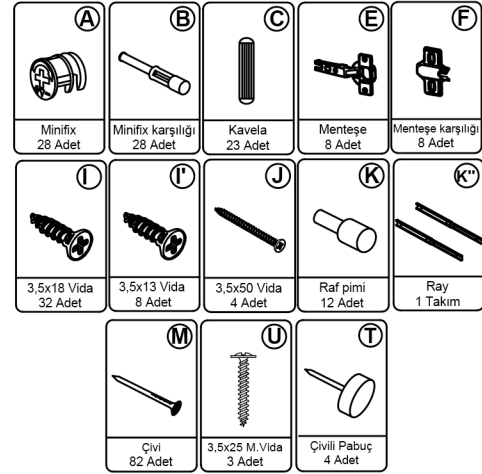
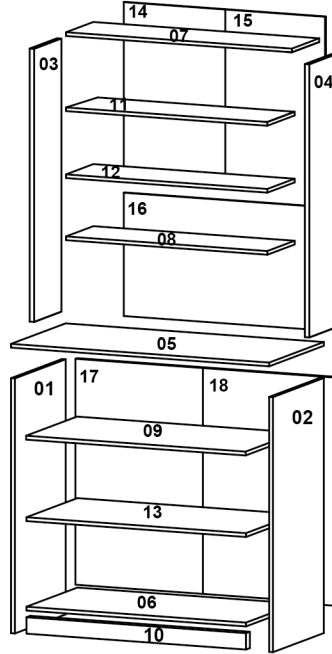
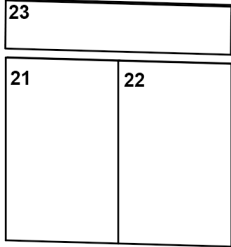



AVMPARK

SOFİA KAHVE KÖŞESİ


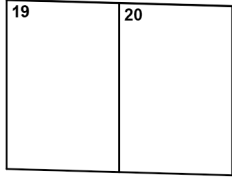


PARÇA ÖLÇÜLERİ

01- 850x400x18	11- 700x250x18	21- 582x346x18
02- 850x400x18	12- 662x250x18	22- 582x346x18
03- 914x250x18	13- 662x400x18	23- 200x6959x18
04- 914x250x18	14- 518x347x3	24- 350x140x18
05- 700x420x18	15- 518x347x3	25- 350x140x18
06- 662x400x18	16- 694x413x3	26- 600x127x18
07- 700x250x18	17- 794x347x3	27- 618x359x18
08- 662x250x18	18- 794x347x3	
09- 662x100x18	19- 530x346x18	
10- 662x60x18	20- 530x346x18	

Satın almış olduğunuz ürün Avmpark tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.



1

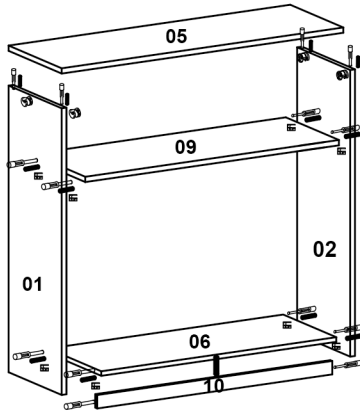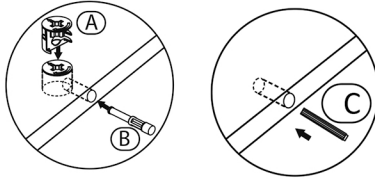

*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)

*İşaretili olan bölgelere minifiks ve kavela takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.



2

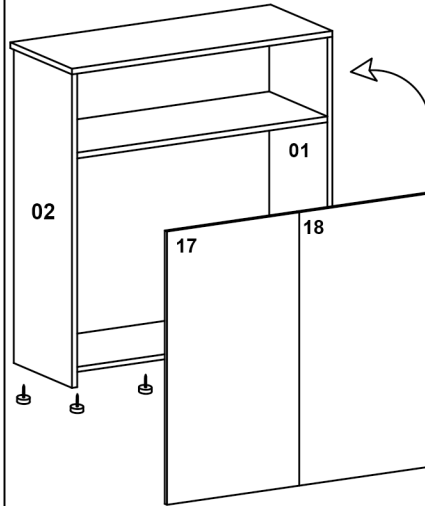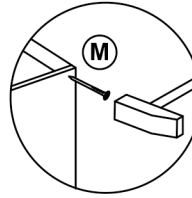

*Çivili papuçları 01,02 numaralı parçalara bazaya çakınız.



*17 ve 18 numaralı arkalıkları dolaba çivi ile sabitleyiniz.

3

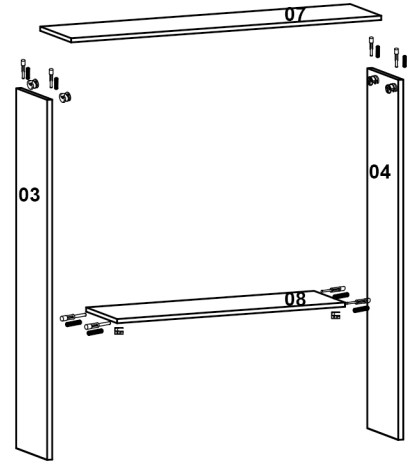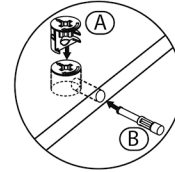



*03,04,07 ve 08 nolu parçaları minifiks ve kavela takımları ile birbirine sabitleyiniz.

4

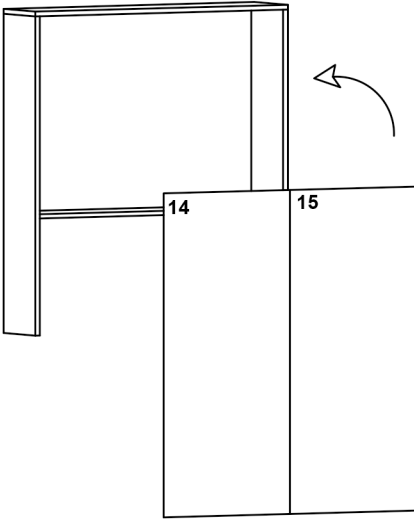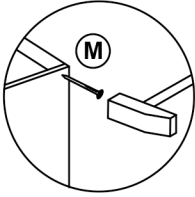




*14 ve 15 numaralı arkalıkları dolaba çivi ile sabitleyiniz.

5

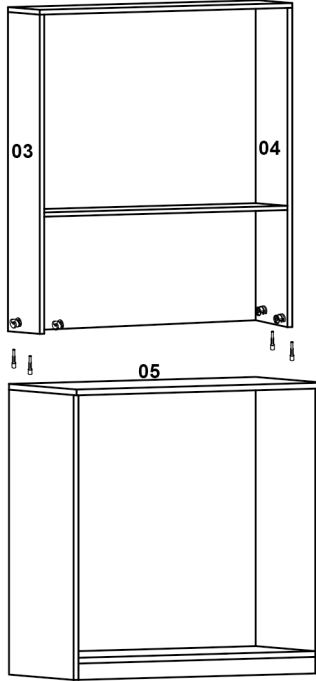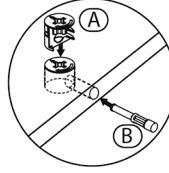

*03 ve 04 nolu parçaları 05 nolu tablaya minifix ile sabitleyiniz.







6

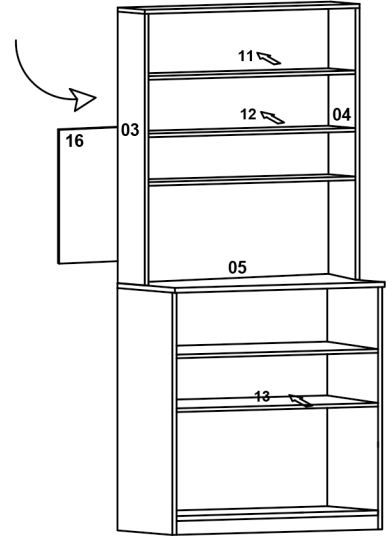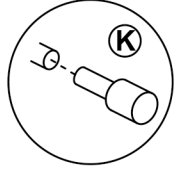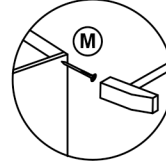

*16 numaralı arkalığı çivi ile gönyeye çakınız.





*11,12 ve 13 numaralı rafları raf pimlerinin üzerine yerleştiriniz.

- 7 *İşaretli olan bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız. Arka parçaları 3,5x50 vida ile monte ediniz.

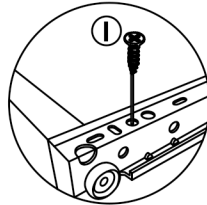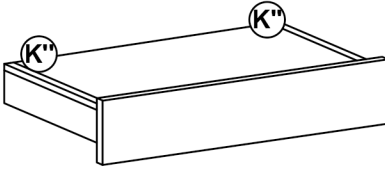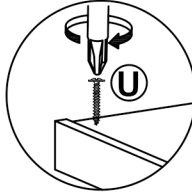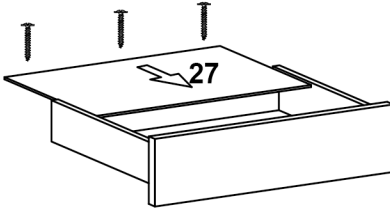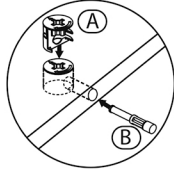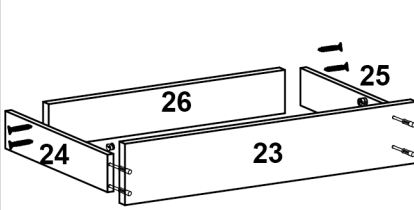

*Rayları çekmece yanlarına 3,5x18 ile monte ediniz.

- 8 * Kulpları 3,5x18 vida monte ediniz.

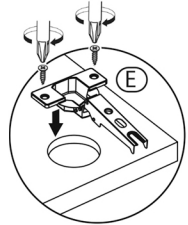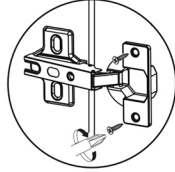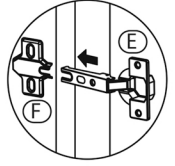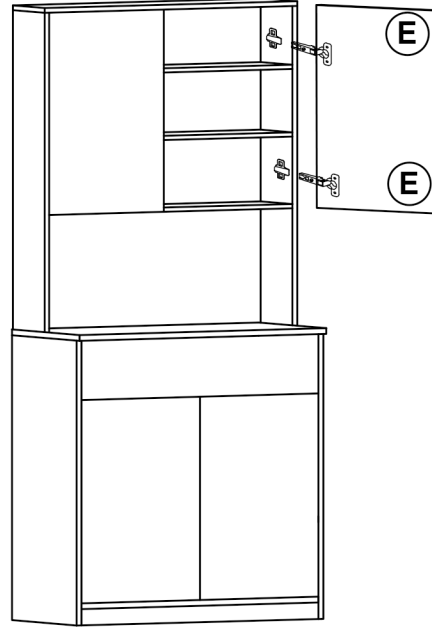

* !!! Menteşelerin dolap kısmına gelen bölümünde 3,5x18 vida, cam kapağa gelen kısımda 3,5x13 vida kullanınız. Aksi halde cam kapaklar çatlayabilir.