
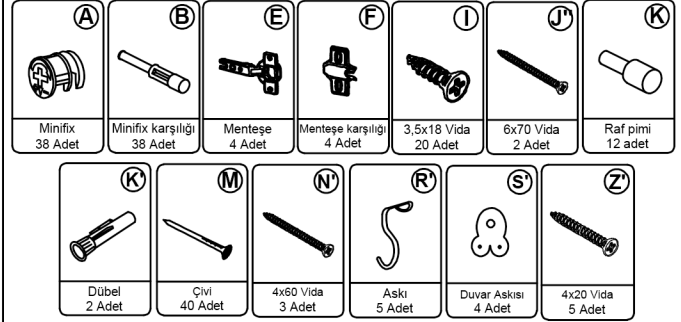


AVMPARK

TERRA KAHVE KÖŞESİ

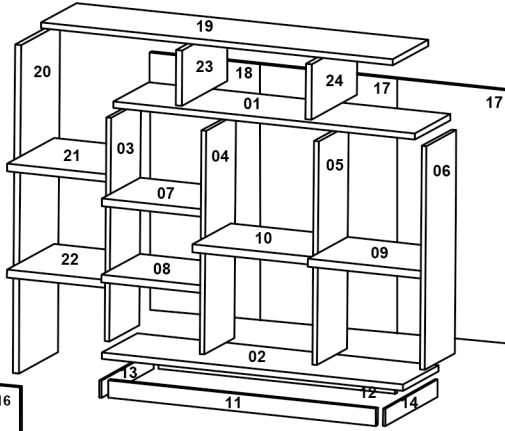




PARÇA ÖLÇÜLERİ

01- 1000x380x18	14-304x60x18
02-1000x380x18	15-690x346x18
03- 646x380x18	16-690x346x18
04- 646x380x18	17-680x343x3
05- 646x380x18	18- 680x306x3
06- 646x380x18	19- 1000x380x18
07- 282x380x18	20-882x380x18
08-282x380x18	21-182x380x18
09-322x375x18	22-182x380x18
10-322x375x18	23-140x360x18
11-940x60x18	24-140x360x18
12-940x60x18	25-100x900x18
13-304x60x18	26-180x900x18

Satın almış olduğunuz ürün Avmpark tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.

①

* !!!Ürünün alt baza ve alt tablası size monte edilmiş, çivili papuçları bazalara çakılmış şekilde gönderilmiştir.

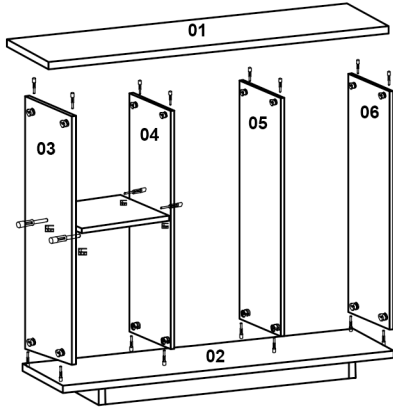
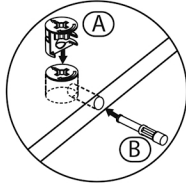



*Dolabı yatay zeminde montalayınız.

(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)



*İşaretli olan bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

②

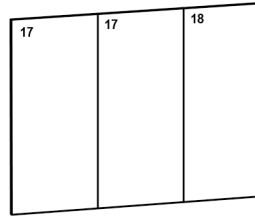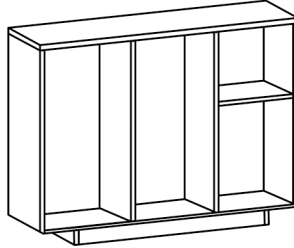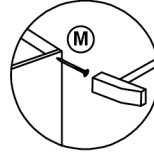



* 17 ve 18 numaralı arkalıkları dolaba çivi ile çakınız.

③

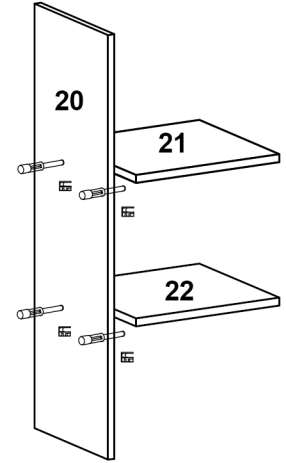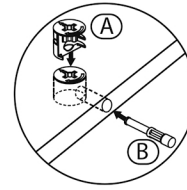

* Ardından işaretli olan yerlere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.




4

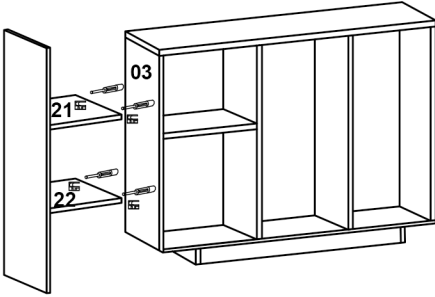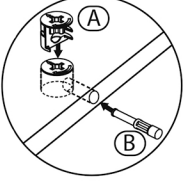

*İşaretli olan bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.



5

*İşaretli olan bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

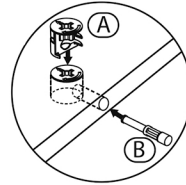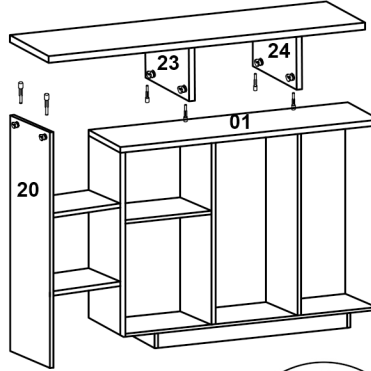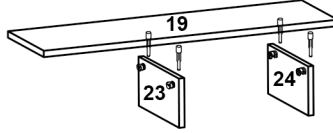





*İşaretli olan bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

6

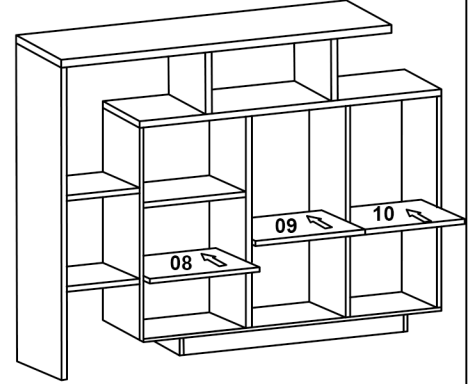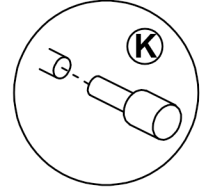

*Hareketli rafları raf pimlerinin üzerine yerleştiriniz.

7

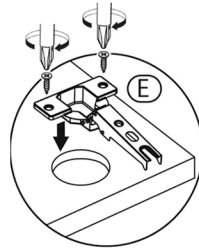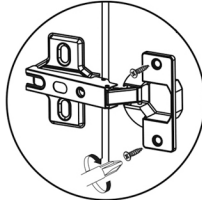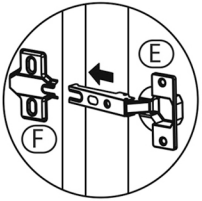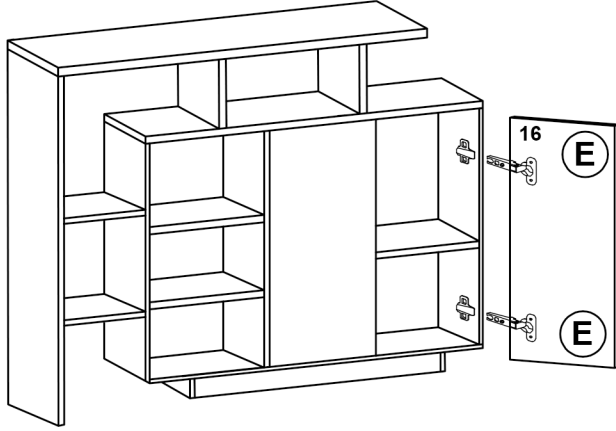

*Menteşelere 3,5x18 vida kullanarak kapak montajını yapınız.

8

*Bardak askılarını rafa 4x20 vida ile monte ediniz.

*09 ve 10 numaralı rafları 4x60 vida ile birbirine bağlayınız.

*Kelebek askı aparatı (S'') ile ürünü duvara monte ediniz.

