



Otris

VALENTİ DOLAP

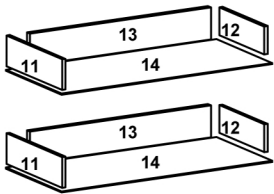


A

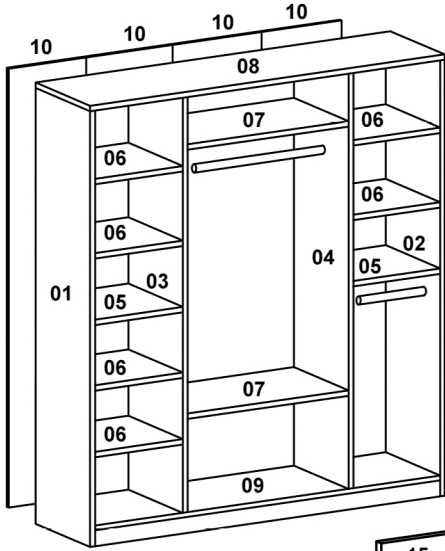

Minifix
40 Adet

B



Minifix karşılığı
40 Adet

C




Kavela
40 Adet

D



Y.Deve Menteşe
6 Adet

E



Menteşe
8 Adet

F



Menteşe karşılığı
14 Adet

H




Kulp vidası
16 Adet

I



3,5x18 Vida
120 Adet

K




Raf pimi
24 Adet

K''




Ray
2 Takım

M'



Arkalık Tutucu
24 Adet

R




Kulp
8 Adet

T'



Askı Flanşı
4 Adet




U



3,5x25 M.Vida
12 Adet

Satın almış olduğunuz ürün **Otris** tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefonlara whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.

1

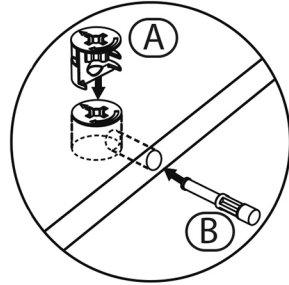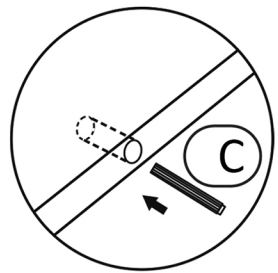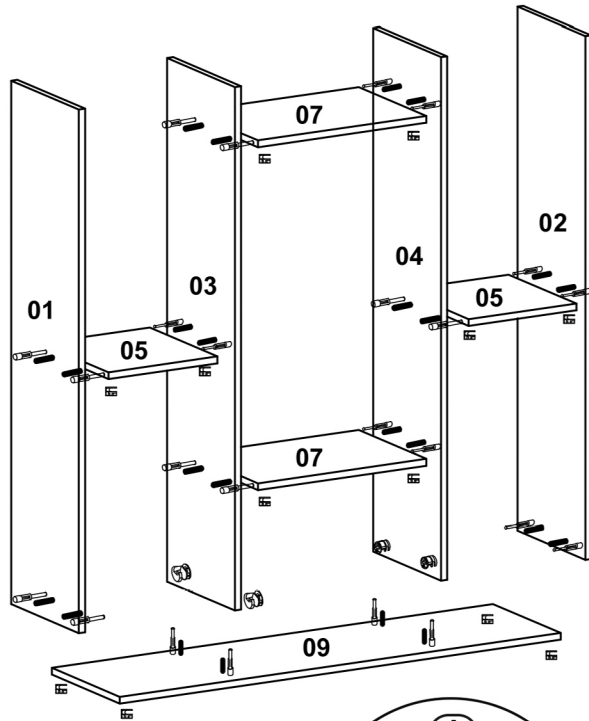


*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)

*İşaretili olan bölgelere kavela minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

2




*İşaretili olan bölgelere plastik arkalık tutucuyu sıkıştırıp 3,5x18 vida ile sabitleyiniz.

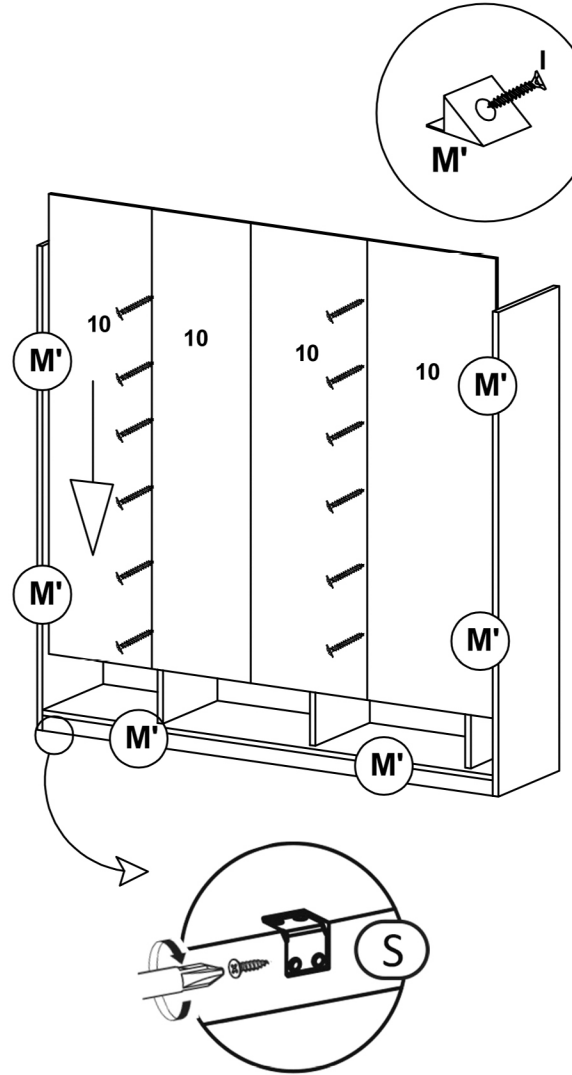

*10 numaralı arkalıkları kanallara yerleştirip orta dikmeden 3,5x25 mercimek vida ile sabitleyiniz.




*İşaretili olan bölgelere baza paçasını L bağlantı elemanı ile monte ediniz.

3

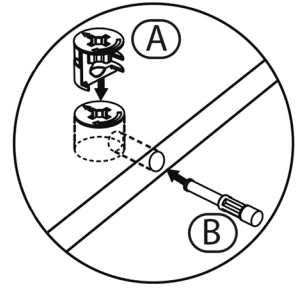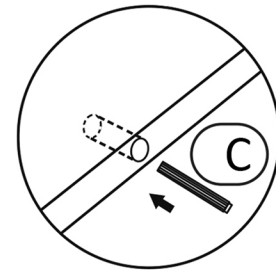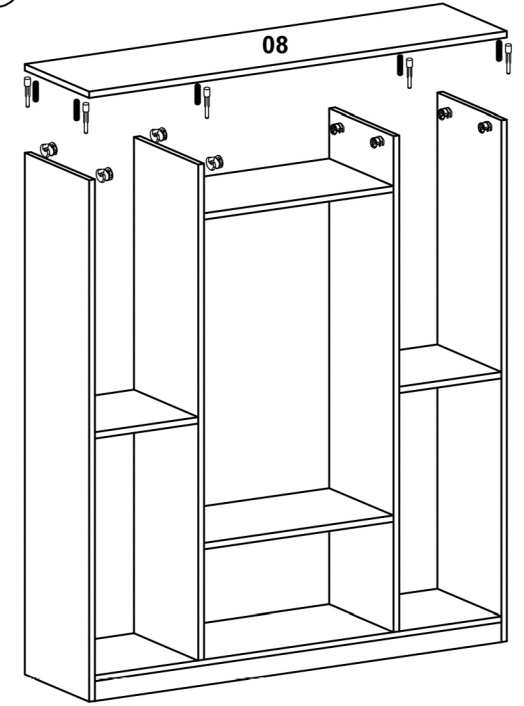

*İşaretili olan bölgelere kavela minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

4


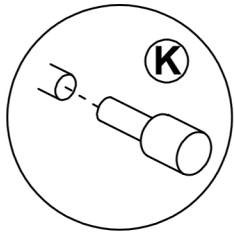
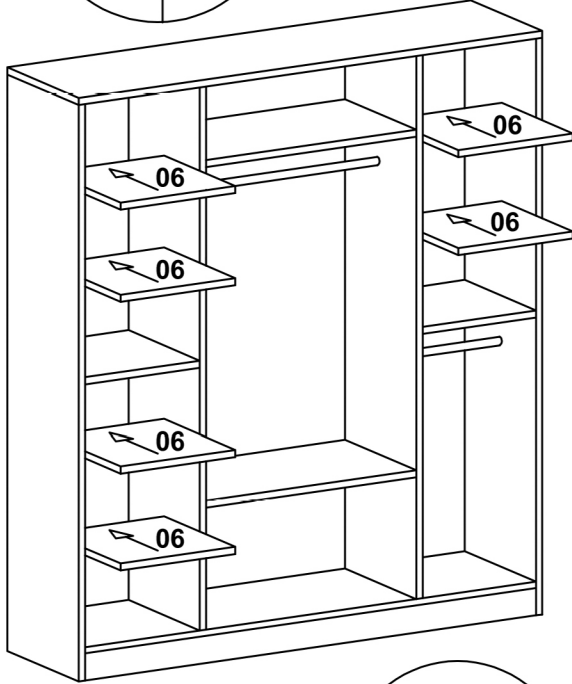
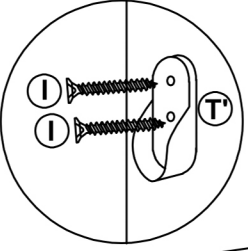


*06 numaralı rafları raf pimlerinin üzerine yerleştiriniz.

*Dikmelere askı flanşlarını 3,5x18 vida ile monte ediniz.



5

*İşaretili olan bölgelere kavela ve minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

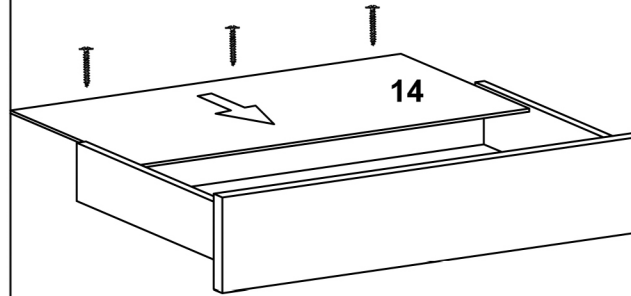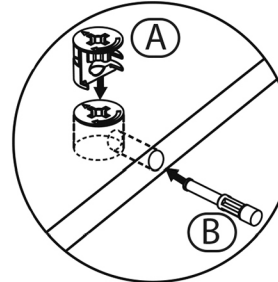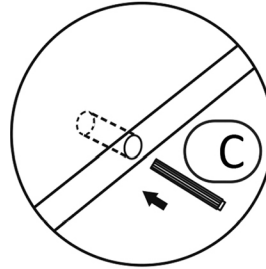
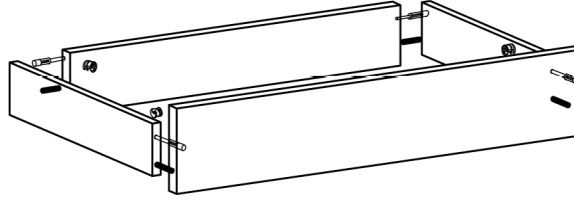


*14 numaralı arkalığı kanala yerleştirip arka parçaya 3,5x25 mercimek vida ile sabitleyiniz.

6

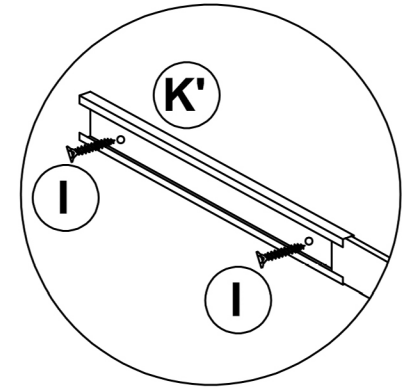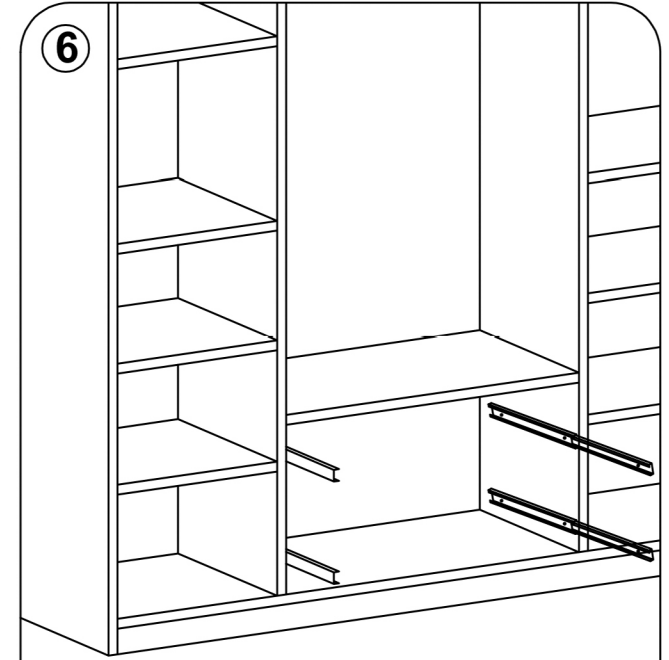

7

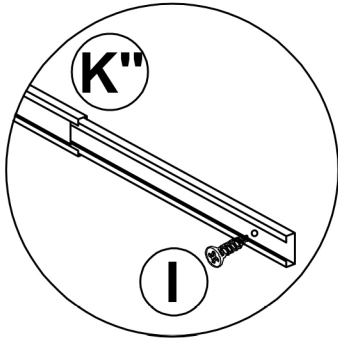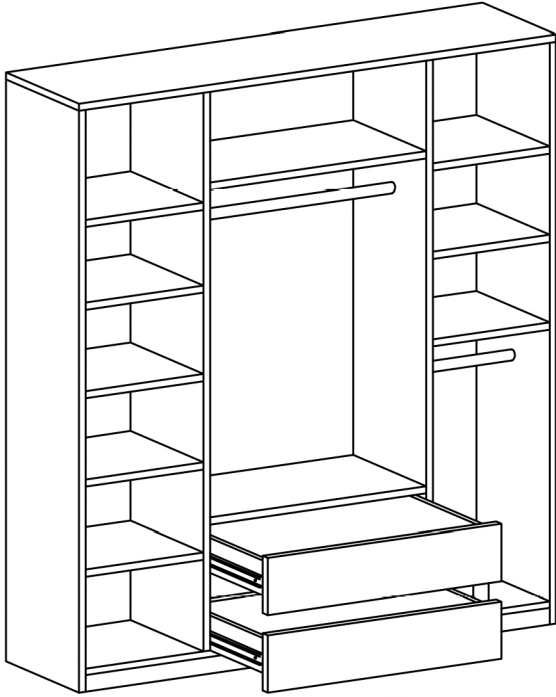

*Rayları 3,5x18 vida yardımıyla monte ediniz.
Çekmeceleri yerine oturtunuz.

8

