
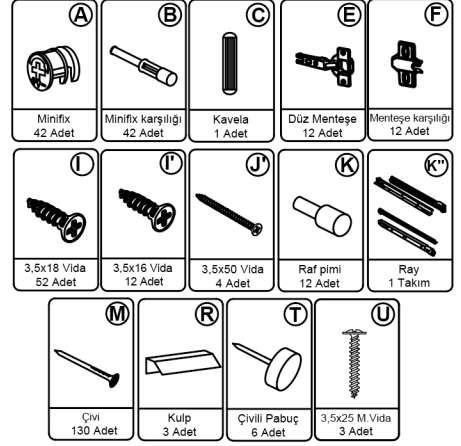
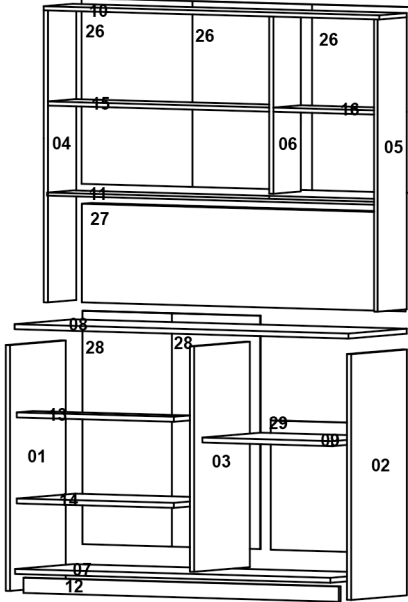
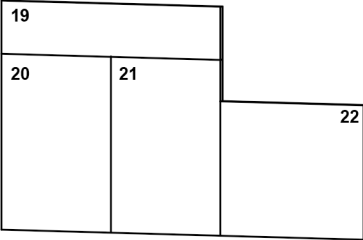



AVMPARK

VALS KAHVE KÖŞESİ


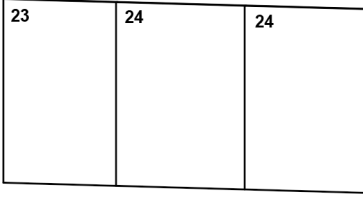


PARÇA ÖLÇÜLERİ

01- 832x400x18	11- 1312x200x18	21- 568x411x18
02- 832x400x18	12- 1312x60x18	22- 467x516x18
03- 754x400x18	13- 793x100x18	23- 548x446x18
04- 932x200x18	14- 793x400x18	24- 548x446x18
05- 932x200x18	15- 864x200x18	25- 750x359x3
06- 514x200x18	16- 430x200x18	26- 537x448x3
07- 1312x400x18	17- 350x140x18	27- 1344x423x3
08- 1350x420x18	18- 732x126x18	28- 783x408x3
09- 501x400x18	19- 194x825x18	29- 470x524x3
10- 1350x200x18	20- 568x411x18	

Satın almış olduğunuz ürün Avmpark tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.



1

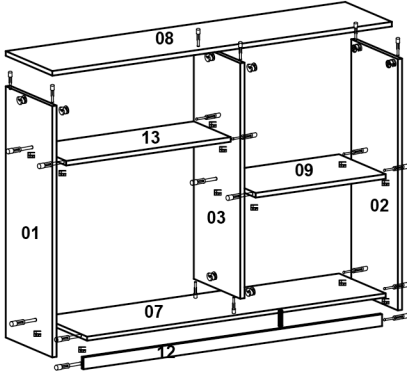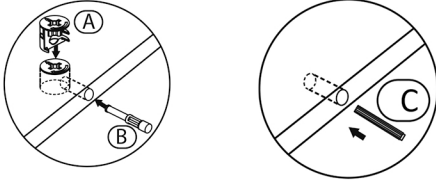

*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)



*İşaretli olan bölgelere minifix ve kavela takılarını
yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

2

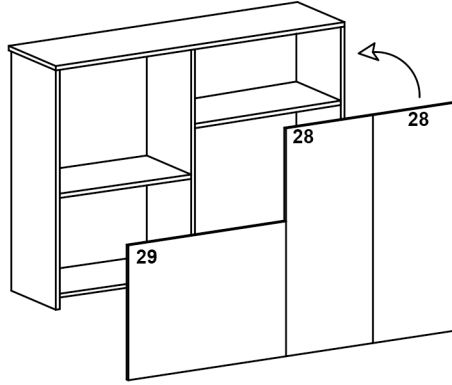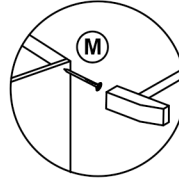

*28 ve 29 numaralı arkalıkları dolaba çivi ile
sabitleyiniz.



3

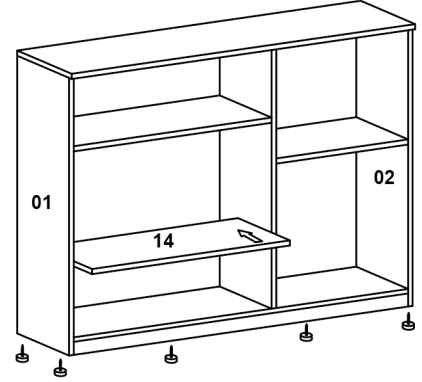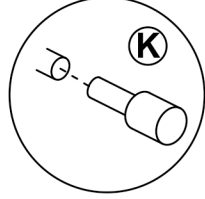

*14 numaralı rafı raf pimlerinin üzerine
yerleştiriniz.



*Çivili pabuçları 01 ve 02 numaralı parçalara
çakınız.

4

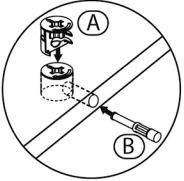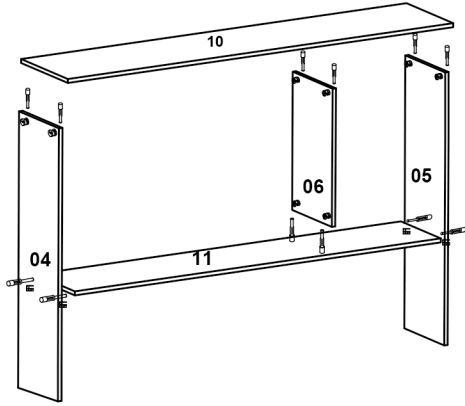



*İşaretli olan bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

5

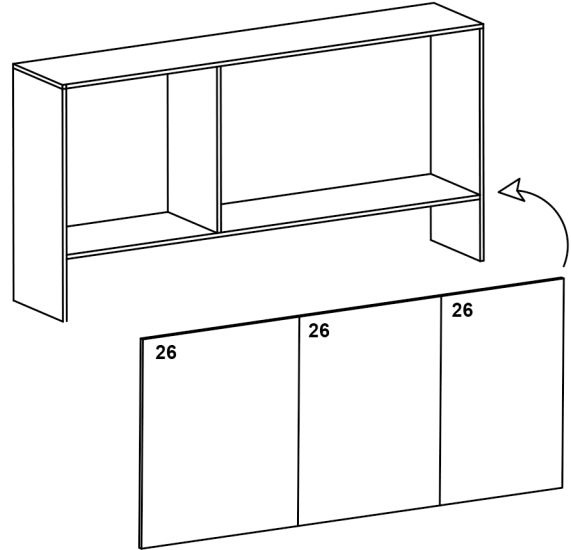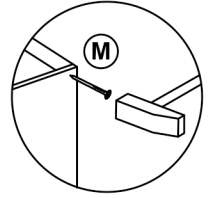

*26 numaralı arkalıkları dolaba çivi ile sabitleyiniz.

6






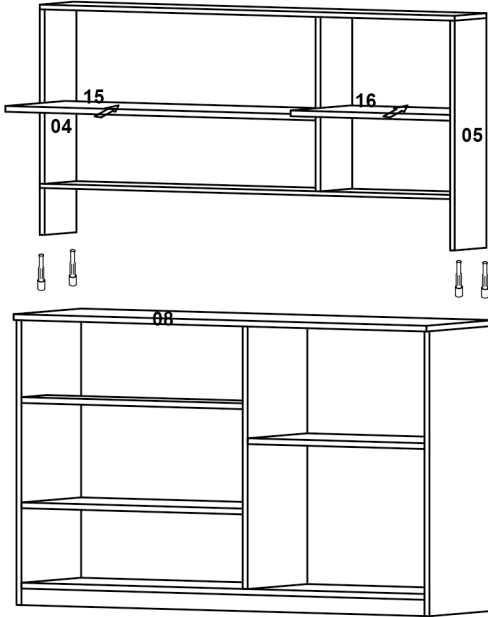
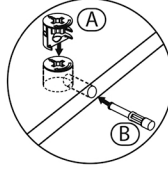


*İşaretili olan bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

*15 ve 16 numaralı hareketli rafları raf pimi ile yerine oturtunuz.




7

*Çekmece önlerini minifix takımlarıyla çekmece arkalarını 3,5x50 vida ile monte ediniz.

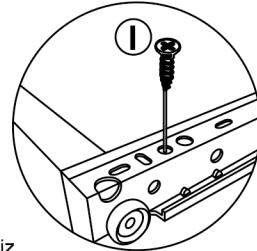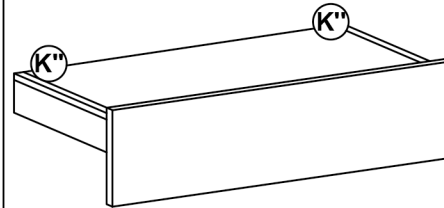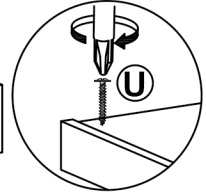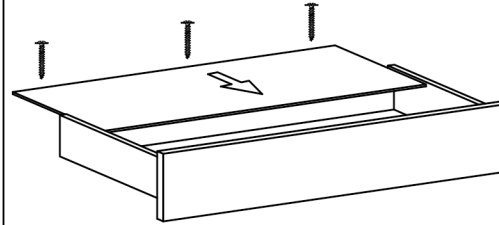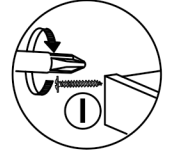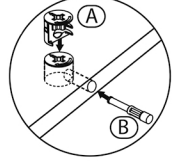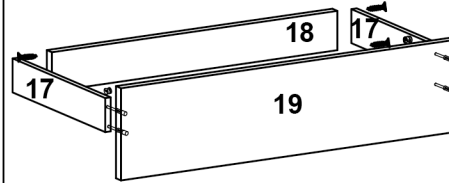





*Rayları çekmece yanlarına 3,5x18 ile monte ediniz.

8

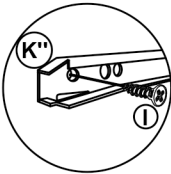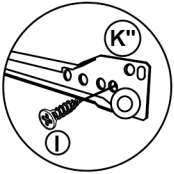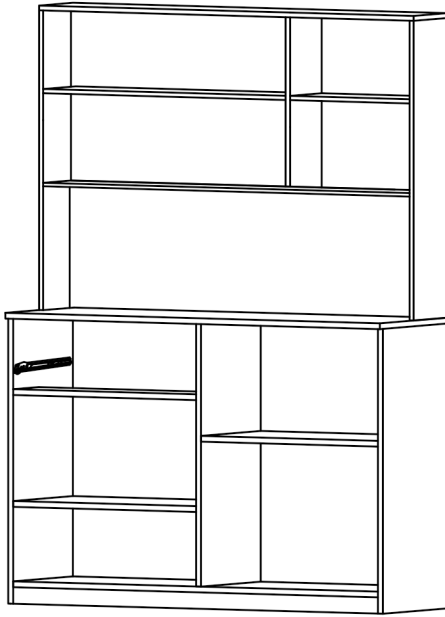

*Rayları dolap gövdesine 3,5x18 vida ile monte ediniz.

9

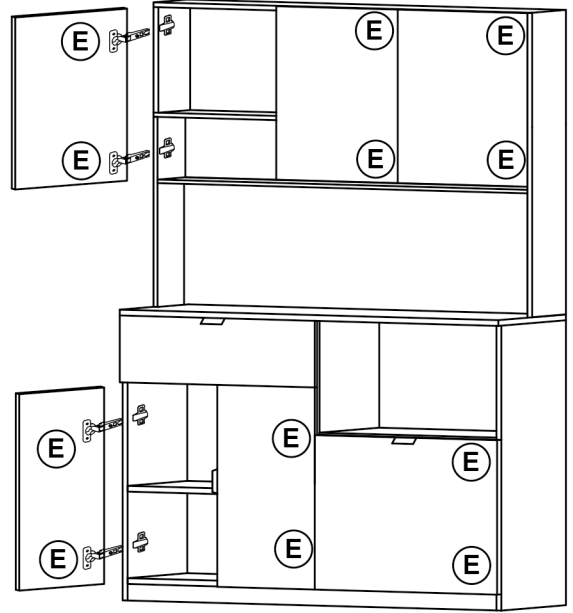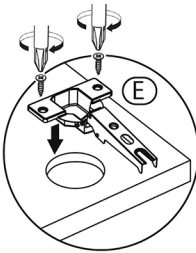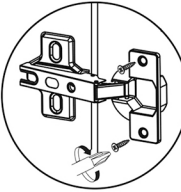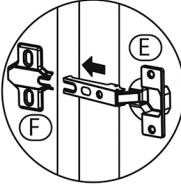

* !!! Menteşelerin dolap kısmına gelen parçasında 3,5x18 vida, cam kapağa gelen kısımda 3,5x16 vida kullanınız.
Aksi halde cam kapaklar çatlayabilir.

