
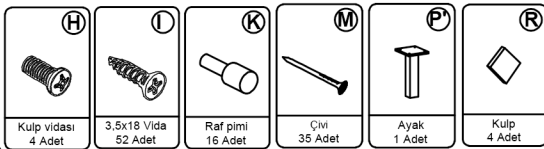


Otris



VERA KONSOL

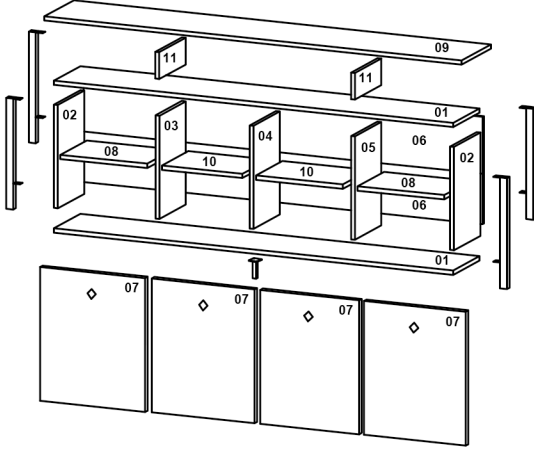

PARÇALAR

01-1720x430x18 08-400x410x18
02-475x410x18 09-181x410x18
03-475x430x18 10-415x410x18
04-475x430x18 11-120x430x18
05-475x430x18
06-1714x252x3
07-469x410x18




1

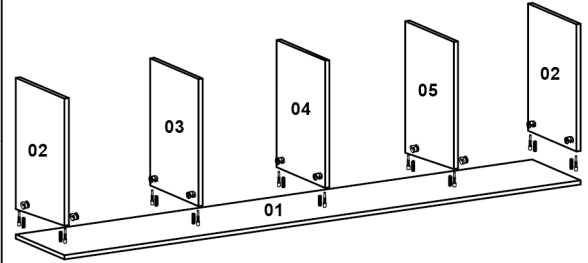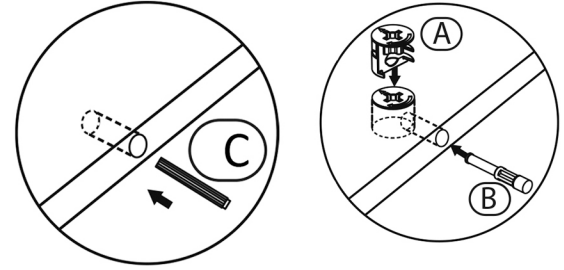

*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)
*Resimdeki bölgelere minifix takımlarını
yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.



Satın almış olduğunuz ürün Avmpark tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.

2

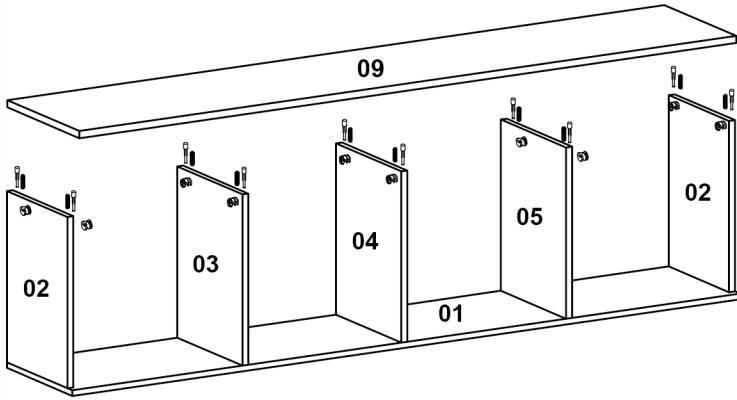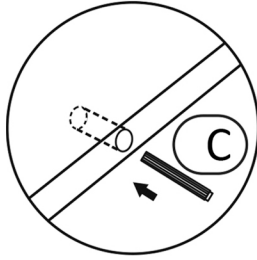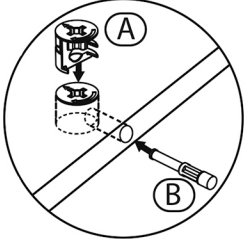



*Resimdeki bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

3

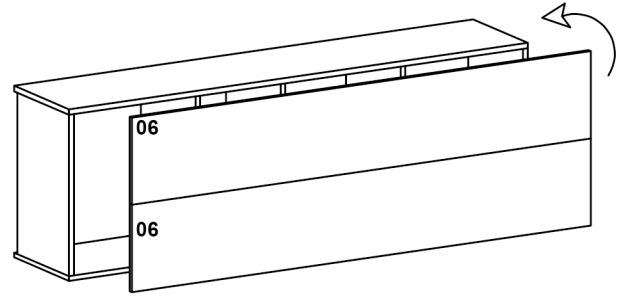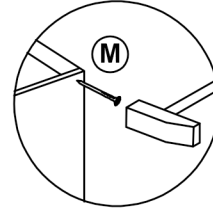




*06 numaralı arka kontraplankları **ürün yatay konumda** iken gönyeye getirip çakınız.

4

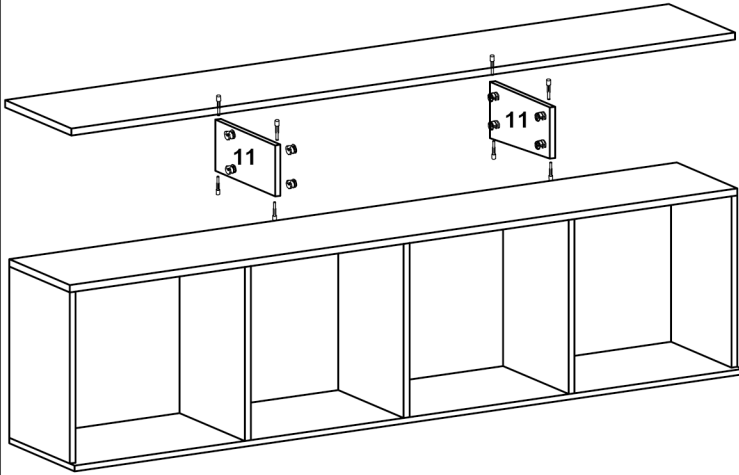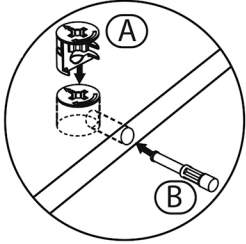



*Resimdeki bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

5

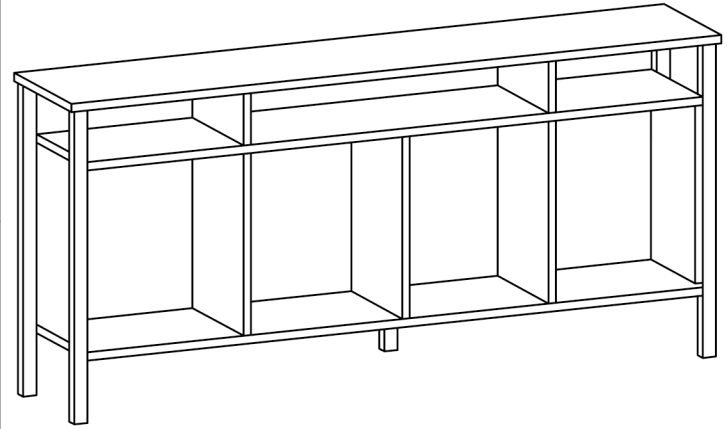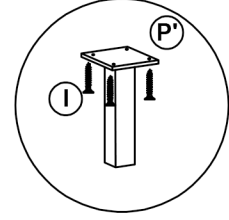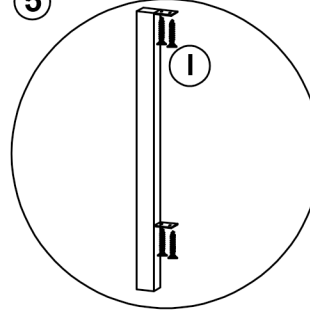


*3,5x18 vida ile ayakları bağlayınız.

6

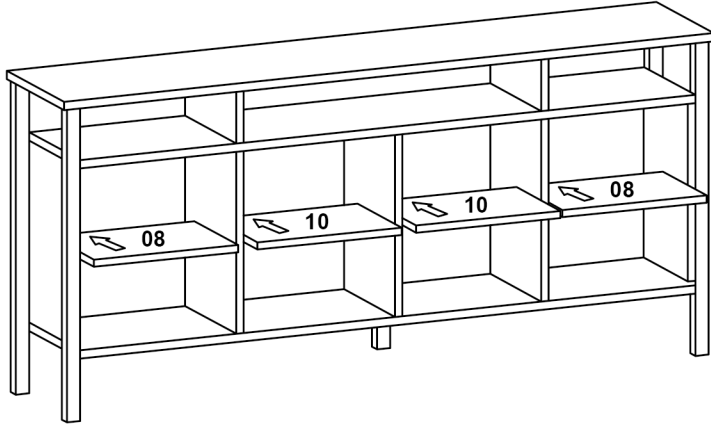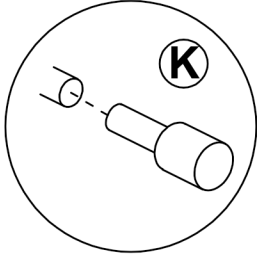

*08 numaralı rafları raf pimlerinin üzerine yerleştiriniz.

7

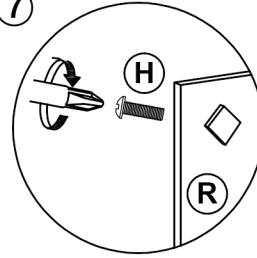

!!! Kenar kapaklarda düz menteşe (E),
orta kapaklarda tam deve menteşe (G)
kullanınız!!!

