
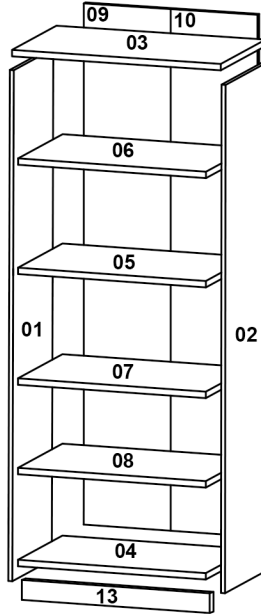


AVMPARK

WEST KOMBI DOLABI RAFLI

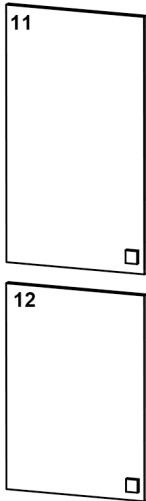



(A)  Minifix 14 Adet	(B)  Minifix karşılığı 14 Adet	(C)  Kavela 1 Adet	(E)  Düz Menteşe 4 Adet	(F)  Menteşe karşılığı 4 adet	(I)  3,5x18 Vida 24 Adet	(H)  Kulp vidası 2 Adet
(K)  Raf pimi 12 Adet	(K')  Dübel 4 Adet	(M)  Çivi 35 Adet	(R)  Kulp 2 Adet	(T)  Çivili Pabuç 4 Adet	(J')  6x70 Vida 4 Adet	(S'')  Duvar Bağlantısı 4 Adet

PARÇA ÖLÇÜLERİ

01- 2100x360x18	10- 2038x299x3
02- 2100x360x18	11-1234x597x18
03- 464x360x18	12-804x597x18
04- 464x360x18	13-60x564x18
05- 464x360x18	
06- 464x360x18	
07- 464x360x18	
08- 464x360x18	
09- 2038x299x3	

Satın almış olduğunuz ürün Avmpark tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 veya 0532 736 74 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.



1

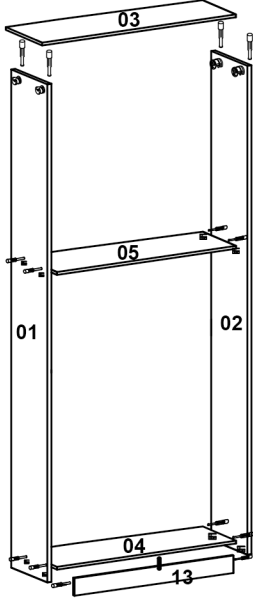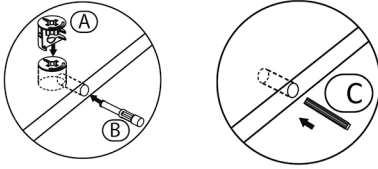

*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)

*İşaretili olan bölgelere minifix ve kavela takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.



2

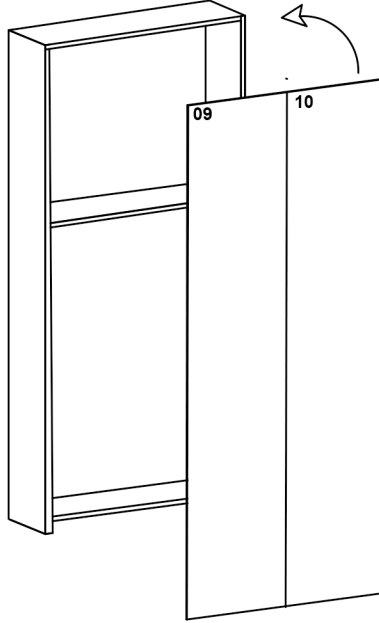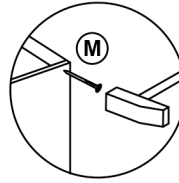



*09 ve 10 numaralı arka kontraplakları **ürün yatay konumda** iken gönyeye getirip çıkınız.

3

***!!!Ürünün kapak montajını yapmadan önce ürünü mutlaka duvar bağlantı elemanları ile duvara sabitleyiniz. Ürünün kapakları mdf olduğu için duvar bağlantısı yapılmadığı takdirde ürün öne doğru gelebilir.




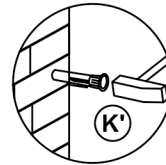
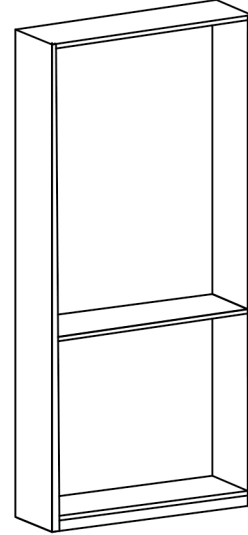


4

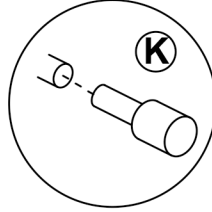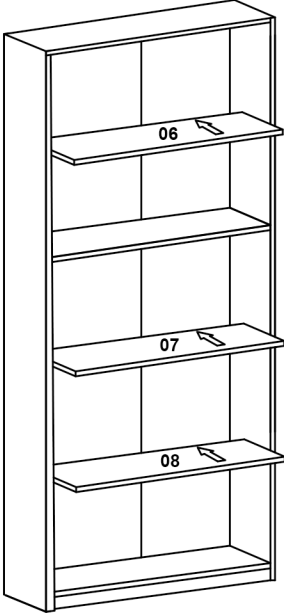

*06,07 ve 08 numaralı hareketli rafları raf pimleri üzerine yerleştiriniz.

5

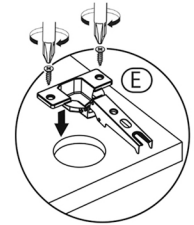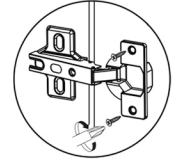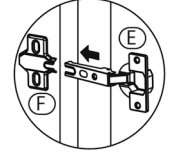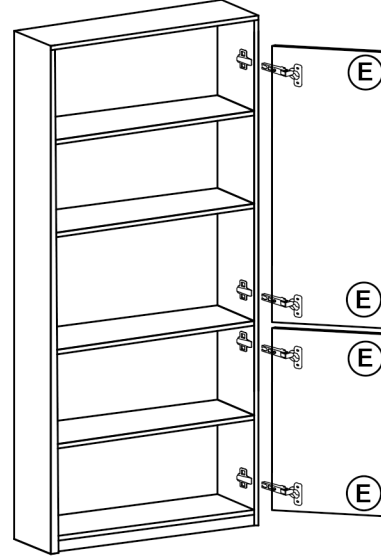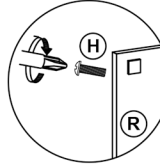

*Kapak yönlerini istediğiniz yöne ayarlayabilirsiniz. İki tarafta menteşe izi bulunmaktadır.

*3,5x18 vida kullanarak menteşe ve kapak montajını yapınız.

*Kulp vidası kullanarak kulpları takınız.